



FITNESS TRAMPOLIN

Betjeningsvejledning



www.tuv.com
ID 1111210098




PO43000398

02.01.2017 / FLX-TR-02





■ Indholdsfortegnelse

Oversigt	3
Leveringsomfang/apparatdele	5
Generelt	5
Læsning og opbevaring af betjeningsvejledning	5
Symbolforklaring	5
Sikkerhed	6
Formålmæssig brug	6
Sikkerhedsanvisninger	6
Henvisninger vedr. opstillingssted	7
Udpakning	7
Montering	8
Brug	8
Vedligeholdelse og pleje	9
Tekniske data	9
Bortskaffelse	9
Garanti	10
Garantikort	11

■ Oversight

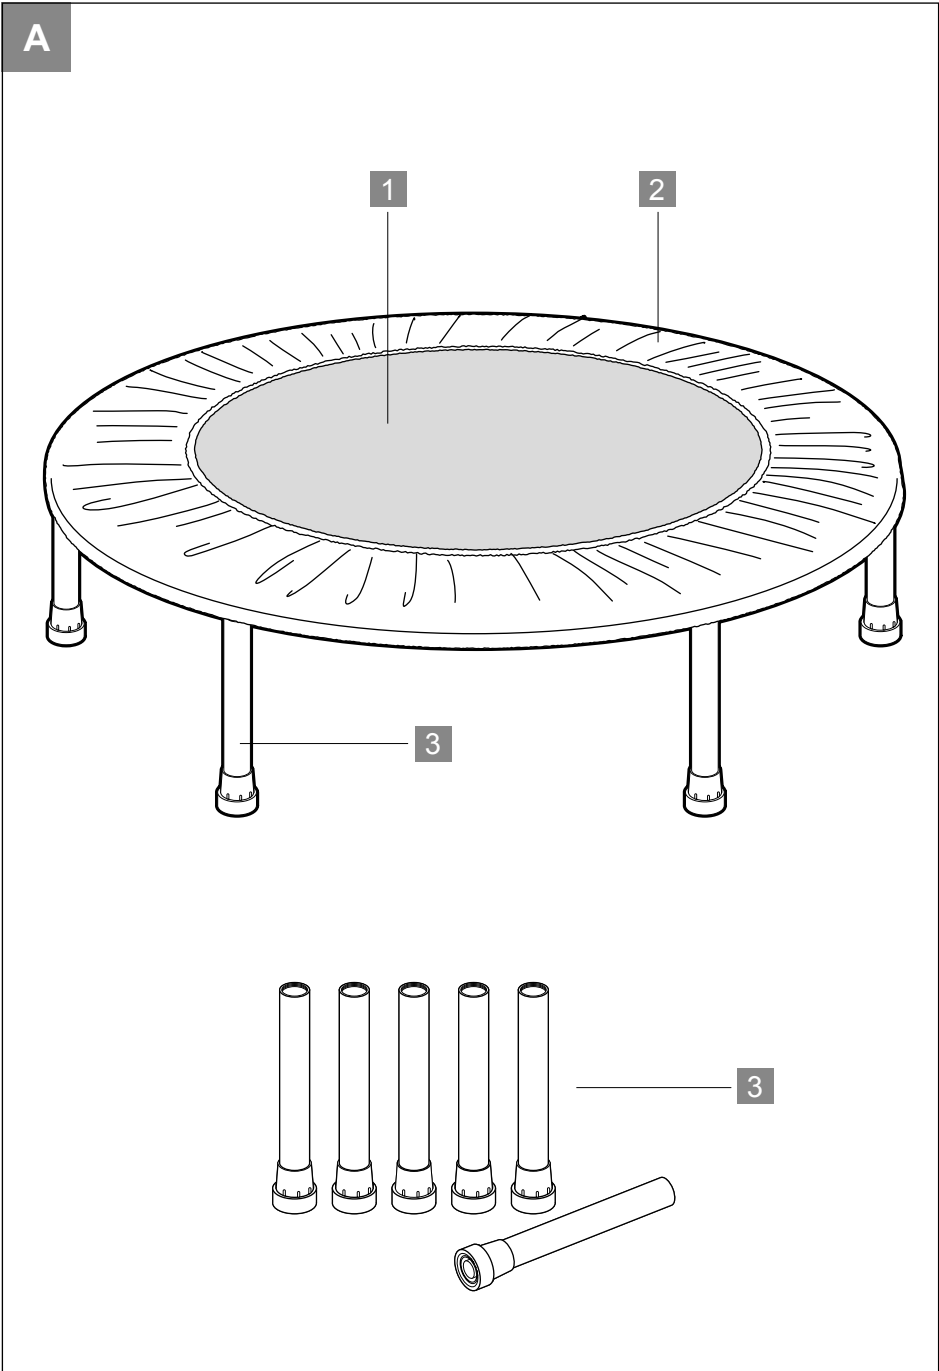

B

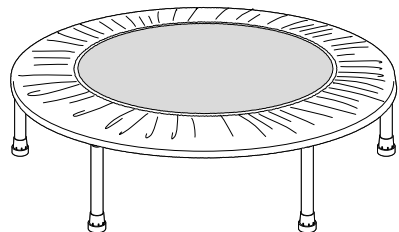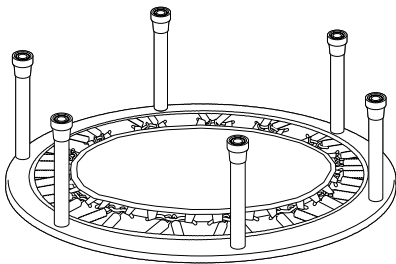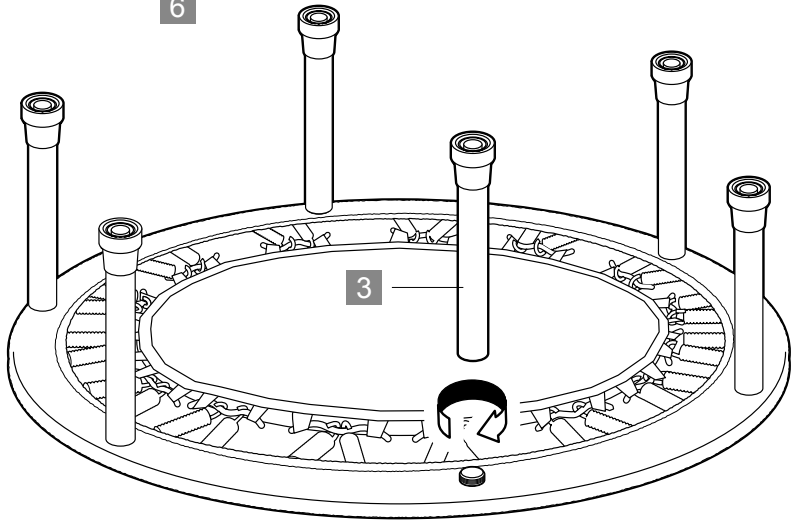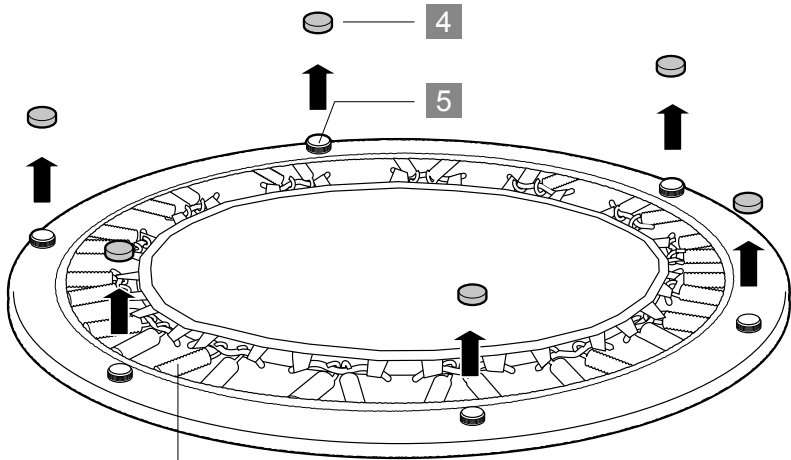

■ Leveringsomfang/apparatdele

- 1 Springdug
- 2 Sikkerhedspolster
- 3 Fod (6x)
- 4 Gevindpropper (6x)
- 5 Gevindfitting (6x)
- 6 Springfjedre (30x)

■ Generelt

Læsning og opbevaring af betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning er del af trampolinen. Den indeholder vigtige oplysninger til montage og brug.

Inden brug af trampolinen skal betjeningsvejledning læses omhyggeligt, især sikkerhedsvejledningen.

Enhver tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning kan medføre alvorlige personskader eller skader på trampolinen.

Denne betjeningsvejledning baserer på gældende standarder og direktiver i den Europæiske Union. Overhold desuden de landespecifikke retningslinjer og udenlandske love. Hold altid betjeningsvejledningen klar. Hvis trampolinen videregives til andre, skal man sørge for at betjeningsvejledningen følger med.

Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne betjeningsvejledning, på selve trampolinen eller på emballagen.



ADVARSEL!

Dette symbol betegner en fare med en mellemstor risiko, der, hvis den ikke undgås, kan medføre ulykke eller alvorlige kvæstelser.



HENVISNING!

Dette symbol advarer mod mulige materielle skader.



Dette symbol giver nyttige ekstrainformationer til montering eller til driften.



Dette symbol angiver at emballagen bør genbruges.

■ Sikkerhed

Formålmæssig brug

Denne trampolin er udelukkende beregnet som træningsredskab og må kun anvendes privat. Den er ikke egnet til andre formål, f. eks som legetøj til børn eller til terapeutiske formål. Den er ikke licenseret til opstilling eller brug i kommercielle eller professionelle fitnessvirksomheder. Bemærk oplysningerne i denne vejledning. Ikke formålmæssig anvendelse/overdrevet træning kan medføre sundhedsfarer. Trampolinen er beregnet til en maks. last på 100 kg, og må altid kun benyttes af en person ad gangen.

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL!

Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (eksempelvis delvist handicappede, ældre personer med nedsættelse af de fysiske og mentale evner) eller mangel på erfaringer og viden (eksempelvis ældre børn).

- Denne trampolin kan benyttes af børn fra 6 år under voksnes opsyn.
- Gør børnene opmærksom på, hvor vigtigt sikkerheden er, når trampolinen benyttes. Oplys dem om farerne, der kan opstå ved ikke-korrekt brug.
- Lad dem ikke lege med emballagefolien. De kan blive viklet ind under legen og blive kvalt.




ADVARSEL!

Fare for personskader!

Fare for personskader!

Der er fare for personskader ved ikke korrekt eller letsindig brug af trampolinen.

- Er trampolinen beskadiget, skal det repareres hos fabrikanten eller dennes kundeservice eller en tilstrækkeligt kvalificeret person, så der ikke længere er risici for brugeren.
- Manglende eller defekte dele skal udskiftes straks.
- Der må kun anvendes originale reservedele.
- Foretag ingen ændringer ved trampolinens konstruktion.
- Trampolinen må altid kun benyttes af en person ad gangen.
- Spring altid i midten af trampolinen, og foretag ingen akrobatiske spring (f. eks. salto), da der her foreligger en stor risiko for kvæstelser. Når personen lander på hoved eller nakke, kan dette medføre lammelser eller sågar døden!
- Trampolinen må aldrig benyttes efter indtagning af alkohol eller medikamenter, der påvirker opfattelsesevnerne, efter konsum af narkotika, eller når du er træt, udmattet, syg eller ukoncentreret.

- Hop ikke lige efter du har spist.
- Benyt ikke trampolinen, når der mangler dele, eller de er beskadiget eller ikke korrekt fastgjort.
- Tag ingen spidse eller skarpe genstande med på trampolinen. Tag smykker af, og tøm om nødvendigt bukselommerne.
- Benyt trampolinen kun, når springdugen er ren og tør.
-  Vær meget forsigtig, når du stiger af eller på trampolinen. Spring ikke ned fra trampolinen og spring ikke fra trampolinen hen på andre objekter. Spring heller ikke fra andre objekter, fx fra et tag hen på trampolinen.
- Trampolinens driftssikre tilstand skal løbende overvåges, fx tilladt slidage af sliddele. Sliddele er: Elastikkerne og deres fastgørelse, afdækningen på trampolinen, glidebeskyttelse og hoppedug.
- Hold dyr på afstand fra trampolinen



HENVISNING!

Fare for skader!

Usagkyndig håndtering med trampolinen kan medføre skader.

- Foretag ingen ændringer ved trampolinens konstruktion.
- Bemærk garantibetingelser.

■ **Henvisninger vedr. opstillingssted:**

- Fitness-trampolinen er kun beregnet til indendørs brug.
- Et tilstrækkeligt frirum over hovedet er absolut nødvendig.
- Sørg for tilstrækkelig sideafstand i forhold til forhindringer (min. 1m).
- Opstil trampolinen i tilstrækkelig afstand til vægge, stilladser, hegn eller le-gearealer.
- Sørg for at alt er ryddet omkring trampolinen.
- Trampolinen skal sikres mod uvedkommende brug uden opsyn.
- Fjern alle forhindringer under trampolinen.
- Trampolinens ejer og den opsynsførende er ansvarlig for at alle brugere er fortrolige med de fremgangsmåder, der er oplyst i betjeningsvejledningen.

■ **Udpakning**

1. Fjern alle emballagens dele
2. Kontroller trampolinen og tilbehøret for eventuelle transportskader
3. Kontroller om alle dele er komplet og ubeskadiget (se fig. A).

■ Montering

Trampolinen leveres formonteret.

i • Til monteringen sættes trampolinen på blød undergrund, fx på emballagen. Således beskyttes beskyttelsespolsteret mod eventuelle skader.

- Gevindpropperne bør om muligt opbevares til senere brug.

1. Sæt trampolinen omvendt på gulvet (se fig. B).
2. Kontroller om alle fjedre **6** på undersiden er på plads og hægtet i.
3. Fjern afdækningen **4**.
4. Skru fødderne **3** med uret ind i gevindfittings **5**.
5. Vend trampolinen forsigtigt. Sæt den på en egnet og plan flade (se kapitel "Henvisninger vedrørende opstillingssted").

Dermed er monteringen afsluttet.

■ Brug

Detaljerede oplysninger om trampolinens brug findes på den vedlagte ekstraside. Bemærk følgende punkter inden trampolinen tages i brug:

- Inspicér trampolinen inden hver brug. Kontrollér om beskyttelsespolsteret og alle fjedre er på deres plads og fastgjort korrekt.
- Hoppedugen skal være ren, tør og uden skader.
- Børn og uerfarne brugere skal muligvis have hjælp til at stige op på eller ned fra trampolinen. De skal også være under konstant opsyn under brugen.
- Sørg for at rammepolstringen er påsat korrekt og sikkert. Alle slidte, defekte eller manglende dele skal udskiftes omgående,
- Fjern alle genstande fra trampolinen. Der må ikke ligge genstande på trampolinen.
- Stød affjedres ved at bøje knæerne, når fødderne berører hoppedugen. Dette bør øves inden der skiftes til andre bevægelsesarter.
- De grundlæggende hop og kropsholdninger bør indøves, inden du prøver mere avancerede øvelser
- Ved hop: Hold hovedet oppe med øjnene rettet mod trampolinen eller redskabets kant. Derved kan hoppene kontrolleres bedre.

■ Vedligeholdelse og pleje

Vedligeholdelse

Trampolinen skal inspiceres inden hver brug, og alle slidte, defekte eller manglende dele skal udskiftes.

Følgende forhold kan medføre fare:

- Manglende, forkert eller ikke sikkert monteret beskyttelsespolster
- Gennemstukket, slidt eller hullet hoppemåtte eller beskyttelsespolster.
- Knækkede fjedre
- En løst hængende, defekt eller forkert spændt hoppedug.
- Skarpe, fremstående steder på rammen eller i ophængningssystemet
- Knækkede eller manglende ophængningselementer eller elementer, der har løsnet sig fra måttens kant.
- En bøjet eller brudt ramme, eller skarpe eller fremstående steder på selve rammen.

Rengøring

- Rengør produktet med en tør eller fugtig klud. Anvend ingen særlige specialrengøringsmidler til rengøring af trampolinen.

Opbevaring

- Produktet opbevares et sikkert sted, hvor det ikke kan tage skade.
- Sæt beskyttelsespropperne på gevindfittings, når trampolinen skilles ad til transport.

■ Tekniske data

Modelnr.: FLX-TR-02

Diameter: ca. 92 cm

Vægt: 5,5 kg (7 kg inkl. Emballage)

Materiale: Stålrør, pulvercoatet

maks. Bæreevne: ca. 100 kg

Anvendelsesklasse: H

Da vores produkter videreudvikles og forbedres løbende, er ændringer i design eller teknik mulig. Betjeningsvejledningen kan også downloades som pdf-fil fra vores hjemmeside www.flextrade.de.

■ Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen



Sorter emballagen inden bortskaffelsen Aflever pap og karton som gammel pap, folie som plastaffald.

Trampolinens bortskaffelse

Bortskaf trampolinen iht. til de forskrifter, der gælder i dit land.

■ GARANTI

Model: Fitness trampolin

Kære kunder, vores produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis redskabet alligevel ikke virker efter hensigten, bedes De i så fald kontakte nedenstående serviceadresse. Vi står også gerne til rådighed for telefonopkald på vores service-hotline. **Inden du indsender et defekt redskab, bør du telefonisk kontakte vores servicecenter for at forenkle afviklingen.**

Garantitiden er 3 år begyndende fra købsdatoen. Opbevar kassekvitteringen som dokumentation for købet.

Nedenstående er en forudsætning for at kunne gøre garantikrav gældende:

- Garantikrav kan kun gøres gældende inden for et tidsrum på maks. 3 år efter købedato. Vores garanti er begrænset til at udbedre materiale- og fabrikationsfejl eller udskifte redskabet. Vores garanti er gratis for dig.
- Garantikrav skal dog gøres gældende umiddelbart efter de er opdaget. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperioden er udløbet, medmindre, garantikravene gøres gældende inden for 2 uger efter garantiperiodens udløb.
- Et defekt produkt indsendes med vedlagt garantikort og kassekvittering **portofrit** til os.

Flexxtrade Service Center

c/o Teknihall Elektronik GmbH

Breitefeld 15, 64839 Münster, Germany

Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobilnet kan variere)

Mail: flexxtrade-dk@teknihall.com

Hvis der foreligger en defekt, der er omfattet af vores garanti, modtager du et repareret eller nyt redskab. Reparation eller udskiftning af redskabet medfører ikke en ny garantiperiode. Afgørende er tidsrummet på 3 år fra købedatoen. Bemærk, at vores garanti bortfalder ved forkert brug eller usagkyndig behandling, når sikkerhedsforskrifterne tilsidesættes, ved vold mod redskabet, skader pga. force majeure eller ved indgreb, der ikke er foretaget af den autoriserede serviceadresse. Hvis redskabet skal indsendes til reparation, bør du være opmærksom på emballere produktet korrekt. Vi hæfter ikke for skader under transporten. Defekter på redskabet, der ikke er dækket af garantien, skader efter garantitidens udløb eller skader, der har medført at garantien er bortfaldet, reparerer vi gerne mod betaling. Send venligst redskabet til vores serviceadresse.

■ GARANTIKORT

Udfyldes omhyggeligt ved garantikrav og skal altid indsendes sammen med redskabet og kassekvitteringen. Gælder i 3 år efter salgsdato/ poststempel

Artikel: Fitness trampolin

Oplysning om mangler:

købt hos: *(Vedlæg kassekvittering)*

Flexxtrade Service Center

c/o Teknihall Elektronik GmbH

Breitefeld 15, 64839 Münster, Germany

Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobilnet kan variere)

Mail: flexxtrade-dk@teknihall.com

Køber

Navn:

Postnummer, by:

Gade, vej:

Telefon:

E-mail:

(for statusmeddelelser til reparation)

Underskrift:

Flexxtrade Service Center
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobilnet
kan variere)
Email: flexxtrade-dk@teknihall.com

3 års

**GARANTI
PRODUCENT**