



Commercialisé par:
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
 HOFSTRASSE 64
 40723 HILDEN
 GERMANY



Mode d'emploi **TABLE POUR CAMPING EN ALUMINIUM**



Nettoyage et rangement

AVIS!

Risque d'endommagement!

En utilisant des agents ou ustensiles de nettoyage erronés, vous pouvez endommager la table.

- N'utilisez aucun nettoyant agressif et pas d'objets tranchants ou métalliques tel qu'un couteau, une spatule dure, aucune brosse métallique ou en nylon et similaire.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous rangez la table de manière non conforme, elle peut être endommagée.

- Laissez sécher complètement la table avant de la ranger et si vous ne souhaitez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.
- Rangez la table dans un endroit sec et protégez-la contre les intempéries extrêmes, par ex. tempête, orage, forte chaleur et froid vigoureux.

1. Démontez la table comme décrit au chapitre «Démonter la table».

2. Essuyez toutes les pièces de la table avec un chiffon légèrement humide. Si nécessaire, utilisez un nettoyant doux, par ex. produit vaisselle dégraissant.
3. Laissez sécher complètement toutes les pièces.
4. Rangez toutes les pièces de la table dans le sac de rangement **9** fourni.

Données techniques

Modèle:	FLX-CT-02
No d'article:	94539
Poids:	env. 3 kg
Charge maximale:	30 kg
Dimensions (L x P x H):	env. 70 x 70 x 70 cm
Matériau:	aluminium

Comme nos produits sont constamment en développement et en amélioration, des modifications techniques et de design peuvent survenir.

Ce mode d'emploi peut également être téléchargé au format PDF depuis notre site Internet **www.flexxtrade.de**.

Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de la table

- Éliminez la table selon les lois et réglementations en vigueur dans votre pays.

Code QR – Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit ALDI.

L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.



SERVICE APRÈS-VENTE 94539

☎ (CH) 00800 / 78747874

✉ flexxtrade-ch@teknihall.com

TYPE: FLX-CT-02 P043000490 04/2017

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver



Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la

table pour camping en aluminium (appelée par la suite seulement «table»). Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager la table.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi. Si vous transmettez la table à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi pour une utilisation continue.

Légende des symboles



Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.



Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

AVIS!

Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.



Sécurité contrôlée: les produits marqués avec ce symbole sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

La table est conçue exclusivement pour le camping. La table n'est pas un meuble d'assise et ne sert pas à la fixation de parasols. La table est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation commerciale. La table n'est pas un jouet pour enfants.

N'utilisez la table que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et même personnels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité



Risque d'étouffement!

Les enfants peuvent s'emmêler dans le film d'emballage ou le sachet d'emballage ou renverser le film ou le sachet sur la tête et s'étouffer.

- Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage et du sac de rangement.



Risque de blessure!

La table ne convient ni comme surface d'appui, support d'assise ni comme aide à la montée. Vous pouvez tomber et vous blesser gravement.

- Ne montez, ne vous mettez pas debout ou ne vous asseyez pas sur la table.




Risque de blessure!





Si la table est endommagée ou mal montée, que vous vous appuyez dessus, la chargez unilatéralement ou trop lourdement ou que vous l'utilisez comme support de parasol, la table peut basculer.

Contenu de la livraison/ pièces

- 1 Cadre
- 2 Plateau de table
- 3 Traverse, 2x
- 4 Face latérale, 2x
- 5 Guidage 4x
- 6 Rivet, 4x
- 7 Ergot, 4x
- 8 Perçage des faces latérales, 4x
- 9 Sac de rangement (non illustrée)

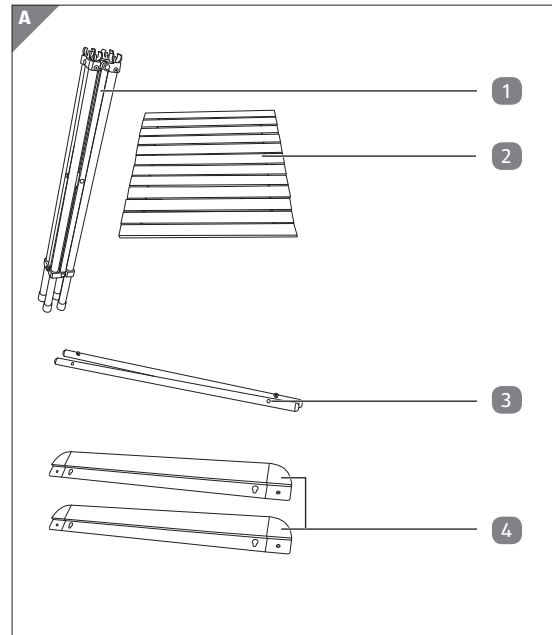

Montage/Utilisation

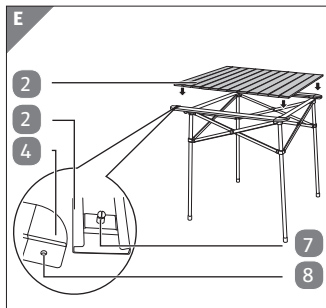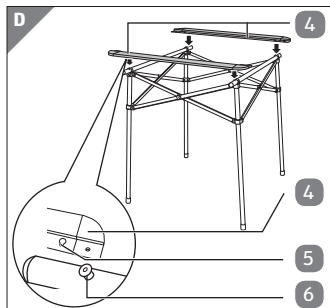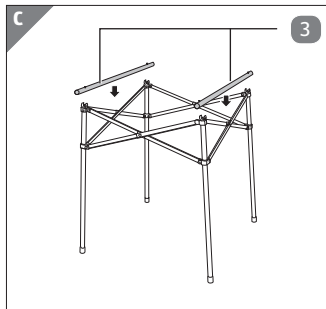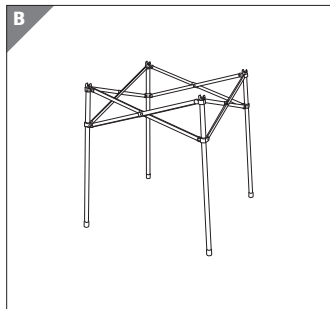

- Vous pouvez vous blesser ainsi.
- Ne fixez pas de parasol sur la table.
 - Ne vous appuyez pas sur la table.
 - Ne chargez pas unilatéralement la table.
 - Vérifiez avant chaque utilisation que la table est correctement montée.
 - Ne chargez la table qu'avec 30 kg max.
 - N'effectuez pas de modifications sur la table.

AVIS!

Risque d'endommagement!

La table peut être endommagée si vous l'exposez à des intempéries extrêmes ou à des températures élevées.

- Protégez la table contre les intempéries extrêmes, par ex. tempête, orage, forte chaleur et froid vigoureux.
- N'utilisez plus la table si elle est défectueuse.
- Ne faites remplacer les pièces endommagées que par des pièces de rechange d'origine.
- Éloignez la table de feux ouverts et de sources de chaleur puissantes.

Vérifier le contenu de livraison

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, la table risque d'être endommagée.

- Ouvrez l'emballage avec beaucoup de précautions.

1. Enlevez toutes les pièces d'emballage.
2. Enlevez les pièces de l'emballage et vérifiez si les pièces individuelles présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la table. Adressez-vous au fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.
3. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).

Montage et démontage

ATTENTION!

Risque de blessure!

Lors du montage, vous pouvez vous blesser aux arêtes vives ou vous coincer les doigts au piètement.

- Ne laissez pas des enfants monter ou démonter la table.
- Ne mettez pas la main dans les guidages.
- Faites attention lors du montage et du démontage.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Les pieds de table caoutchoutés peuvent laisser des taches sur les sols sensibles.

- Vérifiez que votre sol convient.

Monter la table

1. Déployez le cadre **1** (voir **figure B**).
2. Posez les deux traverses **3** horizontalement sur le cadre (voir **figure C**).
3. Enfoncez les traverses dans les supports de manière à ce que les tiges en plastique s'encliquettent dans les perçages des traverses.
4. Enfoncez les deux faces latérales **4** sur le cadre de manière à ce que les rivets **6** soient correctement placés des quatre côtés dans les guidages **5** (voir **figure D**).
5. Déroulez le plateau de table **2** d'une traverse à l'autre sur le cadre (voir **figure E**).
6. Insérez les quatre ergots **7** sur les deux côtés du plateau de table dans les perçages des faces latérales **8** jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent de manière audible (voir **figure E**).

Vous pouvez à présent utiliser la table.

Démonter la table

- Démontez la table dans l'ordre inverse comme décrit au chapitre «Monter la table».