




Fun Camp



www.tuv.com
ID 1111211090

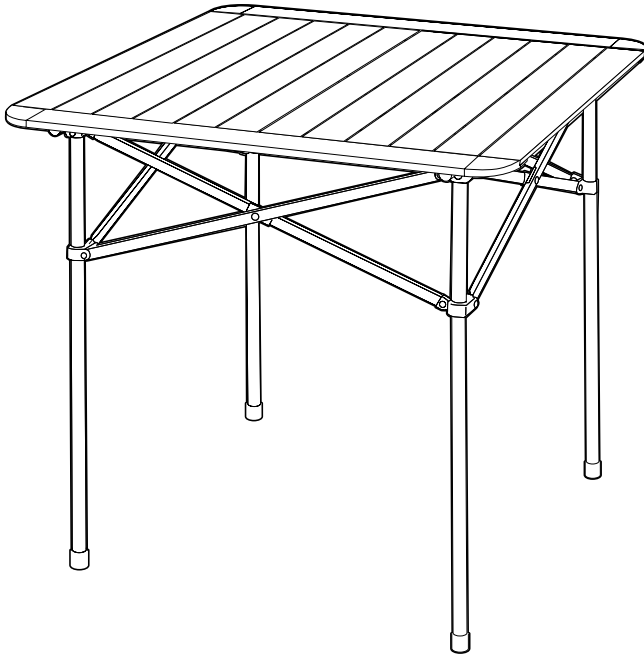

ALUMINIUM-CAMPINGTAFEL

- Montage
- Veiligheid
- Garantie



PO43000493

KW16ZA17 / FLX-CT-02

Inhoudsopgave

BELANGRIJK:	3
Gebruik voor het beoogde doel	3
Veiligheidsaanwijzingen	3
Leveringsomvang	4
Montage	4
Demontage	8
Reiniging en opslag	8
Onderhoud	8
Technische gegevens	8
Afvoeren	8
Garantievoorwaarden	9
Garantiebewijs	10

Tekens in deze gebruiks- en assemblagehandleiding:



Dit teken waarschuwt voor letselgevaar.

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel of levensgevaar..

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor letsel en ernstige schade aan eigendommen.

Het signaalwoord **LET OP** waarschuwt voor letsel of schade.



Extra informatie wordt als volgt weergegeven.

BELANGRIJK: VOOR LATER GEBRUIK BEWAREN AANDACHTIG LEZEN

■ Gebruik voor het beoogde doel

- De aluminium-campingtafel is ontworpen als kampeermeubilair voor privégebruik.
- Deze tafel is niet ontworpen voor industrieel gebruik of voor gebruik als permanent meubelstuk.



Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR! ER BESTAAT LEVENS- EN LETSELGEVAAR.


- Houd kleine onderdelen, verpakkingstassen en folie uit de buurt van kinderen. Verstikkingsgevaar!
- De campingtafel moet door een volwassene worden gemonteerd.
- Houd kinderen uit de buurt van de montageplaats.
- Voer de montage uit zoals beschreven in de assemblagehandleiding en breng geen veranderingen aan op de campingtafel.
- Controleer voor de montage of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
- **LET OP** De randen van het tafelblad zijn wellicht scherp. Er bestaat letselgevaar. Draag handschoenen voor de montage
- **WAARSCHUWING** - pletgevaar
Let op uw vingers bij het uittrekken van het onderstel. Anders bestaat er gevaar op beknelling.
- Controleer voordat u de campingtafel gebruikt, of hij echt op de juiste manier in elkaar is gezet.
- Gebruik de campingtafel niet om op te staan, te zitten of als opstapblok.
- Belast de campingtafel niet aan een kant en leun niet op het oprolbare tafelblad. De campingtafel kan omvallen en letsel veroorzaken.
- Houd alle tafelonderdelen uit de buurt van vuur en sterke warmtebronnen.
- De rubberen tafelpootdoppen kunnen vlekken achterlaten op gevoelige vloeren. Controleer of uw vloer geschikt is.
- Voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik en niet-naleving van deze veiligheidsvoorschriften wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
- Bevestig geen zonnenscherm op de campingtafel en gebruik het niet als onderstel voor een zonnenscherm.
- Bewaar de assemblagehandleiding en bewaar deze altijd bij het artikel.



Gedistribueerd door (geen serviceadres!):

FLEXXTRADE GmbH & Co. KG, Hofstr. 64, 40723 Hilden, Duitsland

■ Leveringsomvang

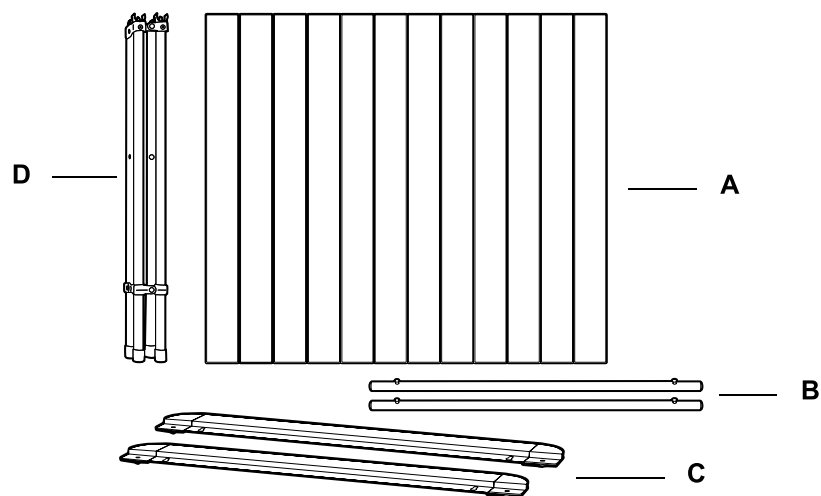


- A Tafelblad
 - B Dwarsbalken, 2x
 - C Zijdelen, 2x
 - D Onderstel
- Niet afgebeeld:
- Transport- en opslagtas
 - Assemblagehandleiding

■ Montage


1. Haal alle onderdelen uit de transport- en opbergkas.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

3. Trek het onderstel voorzichtig en gelijkmatig uit elkaar totdat het volledig uitgevouwen is.

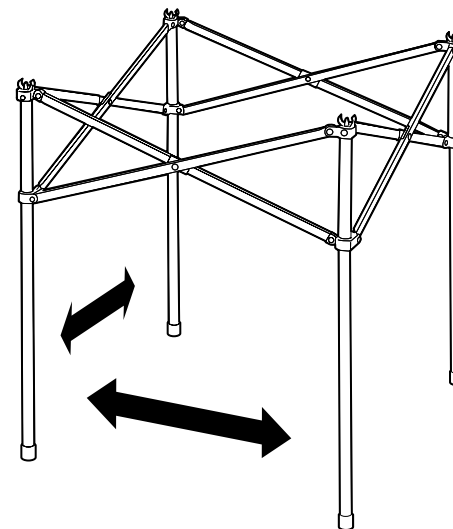


**LET OP -
Beknellings gevaar**
Let bij het uitklappen
van het onderstel op je
vingers. Anders bestaat
gevaar voor beknelling.


4. Zet beide dwarsliggers op het onderstel.

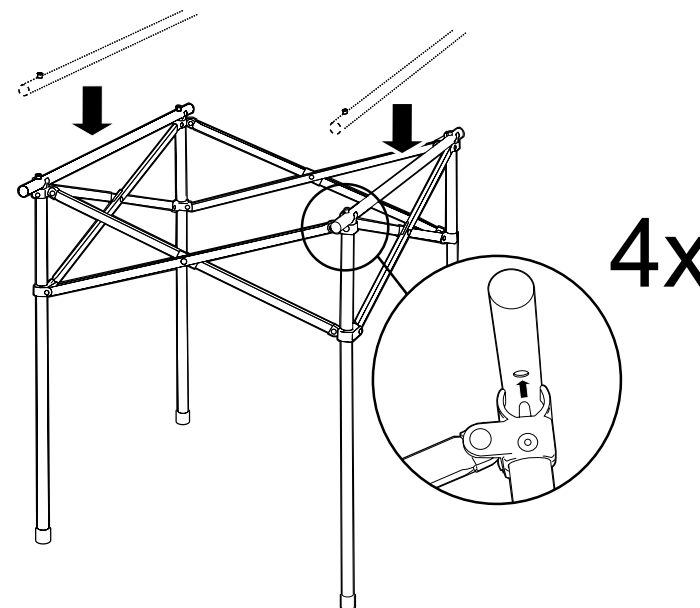


5. Zet de zijdelen op het onderstel.
Zorg ervoor dat de zijdelen op alle 4 hoeken goed vastzitten in de daarvoor bestemde uitsparingen.

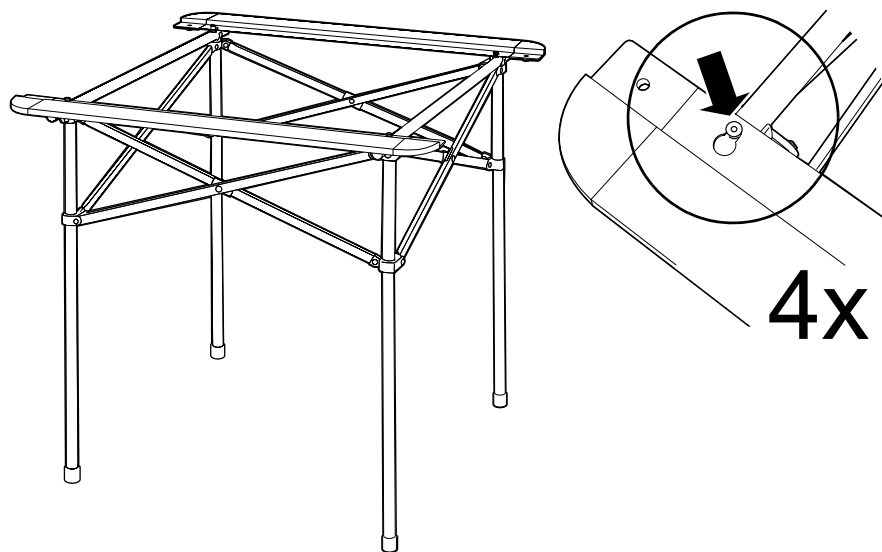

6. Leg het tafelblad zoals aangegeven op het onderstel.

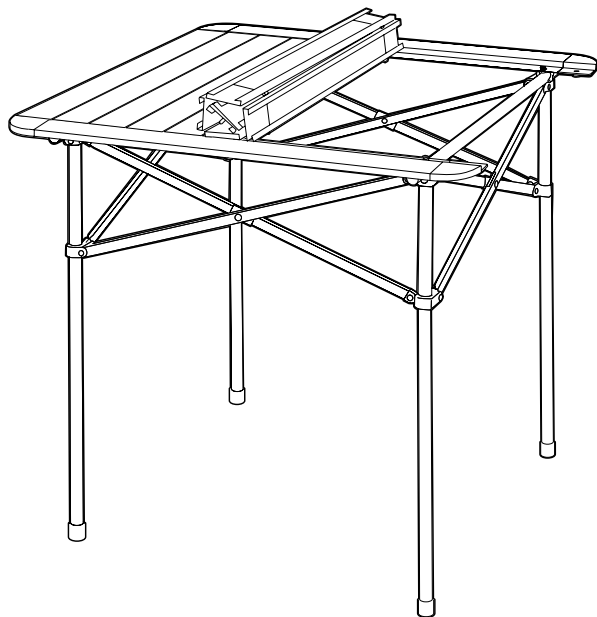


7. Schuif de twee plastic pennen in de daarvoor bestemde positie.
Steek de plastic pennen daarna in de daarvoor voorzien montagegaten van het zijdeel, tot u ze op hun plaats hoort klikken.

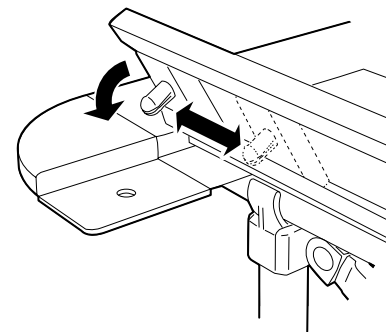

8. Rol het tafelblad volledig uit.
9. Bevestig de resterende twee plastic pennen zoals beschreven in stap 7.

De aluminium-campingtafel is volledig voorgeassembleerd en gebruiksklaar.

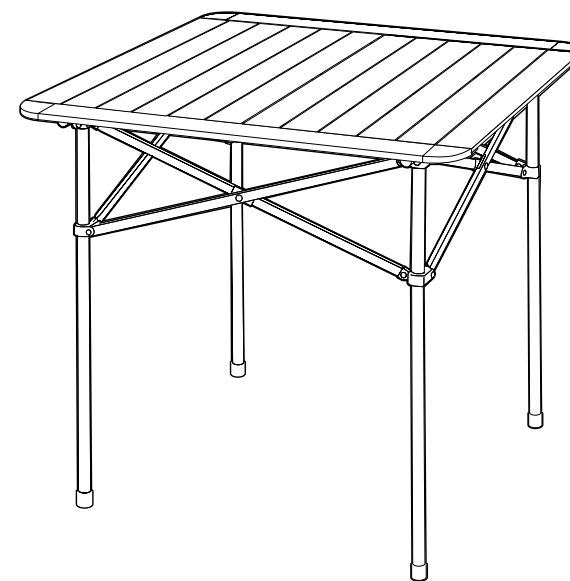

■ Demontage

- Demonteer de picknicktafel in de omgekeerde volgorde, zoals beschreven in het hoofdstuk „Montage“.



■ Reiniging en opslag

- Om de campingtafel te reinigen, dient u een zachte, pluisvrije doek te gebruiken, die u zonodig vochtig maakt. Gebruik nooit schurende of bijtende schoonmaakmiddelen of -borstels.
- Bewaar de schone, droge en gedemonteerde campingtafel als deze niet in gebruik zo mogelijk in de bijgeleverde transport- en opslagtas op een koele, droge plaats.

■ Onderhoud

- Controleer regelmatig of alle verbindingselementen aanwezig zijn. Losse aansluitingen brengen de veiligheid in gevaar.

■ Technische gegevens

Gewicht:	ca. 3 kg
Max. draagkracht:	ca. 30 kg
Assemblage-afmetingen:	ca. 70 x 70 x 70 cm
Materiaal:	Aluminium

Aangezien onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn ontwerp- en technische wijzigingen mogelijk.

Deze bedieningshandleiding kan ook worden aangevraagd als een PDF-bestand bij ons servicecenter onder www.flexxtrade.de.

■ Afvoeren



- Gooi de verpakking weg in de juiste afvalcontainer. Gooi karton en karton in de papiercontainer, folie in de recyclingcontainer.
- Voer de aluminium-campingtafel af in overeenstemming met de geldende regelgeving in uw land voor afvoeren. Over de mogelijkheden voor afvoeren, kunt u contact opnemen met uw openbare dienst afvalbeheer.

■ Garantievoorwaarden

Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon. De garantie geldt voor het gratis verhelpen van alle storingen, die als gevolg van materiaalfouten zijn ontstaan.

Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met geweld, verkeerd gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen of reparatiepogingen door derden werden veroorzaakt. De garantie dekt evenmin gebreken die door normale slijtage zijn ontstaan.

Neem in geval van een reclamatie vooraf telefonisch contact op met de genoemde Service-Hotline.

Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Gelieve uw artikel niet ongevraagd op te sturen.

Het servicebedrijf beslist over eventuele vervanging.

U gelieve het artikel goed te verpakken (zo mogelijk in de originele doos) en het adres van de afzender duidelijk leesbaar op de verpakking te vermelden.

Geen kosten voor verzending en reparatie binnen de garantieperiode.

Flexxtrade Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer, Belgium
Hotline: 00800 / 78747874
(gratis, mobiele telefoon afwijkend)
Mail: flexxtrade@teknihall.nl

ATTENTIE:

Dit garantiebewijs is een document, dat volledig ingevuld bij het artikel dient to worden gevoegd, inclusief de geldige kassabon. Voegt u s.v.p. ook een omschrijving van de storing bij.

Ook na afloop van de garantieperiode kunt u het defecte artikel voor reparatie naar het service-bedrijf sturen. Reparaties na afloop van de garantieperiode zijn uitsluitend tegen betaling van de gemaakte reparatiekosten.

■ Garantiebewijs

Apparaat: Aluminium-Campingtafel FLX-CT-02

SILVER

SWART

Type:

Garantietermijn:

Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon
(kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen).

Verkocht door ALDI-filiaal:

Plaats:.....

Straat:

Servicebedrijf:

Flexxtrade Service Center

c/o tehnikhall Benelux bvba

Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium

Hotline: 00800 / 78747874

(gratis, mobiele telefoon afwijkend)

Mail: flexxtrade@teknihall.nl

Naam van de koper:

Straat:

Postcode/plaats:

E-mail:

Voor statusmeldingen in verband met reparatie

Handtekening van de koper:.....

Omschrijving van de storing:

