

IMPORTANT, lisez attentivement les indications suivantes et conservez ce mode d'emploi si vous souhaitez vérifier quelque chose ultérieurement. Si vous transmettez l'article à quelqu'un, donnez-lui également ce mode d'emploi.

UT D'UTILISATION

• Le set de disque golf est prévu pour une utilisation privée. • Il ne faut pas modifier la forme ou la fonction du set de disque golf.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement en raison de petites pièces susceptibles d'être avalées et des matériaux d'emballage!

Les enfants peuvent s'em mêler dans des parties du matériel d'emballage, ou avaler des petites pièces et s'étouffer avec.

– Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage et des petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étranglement par les filets!

Les enfants peuvent se retrouver pris dans le filet et s'étrangler.

– Tenez les enfants éloignés des bandes et des filets.

ATTENTION!

– uniquement pour usage domestique
– de 4 ans à 99 ans
– l'installation ne peut être effectuée que par un adulte

DANGER POUR LES ENFANTS ET LE CERCLE DE PERSONNES

Le set de disque golf n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes, ou bien avec une expérience et/ou des connaissances insuffisantes, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou que celle-ci leur a indiqué comment utiliser le set de disk golf.

SÉCURITÉ Vérifier de temps à autre la stabilité du set de disque golf.

CONSIGNES D'ENTRETIEN Il est possible de nettoyer le set de disque golf avec un tissu humide propre. N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques agressifs, de produits abrasifs, d'éponges dures, etc. En cas de non-utilisation, entreposez le set de disque golf dans un lieu propre et sec.

INSTRUCTIONS DE JEU

Placez le panier cible dans un endroit approprié.

Essayez de lancer un disque dans le panier cible à partir d'un point de lancement défini (T) avec aussi peu de lancers que possible.

Si vous ne touchez pas le panier au premier lancer, répétez le lancer à partir du point où le disque précédemment lancé est tombé au sol.

Remarque : en règle générale, chaque joueur dispose d'un nombre prédéterminé de lancers (3 ou 4). Le parcours typique du lancer devrait être le lancer (Drive), l'approche (Approach) et le coup roulé (Putt).

Vous trouverez des règles spécifiques, des stratégies et des conseils dans la documentation spécialisée.

BEACH

Set de disque golf


Disque golf est un jeu de balle dynamique pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce aux règles du jeu faciles à apprendre, disque golf garantit un plaisir ludique élevé dès le départ, peu importe l'endroit : sur la plage, sur la pelouse d'un parc ou d'un jardin, sur les campus et les terrains de sport, dans les salles de sport et même dans la neige.

Dimensions : 52 x 52 x 80 cm

- 1 Tube, bague supérieure (6x)
- 2 Tube, bague inférieure (6x)
- 3 Tube, haut (3x)
- 4 Tube, bas (3x)
- 5 Connecteur de tubes (6x)
- 6 Raccord (3x)
- 7 Raccord (3x)
- 8 Pied (3x)
- 9 Filet de rebond (1x)
- 10 Filet de recueil (1x)
- 11 Disques (4x)
- 12 Sac de transport (1x)

 Instructions de jeu et de montage

Étendue de livraison

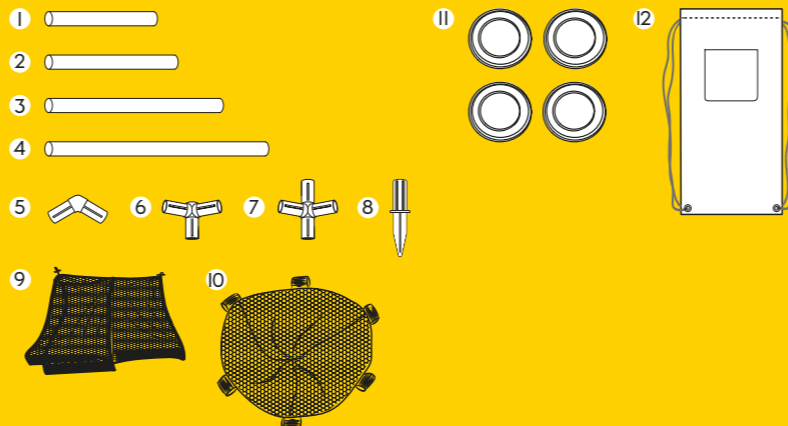

Commercialisé par :
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Allemagne
FLX-DG-01, PO430030026
Art.-Nr.: 5002089, 07/04/2021

BEACH

Set de disque golf



CE



ATTENTION!
NE CONVIENT PAS
AUX ENFANTS DE
MOINS DE 3 ANS.



BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE
À JETER











ÉTUI CARTON
À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRIFR



Set de disque golf

Montage

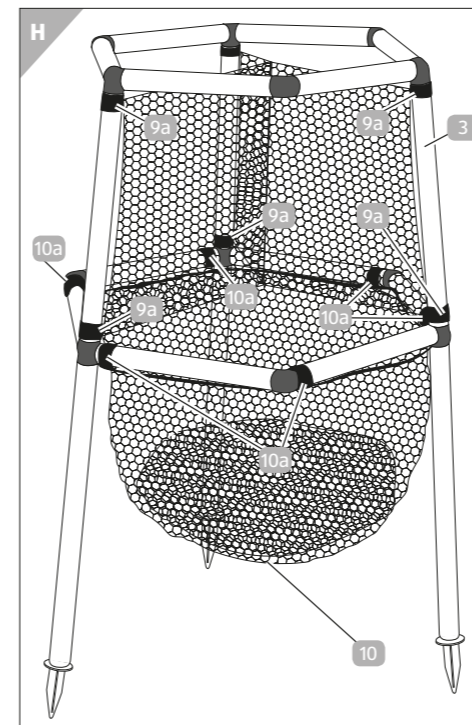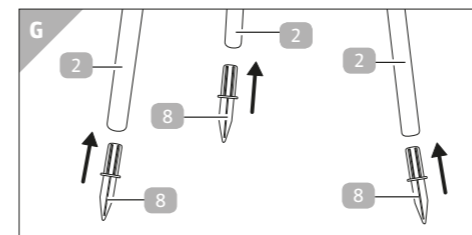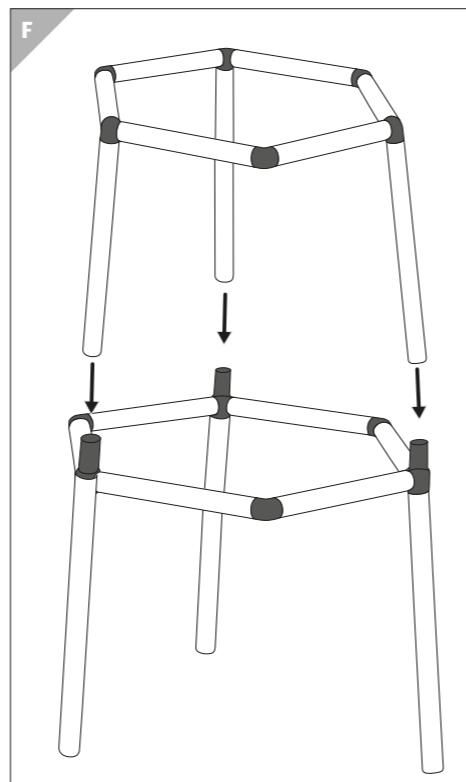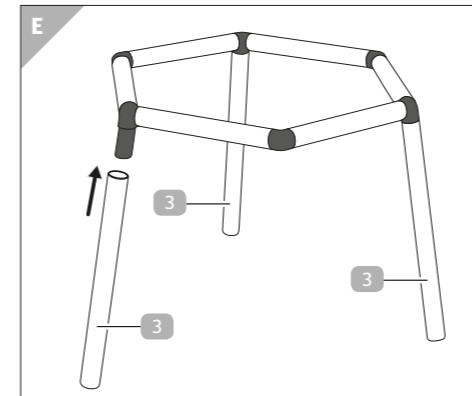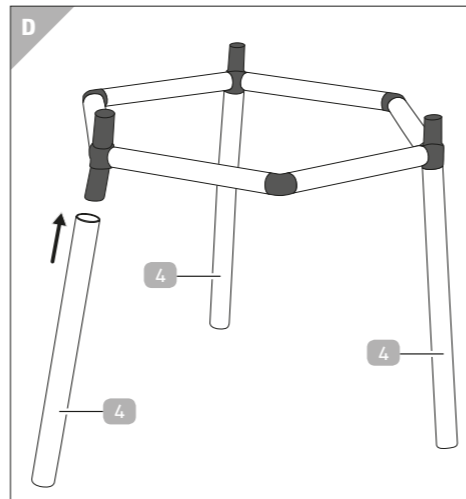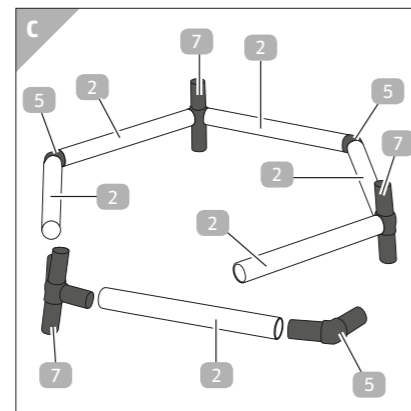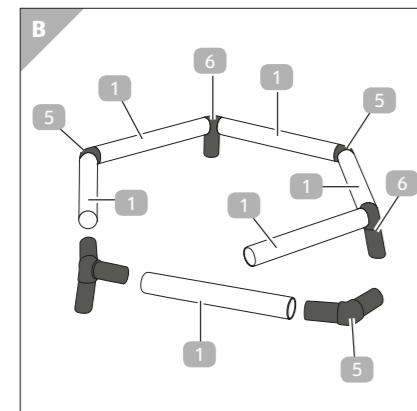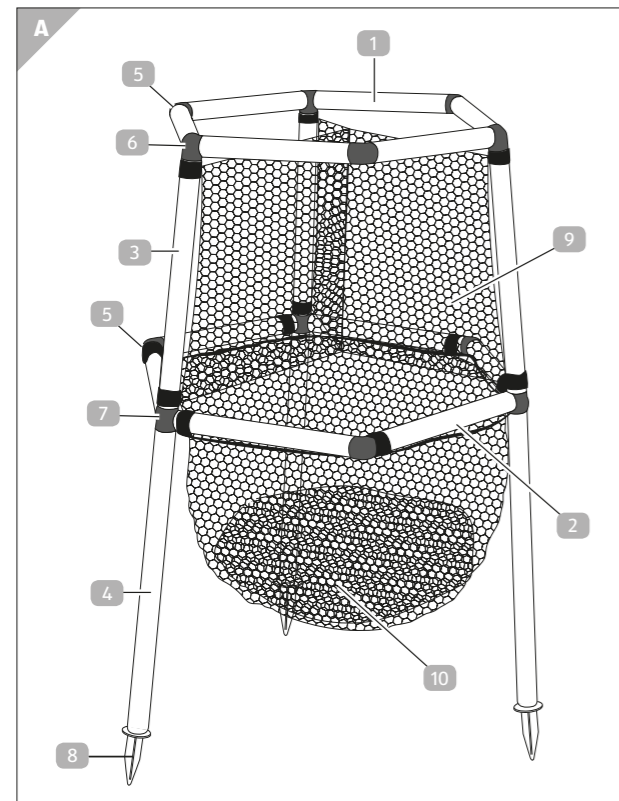

Montage

1. Bague supérieure : Assembler deux tubes 1 à l'aide d'un connecteur de tubes 5 (3x). Relier les trois assemblages à l'aide des raccords 6 (Fig. B).
2. Bague inférieure : Assembler deux tubes 2 à l'aide d'un connecteur de tubes 5 (3x). Relier les trois assemblages à l'aide des raccords 7 (Fig. C).
3. Enficher les tubes inférieurs 4 dans les raccords de la bague inférieure (Fig. D).
4. Enficher les tubes supérieurs 3 dans les raccords de la bague supérieure (Fig. E).
5. Assembler maintenant les parties supérieure et inférieure en enfichant les tubes 3 dans les raccords 7 de la bague inférieure (Fig. F).
6. Enficher les pieds 8 dans les tubes inférieurs 2 (Fig. G).
7. Fixer le filet de recueil 10 avec les velcros 10a sur la bague inférieure. Fixer le filet de rebond 9 avec les velcros 9a sur les tubes supérieurs 3 (Fig. H).

Mise en place de l'article

- Si vous voulez placer l'objet sur une surface molle, comme une pelouse, utilisez l'extrémité pointue du pied et plantez-la profondément dans le sol. C'est parti !