




Navodila za uporabo

Kazalo

Pregled	3
Montaža	4
Vsebina kompleta	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za montažo	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki.....	8
Preverite nogometni gol in vsebino kompleta	9
Postavitev okvirja gola.....	10
Pritrjevanje mreže	10
Varna postavitve nogometnega gola	11
Vzdrževanje in nega.....	11
Shranjevanje	12
Tehnični podatki	12
Odlaganje med odpadke	12
Garancija.....	13
Garancijski list.....	13
Garancijski pogoji	14



2 nogometnih vrat z mrežo

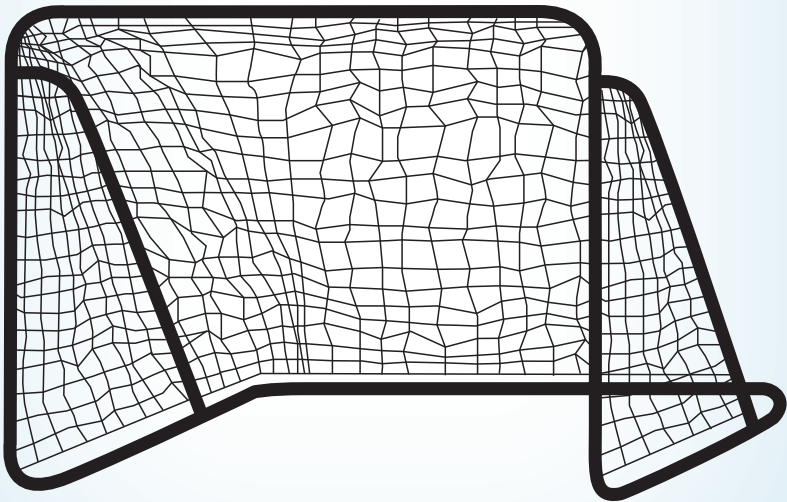

SLO

Distributer:

Flexxtrade GmbH & Co.KG
Hofstr. 64
40723 Hilden
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

☎ 00800 / 78747874 (brezplačna številka)
💻 flexxtrade-si@technikhall.com



Tip: FLX-2T-01 Številka izdelka: 92244 05/2015

3
LETA
GARANCIJE



Pregled

SLO

3

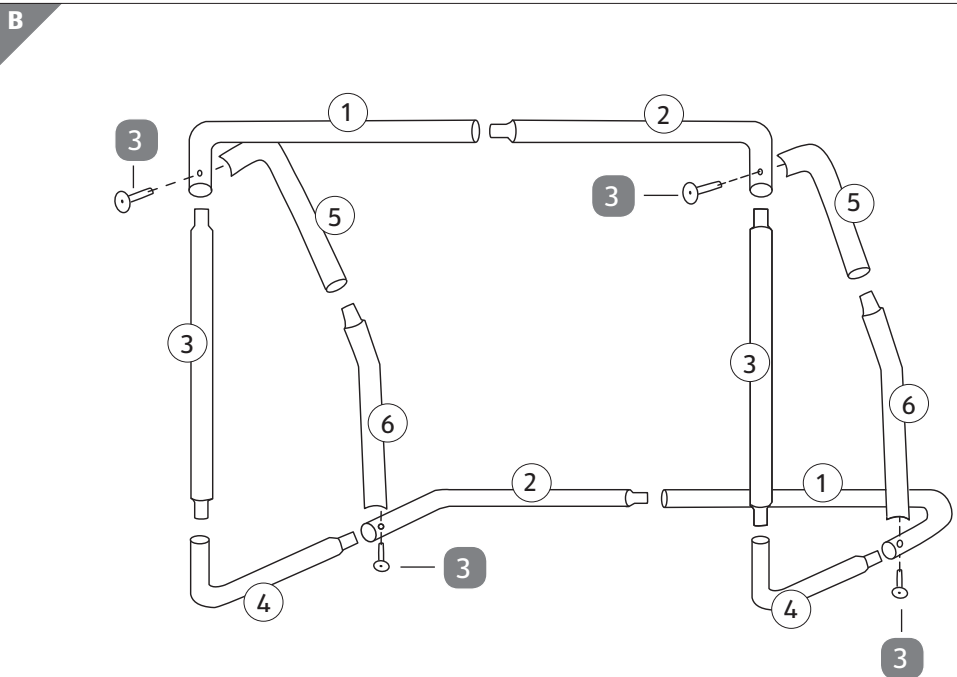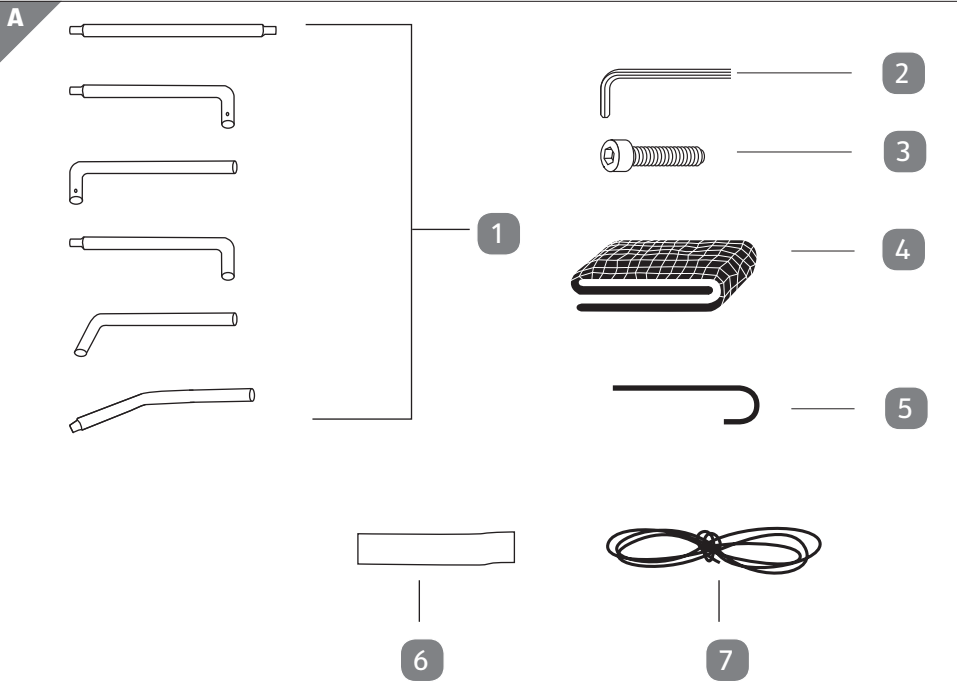

Dok./Rev.-Nr. 1410-01940_20141114

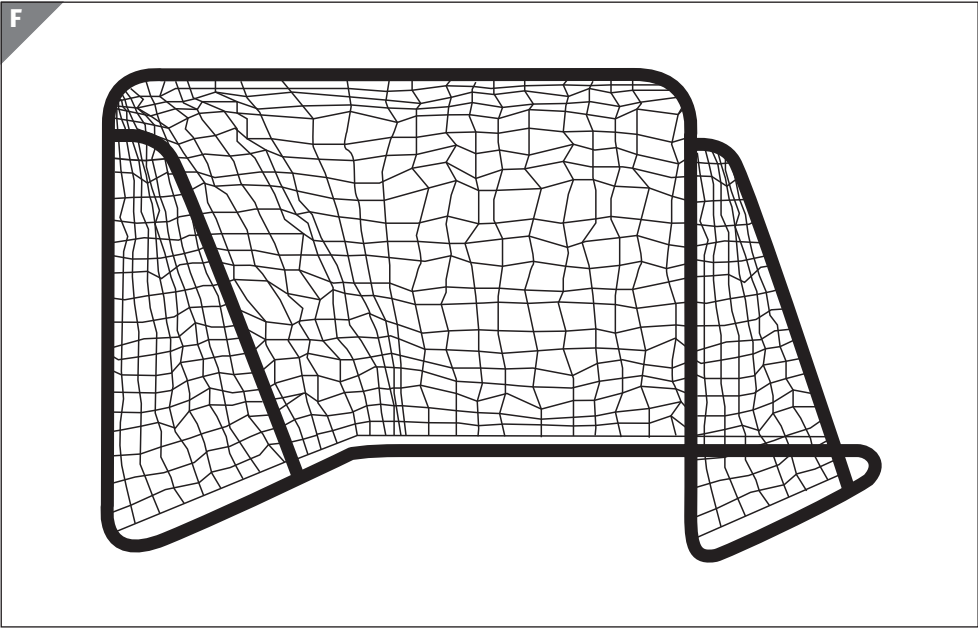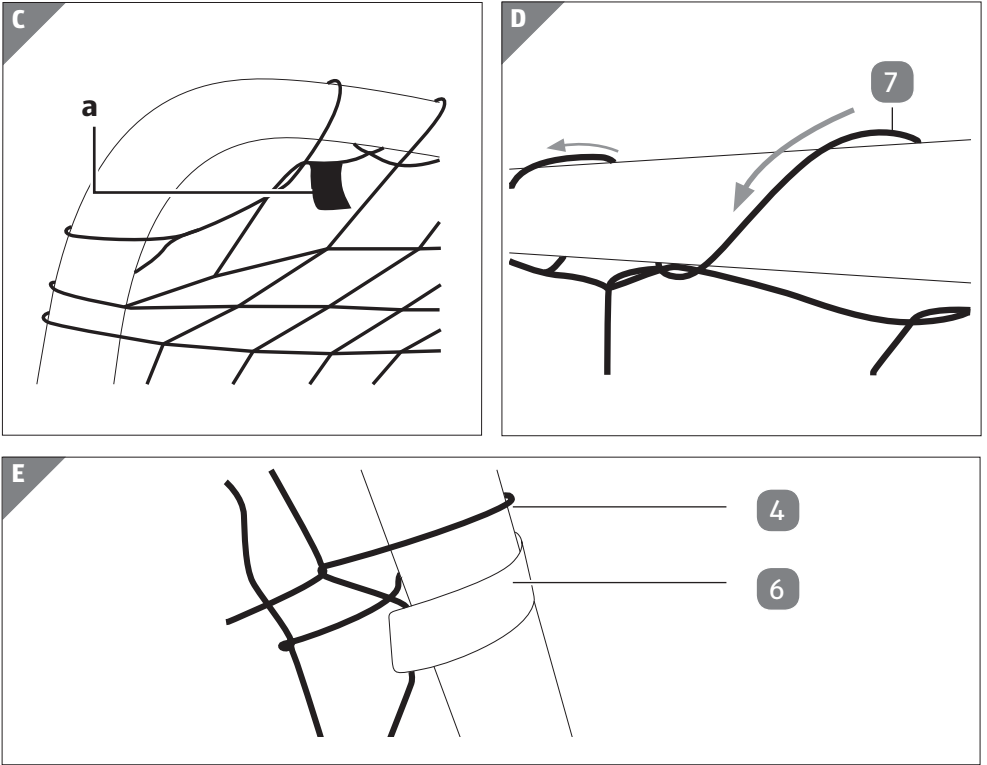

Vsebina kompleta

- 1 24 x palic za okvir golov (oštevilčenih za lažje sestavljanje)
- 2 1 x imbus ključ
- 3 8 x vijaki
- 4 2 x mreži
- 5 8 x klini
- 6 4 x sprijemalni trakovi
- 7 4 x pritrdilne vrvi

Splošno

Preberite in shranite navodila za montažo



Ta navodila za montažo veljajo za 2 nogometnih vrat z mrežo. Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju in ravnanju.

Zaradi boljše razumljivosti bomo 2 nogometnih vrat z mrežo v nadaljevanju krajše imenovali je nogometna vrata.

Pred začetkom uporabe nogometnega gola skrbno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za montažo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje nogometni gol.

Osnova navodil za montažo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za montažo shranite za primer kasnejše uporabe. Če nogometni gol izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila za montažo.

Ta navodila za montažo so v obliki pdf na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

Razlaga znakov

V navodilih za montažo, na nogometnem голу ali na embalaži se uporabljajo naslednji grafični simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO! Opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo.



PREVIDNO! Opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico majhno ali zmerno telesno poškodbo.



NAPOTEK! Opozorilna beseda svari pred možno materialno škodo ali podaja koristne dodatne informacije o sestavi ali delovanju.

Varnost

Namenska uporaba

Nogometni gol je namenjen izključno za igranje nogometa na domačem vrtu in ni primeren za poslovne namene.

Nogometni gol uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za montažo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko med igranjem z embalažno folijo zapletejo vanjo in se zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z ovojno folijo in majhnimi delci, ki so v embalaži (npr. vijaki).



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Prevrnitev nogometnega gola lahko vodi do najtežjih poškodb.

- Okvir gola in mreža se ne smeta uporabljati kot plezalo. Zaradi prevrnitve nogometnega gola ali padca otroka lahko pride do najtežjih poškodb. Zato je treba otroke med igro nadzirati.
- Vedno namestite nogometni gol na ravno površino in ga trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnega gola se ne sme uporabljati, če ni zaščiteno pred prevrnitvijo.
- Zavarujte nogometni gol tudi pri neuporabi proti prevrnitvi.
- Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elementov. Ravnajte previdno, da ne pride do zmečkanin na vaših rokah.
- Nogometni gol uporabljajte le, če ni poškodovan. Zato pred vsako uporabo preverite vse dele, če so poškodovani in če so varno montirani. To še posebej velja za vijačne in cevne povezave.

- Po potrebi nemudoma odstranite obstoječa rjasta mesta z nogometnega gola, da preprečite večje poškodbe.
- Nogometni gol smejo sestaviti samo odrasli.



NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Neprimerna lokacija lahko povzroči materialno škodo pri igranju nogometa.

- Zato upoštevajte minimalni odmik 3 metre od drugih predmetov (kot npr. električne napeljave, cvetličnih lončkov, itd.).

Preverite nogometni gol in vsebino kompleta



NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete nogometni gol.

- Zato embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Nogometni gol vzemite iz embalaže in preverite, ali so morda nogometni gol ali posamezni deli poškodovani. Če so, nogometnega gola ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **slika A** in seznam na strani 6).

Postavitev okvirja gola



PREVIDNO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nestrokovno sestavljanje lahko povzroči telesne poškodbe.

- Nogometni gol sestavite previdno in na primerni ravni podlagi.
 - Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elementov. Ravnajte previdno, da ne pride do zmečkanin na vaših rokah.
- Posamezne palice gola so opremljene s številkami. Nogometni gol sestavite, kot je opisano na **sliki B**.
 - Če je možno, nogometni gol sestavljajte v dvoje na kasnejšem mestu uporabe.
 - Vtične povezave pred montažo na ožjih delih rahlo naoljite. To olajša montažo.

Pritrjevanje mreže

1. Na tleh razprostrite mrežo **4**. Dve všiti zastavici **a** označujeta zgornji levi in a desni kot (glejte **sliko C**).
2. Položite mrežo preko zgornjega okvirja (palici **1** in **2**) in zadnjih poševnih nosilcev gola (palici **5** in **6**).
3. Pritrdite mrežo s priloženimi vrvmi za pritrditev zgoraj in spodaj na palice vrat **1, 2, 3** in **4**. Za to preprosto speljite vrvi za pritrditev **7** skozi zgornji rob mreže in okoli palic (glejte **sliko D**).
4. Zvežite vrvi za pritrditev, ko pridete spet na izhodišče.
5. Mrežo dodatno pritrdite s po enim trakom na ježka **6** (glejte **sliko E**) na zadnjih poševnih palicah **5** in **6**.

Varna postavitve nogometnega gola



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Prevrnitev nogometnega gola lahko vodi do najtežjih poškodb.

- Vedno namestite nogometni gol na ravno površino in ga trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnega gola se ne sme uporabljati, če ni zaščiten pred prevrnitvijo.
- Pred uporabo klinov preverite, če so tla zanje primerja (ne sme biti npr. vodovodne napeljave za vrtni zalivalni sistem).

1. Po en klin **5** zatakните sredinsko na levo in na desno prečno palico (palica **4**) in jih pribijte v tla.
2. Še dva klina vstavite v enakomernih razmakih v zadnji prečni palici (palici **1** in **2**) in ju pribijte v tla.
3. Če pritrditev s klini zaradi značilnosti tal ne bi bila možna, uporabite druge primerne pripomočke (kot npr. vreče s peskom), da preprečite prevračanje nogometnega gola.

Vzdrževanje in nega



NAPOTEK!

Nevarnost zaradi napačnega uporabe!

Nepravilno ravnanje z nogometnim golom lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.
- Palice gola in tekstilne površine po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo.

Shranjevanje

- Prepričajte se, da so vsi deli nogometnega gola shranjeni na suhem mestu, zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Za ta namen uporabite originalno embalažo.

Tehnični podatki

Tip:	FLX-2T-01
Številka izdelka:	92244
Dimenzije (ŠxVxG):	124 x 96 x 61 cm
Pocinkane kovinske palice:	28 mm ø

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenke in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje nogometnega gola med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Če nogometnega gola ne bi mogli več uporabljati, se pri lokalnem zbiralnem mestu (občina/mestna četrt), kako morate odložiti nogometni gol med odpadke.



GARANCIJSKI LIST

2 NOGOMETNIH VRAT Z MREŽO

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Poštna številka in kraj: _____

Ulica: _____



_____ E-pošta: _____


Datum nakupa *: _____

*Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa: _____

Opis napake:

Podpis: _____

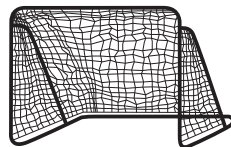

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

Flexxtrade Service Center

Pomoč po telefonu: 00800 / 78747874
(brezplačna številka)

E-pošta: flexxtrade-si@teknihall.com

POPRODAJNA PODPORA



SLO 00800/78747874 (brezplačna številka)



flexxtrade-si@teknihall.com

Tip: FLX-2T-01

E62128

Številka izdelka: 92244

05/2015

3

LETA GARANCIJE



Garancijski pogoji

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Spoštovane stranke!
Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95% reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.
Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglosite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravi ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina.

Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglosi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Flexxtrade GmbH & Co.KG
Hofstr. 64
40723 Hilden / GERMANY

Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica / SLOVENIJA