




# Navodila za uporabo



## Nogometna vrata z gol steno

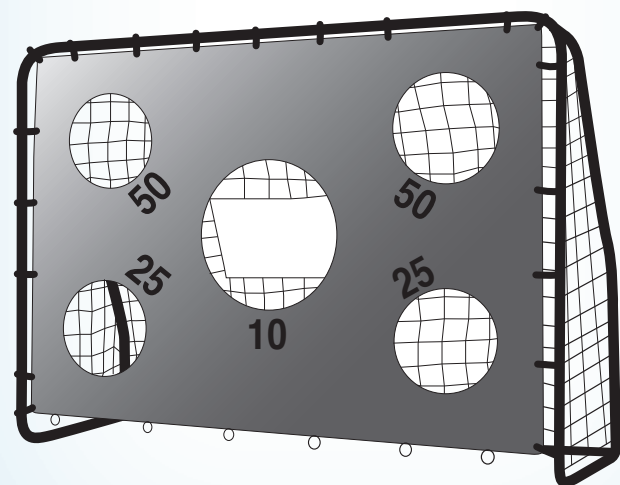

SLO

Distributer:

Flextrade GmbH & Co. KG  
Hofstr. 64  
40723 Hilden  
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

☎ 00800 / 78747874  
💻 flextrade-si@teknihall.com  
Tip: FLX-02-TW Številka izdelka: 92243  
05/2015



**3**  
LETA  
GARANCIJE

### Kazalo






Pregled .....	3
Montaža .....	4
Vsebina kompleta .....	6
Splošno .....	7
Preberite in shranite navodila za montažo .....	7
Razlaga znakov .....	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki .....	8
Preverite nogometni gol in vsebino kompleta .....	9
Postavitev okvirja gola.....	10
Pritrjevanje mreže .....	10
Pritrditev stene.....	10
Varna postavitve nogometnega gola .....	10
Vzdrževanje in nega.....	11
Shranjevanje .....	12
Tehnični podatki .....	12
Odlaganje med odpadke .....	12
Garancija.....	13
Garancijski list.....	13
Garancijski pogoji .....	14

Pregled

SLO 3

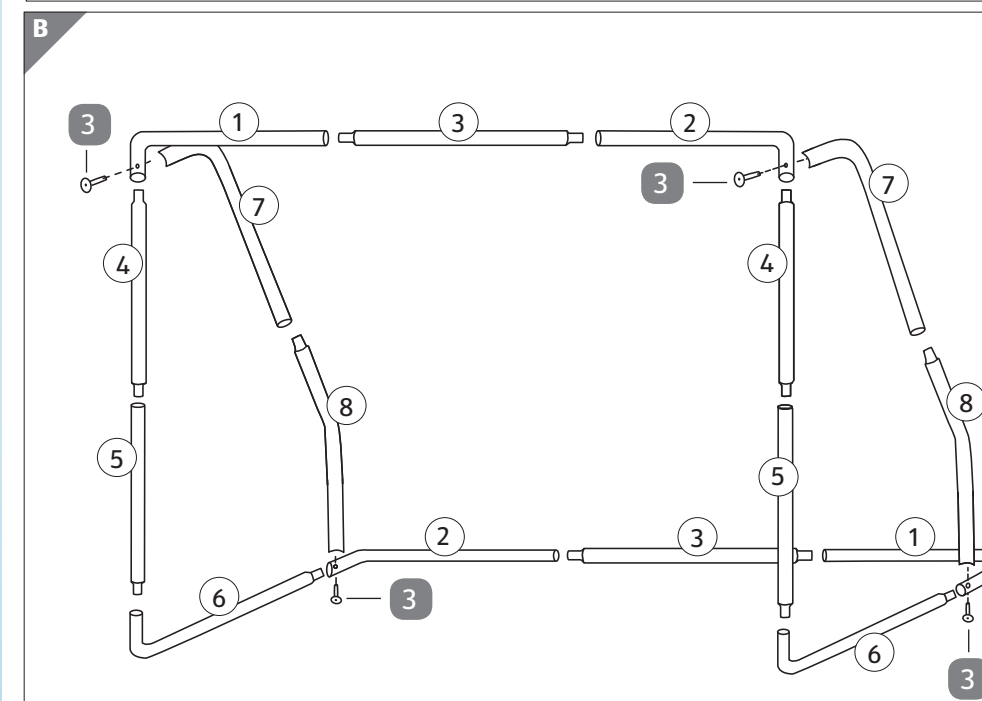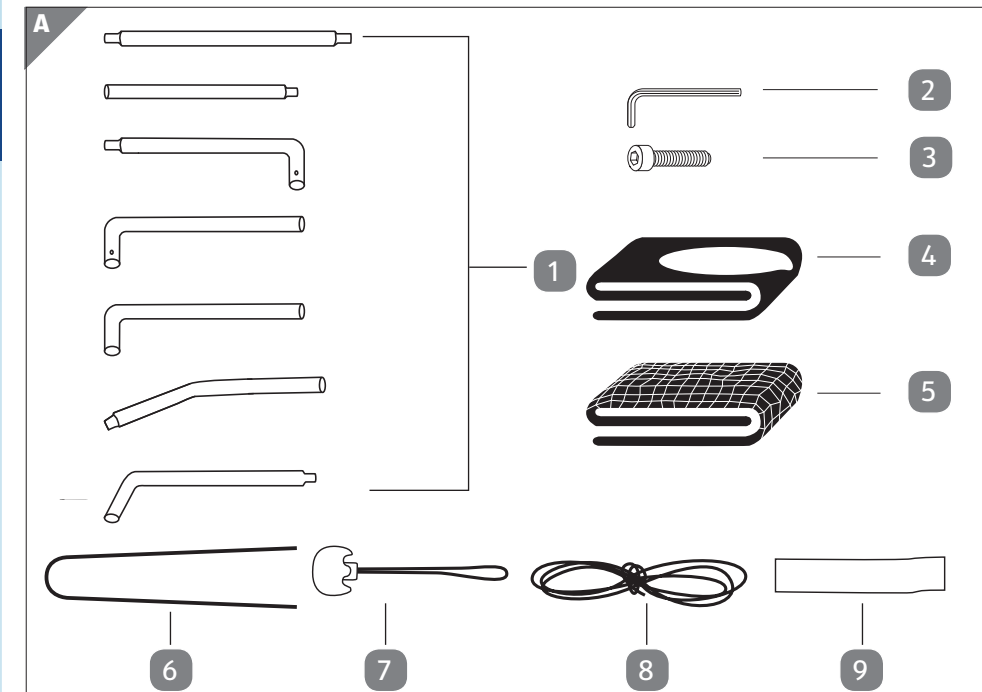

Dok./Rev.-Nr. 1410-01949\_a 20141114

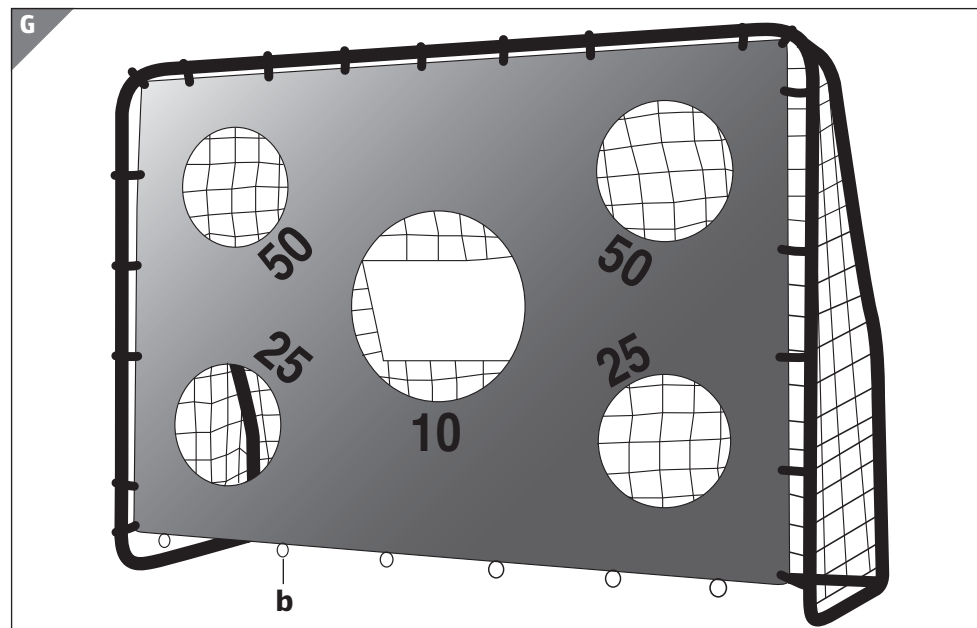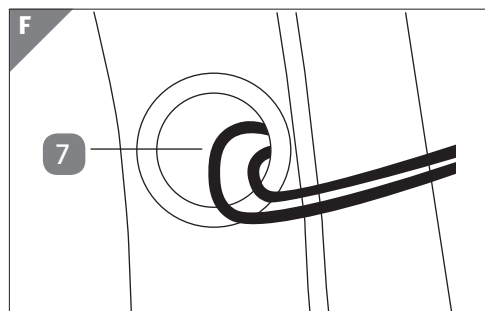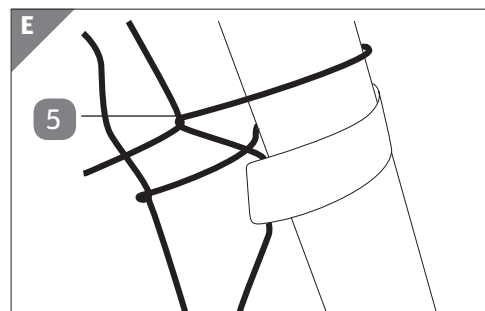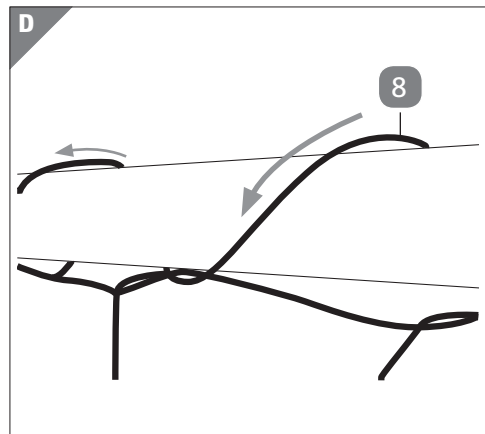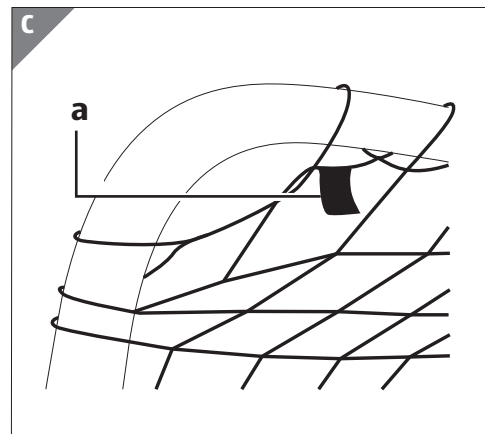

### Vsebina kompleta

- 1 16 x palica za okvir golov (oštevilčenih za lažje sestavljanje)
- 2 1 x imbus ključ
- 3 4 x vijak
- 4 1 x stena
- 5 1 x mreža
- 6 11 x klin
- 7 19 x gumb z zapenjanjem z vrvico
- 8 5 x pritrdilna vrv
- 9 4 x nadomestni sprijemalni trak



# Varnost

## Namenska uporaba

Nogometni gol je namenjen izključno za igranje nogometa na domačem vrtu in ni primeren za poslovne namene.

Nogometni gol uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za montažo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

## Varnostni napotki



### **OPOZORILO!** **Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko med igranjem z embalažno folijo zapletejo vanjo in se zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z ovojno folijo in majhnimi delci, ki so v embalaži (npr. vijaki).



### **OPOZORILO!** **Nevarnost telesnih poškodb!**

Prevrnitev nogometnega gola lahko vodi do najtežjih poškodb.

- Okvir gola in mreža se ne smeta uporabljati kot plezalo. Zaradi prevrnitve nogometnega gola ali padca otroka lahko pride do najtežjih poškodb. Otroke je treba med igro nadzorovati.
- Vedno namestite nogometni gol na ravno površino in ga trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnega gola se ne sme uporabljati, če ni zaščiten pred prevrnitvijo.
- Zavarujte nogometni gol tudi pri neuporabi proti prevrnitvi.
- Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elementov. Ravnajte previdno, da ne pride do zmečkanin na vaših rokah.
- Nogometni gol uporabljajte le, če ni poškodovan. Zato pred vsako uporabo preverite vse dele, če so poškodovani in če so varno montirani. To še posebej velja za vijačne in cevne povezave.

- Po potrebi nemudoma odstranite obstoječa rjasta mesta z nogometnega gola, da preprečite večje poškodbe.



**NAPOTEK!**  
**Nevarnost poškodb!**

Zaradi neprimerne lokacije nogometnega gola lahko pri igranju nogometa pride do materialne škode.

- Zato upoštevajte minimalni odmik 3 metre od drugih predmetov (kot npr. električne napeljave, cvetličnih lončkov, itd.).

## Preverite nogometni gol in vsebino kompleta



**NAPOTEK!**  
**Nevarnost poškodb!**

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete nogometni gol.

- Zato embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Nogometni gol vzemite iz embalaže in preverite, ali so morda nogometni gol ali posamezni deli poškodovani. Če so, nogometnega gola ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A, glej stran 6**).

## Postavitev okvirja gola

- Posamezne palice gola so opremljene s številkami. Nogometni gol sestavite, kot je opisano na **sliki B**.
- Če je možno, nogometni gol sestavljajte v dvoje na kasnejšem mestu uporabe.
- Vtične povezave pred montažo na ožjih delih rahlo naoljite. To olajša montažo.

### Pritrjevanje mreže

1. Na tleh razprostrite mrežo **5**. Dve všiti zastavici **a** označujeta zgornji levi in a desni kot (glejte **sliko C**).
2. Položite mrežo **5** preko zgornjega okvirja (palici 1, 2 in 3) in zadnjih poševnih nosilcev gola (palici 7 in 8).
3. Pritrdite mrežo **5** z našitimi trakovi na ježka na zadnji poševni palici 7 in 8, da fiksirate pravilen položaj (glejte sliko E).
4. Mrežo pritrdite na palice droga **5** s priloženimi vrvmi za pritrditev. Poleg tega konec vrvi za pritrditev **8** zavežite zgoraj na palici 7 in vrv preprosto speljite skozi zgornji rob mreže ter okrog palic 1, 2 in 3 (glejte sliko D).
5. Speljite naprej ob palicah 4, 5, 6 in 1, 2, 3 spodaj ter ponovno ob 4, 5, in 6 navzgor do izhodiščne točke.
6. Tam zavežite konec vrvi za pritrditev.

### Pritrditev stene

1. Pritrdite steno s priloženimi gumbi z zapenjanjem z vrvico **7** (glejte **sliko F**) na okvir. Gumijasti čepi **b** morajo biti pri tem obrnjeni navzdol. Pazite, da so gumbi z zapenjanjem z vrvico na zadnji strani palic gola, zato da se zaradi udarcev žog ne odprejo.
2. Pritrdite gumijaste čepi **b** s priloženimi klini **6** v tla.

## Varna postavitev nogometnega gola



### OPOZORILO!

#### Nevarnost telesnih poškodb!

Prevrnitev nogometnega gola lahko vodi do najtežjih poškodb.

- Nogometni gol postavite na ravno površino in ga trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini.

**OPOZORILO!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Prevrnitev nogometnega gola lahko vodi do najtežjih poškodb.

- Nogometnega gola se ne sme uporabljati, če ni zaščiteno pred prevrnitvijo.
- Pred uporabo klinov preverite, ali so tla zanje primerne (ne sme biti npr. vodovodne napeljave za vrtni zalivalni sistem).

1. Po en klin **6** zatakните sredinsko na levo in na desno prečno palico (palica 6) in jih pribijte v tla.
2. Še tri klinje v enakomernih razmakih vtaknite v zadnji prečni palici (palici 1, 2 in 3) in jih pribijte v tla.
3. Če pritrditev s klini zaradi značilnosti tal ne bi bila možna, uporabite druge primerne pripomočke (kot npr. vreče s peskom), da preprečite prevračanje nogometnega gola.

## Vzdrževanje in nega

**NAPOTEK!****Nevarnost zaradi napačnega uporabe!**

Nepravilno ravnanje z nogometnim golom lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.
- Palice gola in tekstilne površine po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo.

## Shranjevanje

- Prepričajte se, da so vsi deli nogometnega gola shranjeni na suhem mestu, zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Za ta namen uporabite originalno embalažo.

## Tehnični podatki

Tip:	FLX-02-TW
Številka izdelka:	92243
Dimenzije (ŠxVxG):	240 x 170 x 85 cm
pocinkane kovinske palice:	32 mm ø
Debelina mreže za gol:	2 mm
Mere stene (ŠxV):	224 x 154,5 cm

## Odlaganje med odpadke

### Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenka in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

### Odlaganje nogometnega gola med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Če nogometnega gola ne bi mogli več uporabljati, se pri lokalnem zbiralnem mestu (občina/mestna četrt), kako morate odložiti nogometni gol med odpadke.





## GARANCIJSKI LIST NOGOMETNI GOL S STENO

Vaši podatki:

Ime kupca: \_\_\_\_\_

Poštna številka in kraj: \_\_\_\_\_

Ulica: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ E-pošta: \_\_\_\_\_


Datum nakupa \*: \_\_\_\_\_

\*Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa: \_\_\_\_\_

Opis napake:

Podpis: \_\_\_\_\_

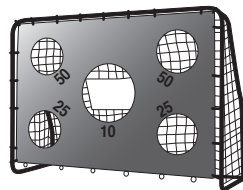

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

Flextrade Service Center

Pomoč po telefonu: 00800 / 78747874  
(brezplačna številka)

E-pošta: flextrade-si@teknihall.com

### POPRODAJNA PODPORA



SLO 00800 / 78747874 (brezplačna številka)



flextrade-si@teknihall.com

Tip: FLX-02-TW E62125 Številka izdelka: 92243 05/2015

# 3

LETA GARANCIJE



## Garancijski pogoji

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Spoštovane stranke!  
 Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95% reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.  
 Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglosite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

**Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina.**

**Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglosi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.**

Oznaka proizvajalca/uvoznika:

Flexxtrade GmbH & Co.KG

Hofstr. 64

40723 Hilden / GERMANY

Podjetje in sedež prodajalca:

Hofer trgovina d.o.o.

Kranjska cesta 1

1225 Lukovica / SLOVENIJA



