



Pop Up Tent / Carpa de despliegue automático

PRECAUTIONARY MEASURES REGARDING FIRE AND VENTILATION

- Additional ventilation will be necessary when using gas or other combustion devices.
- Do not place any hot devices close to the walls, roof or curtains.
- Always observe the safety instructions for these devices.
- Never allow children to play in the vicinity of hot devices.
- Keep exits free of obstructions.
- Make sure that you are well aware of the precautions against fire on the premises.
- Make sure that the ventilation openings are open at all times in order to prevent suffocation.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN RESPECTO AL FUEGO Y LA VENTILACIÓN

- Se necesitará ventilación adicional al utilizar dispositivos a gas u otros combustibles.
- No colocar sobre dispositivos calientes, cerca a las paredes, techos o cortinas.
- Siempre tenga en cuenta las instrucciones de seguridad de estos dispositivos.
- Nunca permita que los niños jueguen cerca de los dispositivos calientes.
- Mantenga las salidas sin obstrucciones.
- Asegúrese de conocer bien las precauciones contra incendios en las premisas.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación estén descubiertas en todo momento para evitar sofocación.

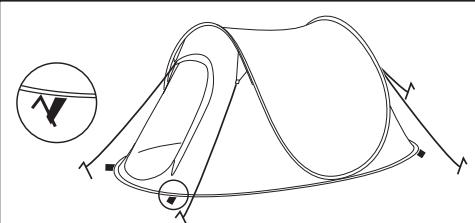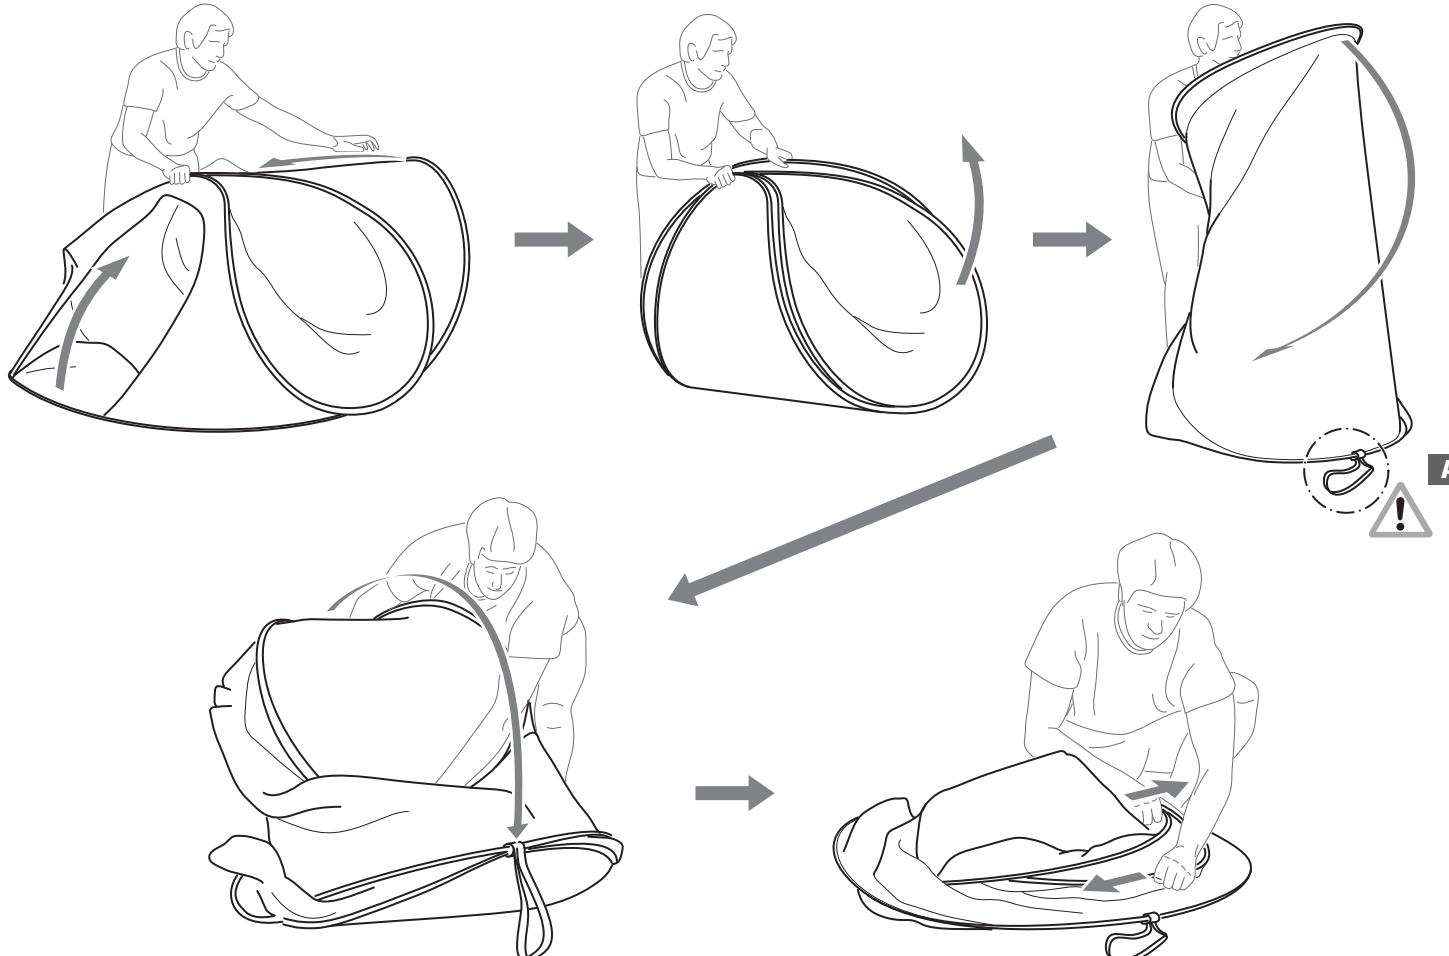

- Use steel tent pegs to attach the tent floor at the 5 attachment tabs.
- Properly tension the guy lines with the steel tent pegs.

A Observe the position of the tensioning strap!

- Before packing the tent, place the tensioning strap around the tent in order to prevent the tent from popping open.
- Only pack the pop-up festival tent when it's completely dry, in order to prevent mould stains, fabric damages and possible fabric discolorations.

- Fije el suelo de la tienda a las 5 pestañas de fijación utilizando los piques de acero.
- Tense los cables tensores con los piques.

A ¡Tenga en cuenta la posición de la correa tensora!

- Antes de empacarla, enrolle la correa tensora alrededor de la tienda para evitar que se despliegue.
- Empaque la tienda Pop up Festival sólo cuando ya esté seca para evitar la formación de manchas de moho, daños en la tela y posibles pérdidas de color.