



Navodila za uporabo

 ADVENTURIDGE.

The Adventure Ridge logo features a stylized orange mountain range icon above the brand name 'ADVENTURIDGE.' in a bold, sans-serif font.

LAHKÁ VISEČA MREŽA



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletnne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletnne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.



Hoferjev storitveni portal




Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.





Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli izdelka.....	6
Splošno	7
Navodila za uporabo preberite in shranite	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki	8
Preverite visečo mrežo in vsebino kompleta	10
Pritrditev viseče mreže na drevo	11
Uporaba viseče mreže.....	12
Čiščenje	13
Shranjevanje	13
Tehnični podatki	14
Odlaganje med odpadke	14
Odlaganje embalaže med odpadke	14
Odlaganje viseče mreže med odpadke	14

4

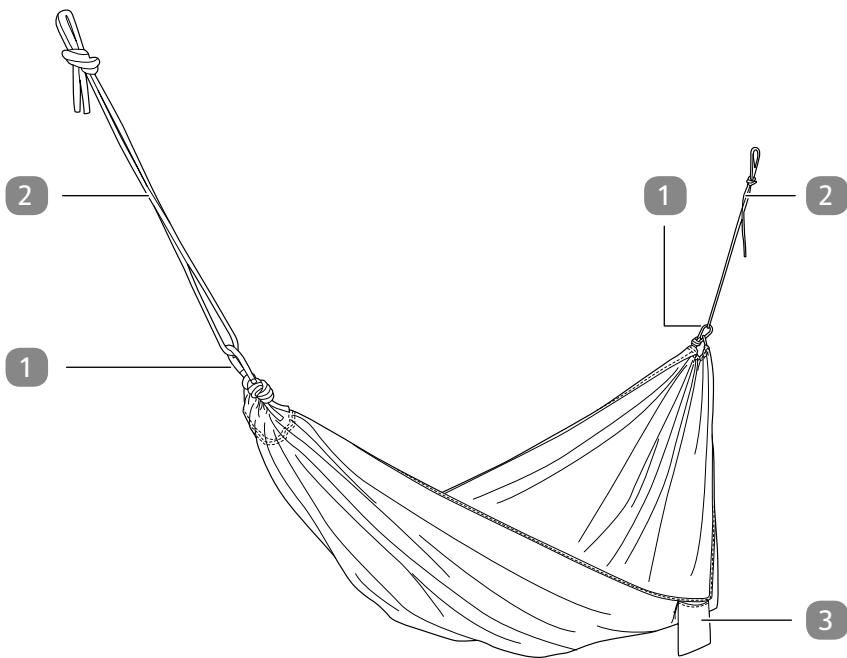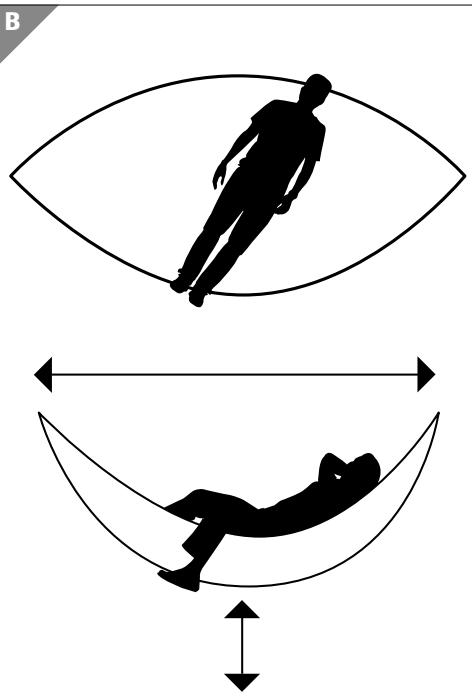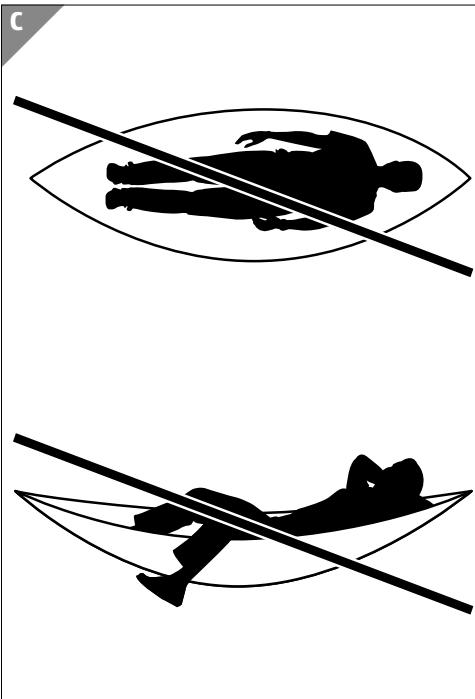A**B****C**

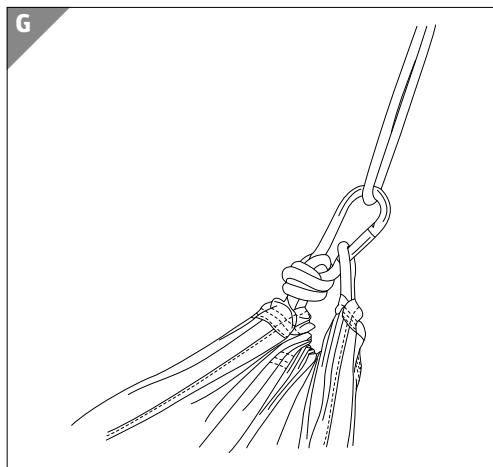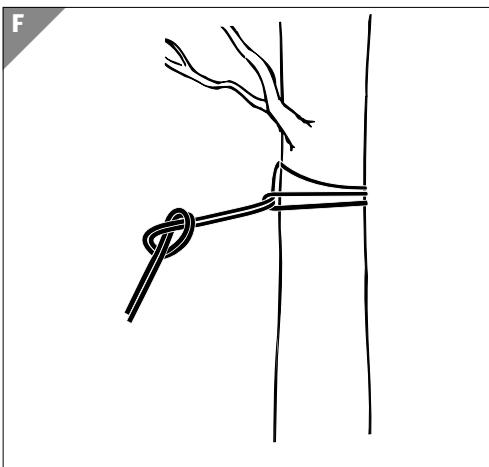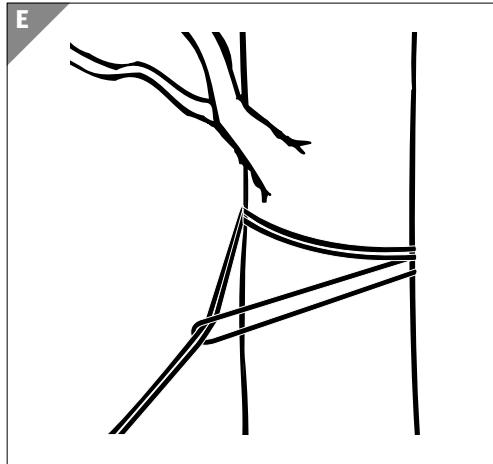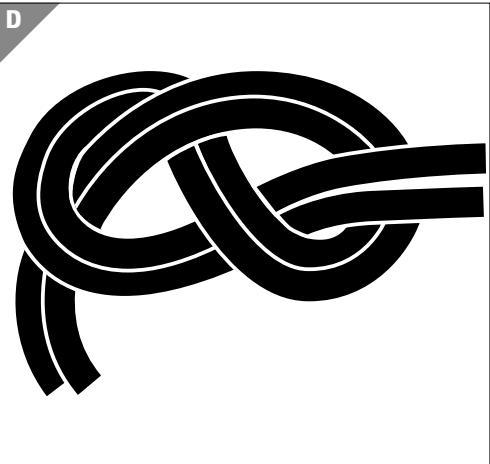

Vsebina kompleta/deli izdelka

- 1 Vponka, 2x
- 2 Vrv, 2x
- 3 Zaščitna vreča

Splošno

Navodila za uporabo preberite in shranite



Ta navodila za uporabo spadajo k tej lahki viseči mreži (v nadaljevanju imenovana samo „viseča mreža“). Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju in uporabi.

Pred začetkom uporabe viseče mreže natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe viseče mreže.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če visečo mrežo predate tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na viseči mreži ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol podaja dodatne koristne informacije o sestavljanju ali uporabi izdelka.



Največja nosilnost znaša 150 kg.



Dimenzijs viseče mreže: 275 x 150 cm.

Varnost

Namenska uporaba

Viseča mreža je zasnovana kot ležišče za eno osebo, njena nosilnost znaša največ 150 kg. Namenjena je izključno zasebnemu uporabi in ni primerna za poslovne namene.

Viseča mreža uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Viseča mreža ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Če se otroci igrajo z visečo mrežo ali embalažo, se lahko vanjo ujamajo ali zadavijo in se zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo ali visečo mrežo.
- Otroke v bližini viseče mreže imejte pod nadzorom.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna uporaba viseče mreže lahko povzroči telesne poškodbe.

- Viseče mreže ne obremenite za več kot 150 kg.
- Pazite, da v viseči mreži vedno leži samo ena oseba.
- V viseči mreži ne stojte.
- Ne skočite v visečo mrežo in se v visečo mrežo ne mečite.
- Viseče mreže ne uporabljajte kot odlagališče za knjige ali pobognega.
- V viseči mreži ne prevažajte živali ali predmetov.

- Viseče mreže ne uporabljajte kot gugalnico.
- Otroci ne smejo uporabljati viseče mreže brez nadzora.
- Viseče mreže ne uporabljajte kot pripomočka za vzpenjanje.
- Pred vsako uporabo preverite visečo mrežo in pritrtilne elemente glede poškodb. Viseče mreže ne uporabljajte kot pripomoček za vzpenjanje.
- V visečo mrežo se uležite samo takrat, ko je pravilno sestavljena in pritrjena.
- Visečo mrežo postavite nad mehko podlago. Če padete iz viseče mreže, telesne poškodbe niso tako hude.
- Viseče mreže ne uporabljajte kot pripomoček za vzpenjanje.
- Popravila prepustite strokovnjakom. V primerih samostojno izvedenih popravil ali nepravilnega načina uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z visečo mrežo lahko povzroči poškodbe viseče mreže.

- Viseče mreže po uporabi ne puščajte viseti brez nadzora.
- Viseče mreže ne uporabljajte več, če je raztrgana ali če so poškodovani posamezni deli. Poškodovane posamezne dele zamenjajte zgolj z ustrezнимi originalnimi nadomestnimi deli.
- Viseče mreže ne shranujte v bližini ognja in cigaret.

Preverite visečo mrežo in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko poškodujete visečo mrežo.

– Pri odpiranju bodite previdni.

1. Vzemite visečo mrežo iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).
3. Preverite, ali so viseca mreža ali posamezni deli morda poškodovani.
Če so, viseče mreže ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščeni servis proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Pritrditev viseče mreže na drevo



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna uporaba viseče mreže lahko povzroči telesne poškodbe.

- Visečo mrežo naj postavijo samo odrasle osebe.
- V visečo mrežo se ulezite šele, ko je pravilno sestavljena in pritrjena.
- Poiščite čim mehkejšo podlago.
- S podlage pod visečo mrežo odstranite koničaste kamne in druge ostre predmete.
- Visečo mrežo napnite tako, da je dolga približno 2,5 m.



Visečo mrežo pritrdite med dvema stabilnima drevesoma. Drug od drugačega morata biti oddaljena pribl. 3 m.

1. Vzemite visečo mrežo iz zaščitne vrečke **3**.
2. Visečo mrežo razgrnite in jo razgrnjeno položite na tla.
3. Vzemite vrv **2** in jo položite dvojno tako, da se konca vrvi zaključita na eni višini.
4. Na višini koncov vrvi naredite vozel (glejte **sliko D**).
5. Vrv dvakrat ovijte okrog drevesa (glejte **sliko E**).
6. Povlecite vozel skozi zanko in zategnjite zanko (glejte **sliko F**).
7. Vpnite eno od vponk **1** v vrv (glejte **sliko G**).
8. Ponovite korake od 3 do 7 za drugo vrv in vponko na nasprotnem drevesu.
9. Visečo mrežo napnite tako, da je dolga približno 2,5 m. Ko oseba leži v viseči mreži, razdalja med visečo mrežo in tlemi ne sme biti večja od 0,5 m.

Uporaba viseče mreže



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Če nepravilno ležite v viseči mreži, lahko poškodujete sebe in visečo mrežo.

- Ko ležite v viseči mreži, pazite, da razdalja med visečo mrežo in tlemi ni večja od 0,5 m.
- Visečo mrežo napnite tako, da je dolga približno 2,5 m.
- V visečo mrežo se uležite šele, ko je pravilno sestavljena in pritrjena.
- Pred vsako uporabo preverite visečo mrežo in vse pritrdilne elemente glede čvrste pritrditve, poškodb in obrabe. Viseče mreže ne uporabljajte, če so viseča mreža ali posamezni deli poškodovani.
- Viseče mreže po uporabi ne puščajte viseti brez nadzora.



- Pazite, da viseča mreža ni preveč napeta in se pazljivo vodoravno uležite vanjo. Tako se izognete ukrivljeni drži hrbta (glejte **sliko B**)
- Ne ulezite se naravnost v visečo mrežo in pazite, da ni preveč napeta (glejte **sliko C**).

1. Postavite se na eno stran viseče mreže.
2. Zanihajte nogo čez visečo mrežo, tako da razkoračeno stojite nad visečo mrežo.
3. Usedite se vznak v visečo mrežo.
4. Nogi previdno zanihajte navzgor v visečo mrežo.
5. Naslonite zgornji del telesa nazaj.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z visečo mrežo jo lahko poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Te snovi lahko poškodujejo površine.
- Viseče mreže ne dajajte v pralni stroj.
- Visečo mrežo, vponke 1 in vrv 2 obrišite z rahlo navlaženo krpo.
- Nato pustite, da se viseča mreža in posamezni deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

1. Očistite visečo mrežo, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.
2. Visečo mrežo pospravite v zaščitno vrečko 3.
3. Visečo mrežo hranite na suhem mestu, nedosegljivem otrokom.

Tehnični podatki

Model:	FLX-LH-01
Material:	Poliamidi s premazom CIRE
Teža:	pribl. 610 g
Največja obremenitev:	150 kg
Dimenzijske viseče mreže:	2,75 m × 1,5 m
Dimenzijske vrvi:	po 4 m
Številka izdelka:	94787

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Ta navodila za uporabo lahko z naše spletnne strani **www.flexxtrade.de** prenesete tudi kot datoteko PDF.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalajo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrsto materiala.
Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje viseče mreže med odpadke

Visečo mrežo odložite med odpadke v skladu s predpisi in z zakoni, ki veljajo v vaši državi.



Distributer:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
A COMPANY OF WÜNSCHE GROUP
HOFSTRASSE 64
40723 HILDEN
GERMANY

POPРОДАЈНА ПОДПОРА

94787

00800 / 78747874

flexxtrade-si@teknihall.com

IZDELEK:
FLX-LH-01

05/2017

3

LETA
ГАРАНЦИЈЕ