



# Conjunto de pesca

- Utilização
- Segurança



MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL

2002070028616

02/07/2022

FLX-FRA-01, PO43030471


N.º de artigo: 7002861

# Índice

Vista geral.....	3
Conteúdo/Peças.....	6
<b>Informações gerais .....</b>	<b>7</b>
Importante, guardar para referência futura!	
Ler atentamente! .....	7
Explicação dos símbolos .....	7
<b>Segurança .....</b>	<b>8</b>
Utilização prevista .....	8
Instruções de segurança .....	9
<b>Instruções gerais para pescar .....</b>	<b>13</b>
<b>Primeira utilização.....</b>	<b>13</b>
Verificar o conteúdo e o conjunto de pesca .....	13
Montagem da cana de pesca telescópica .....	14
Abertura da cana de pesca telescópica.....	14
Montagem do rolo .....	15
Montagem do rolo na cana de pesca telescópica .....	15
Inserção da linha de pesca .....	15
Montagem da boia, do destorcedor, da chumbada e do isco .....	15
<b>Utilização da cana de pesca telescópica .....</b>	<b>16</b>
Lançamento da linha de pesca.....	17
Lançamento livre da linha de pesca .....	17
Mordida e luta para libertação .....	18
Recolher e armazenar o peixe.....	19
<b>Limpeza .....</b>	<b>19</b>
<b>Armazenamento .....</b>	<b>20</b>
<b>Dados técnicos .....</b>	<b>20</b>
<b>Eliminação.....</b>	<b>21</b>
Eliminação da embalagem.....	21
Eliminação do conjunto de pesca .....	21

# Vista geral

Fig. A

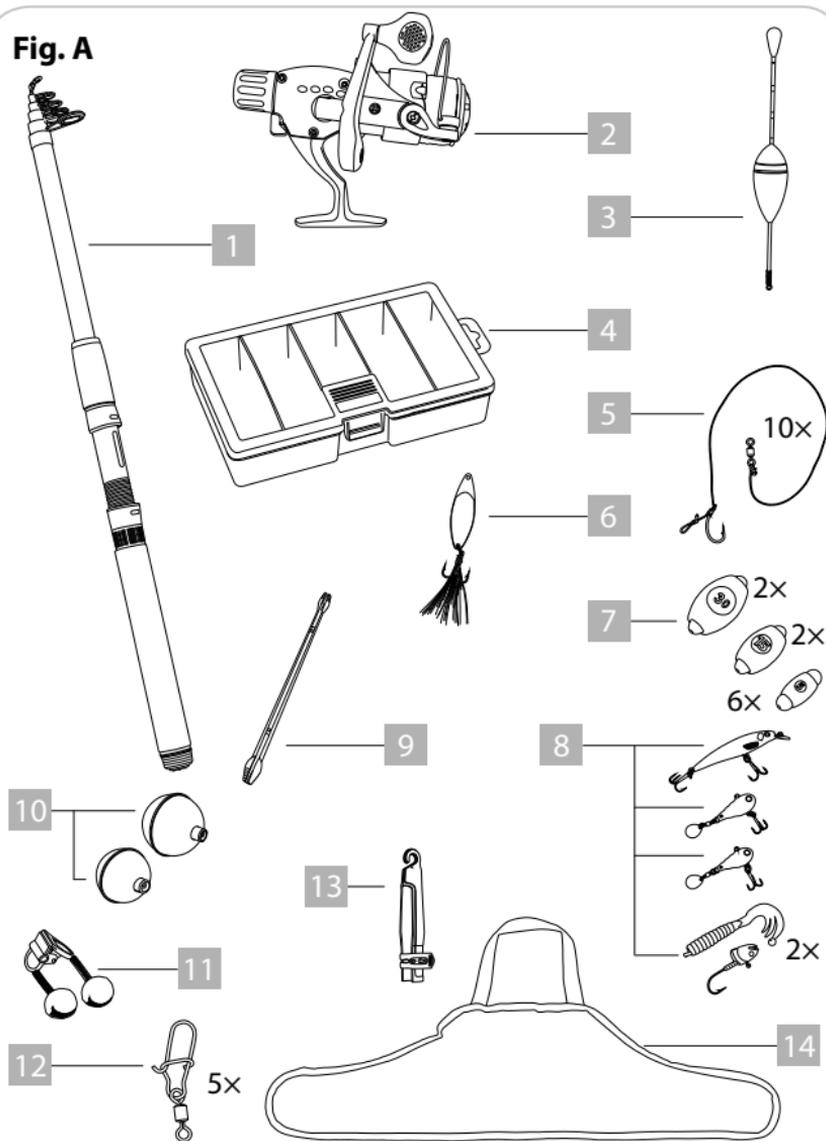

# Vista geral

Fig. B

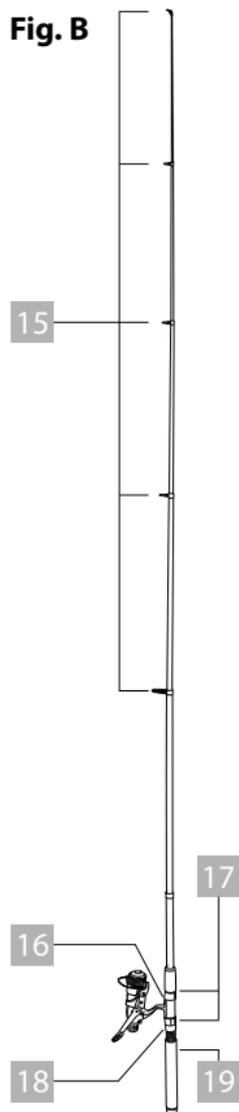


Fig. C


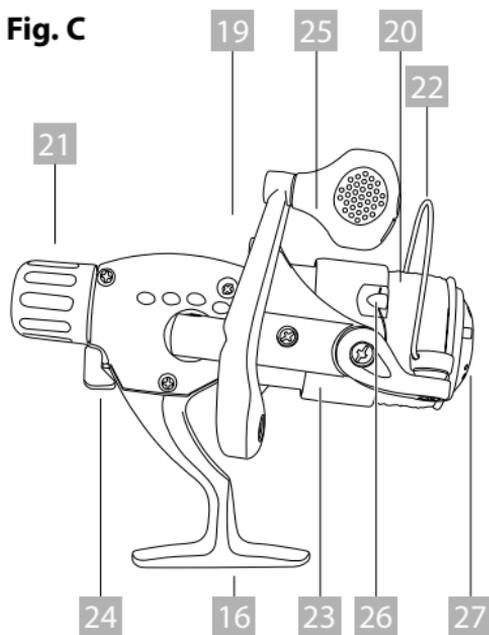


Fig. D

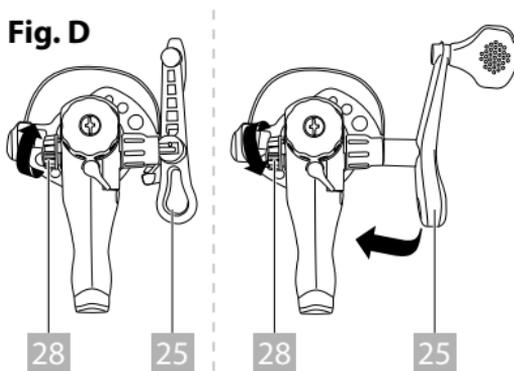

## Vista geral

Fig. E

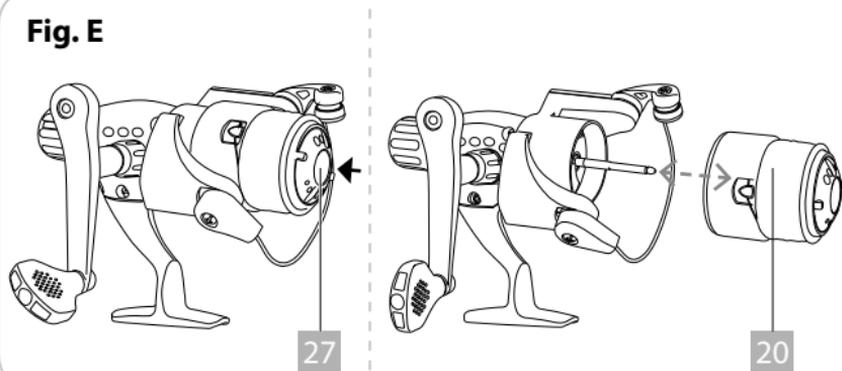


Fig. F


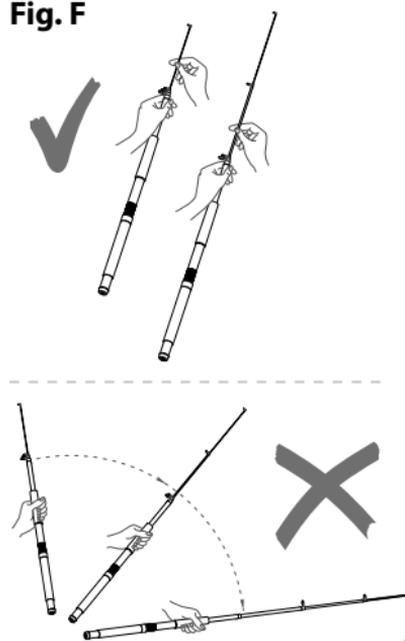


Fig. G

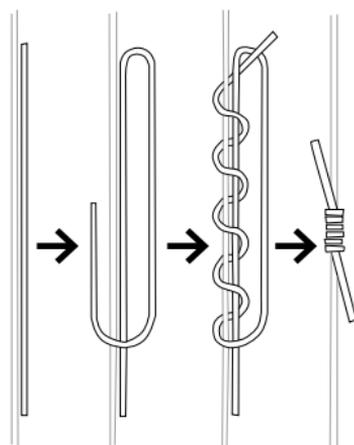

## Conteúdo/Peças

- 1 Cana de pesca telescópica
- 2 Carreto
- 3 Boia,  
comprimento 14,5 cm
- 4 Caixa de acessórios
- 5 10 × fios de aço/  
anzóis com linha
- 6 1 × isco colher 10 cm,  
14 g
- 7 10 × chumbadas
  - 6 × 5 g
  - 2 × 15 g
  - 2 × 30 g
- 8 5 × iscos
  - 1 × Wobbler, 7 g
  - 1 × isco colher Jig, 10 g
  - 1 × isco colher Jig, 13 g
  - 2 × cabeças  
chumbadas Jig com  
peixe de borracha
- 9 Desembuchador
- 10 2 × boia esférica
  - 1 × 9,4 g, Ø 3,8 cm
  - 1 × 10,7 g, Ø 4,5 cm
- 11 Guizo de pesca
- 12 5 × destorcedores com  
comprimento de 2,7 cm
- 13 Tampa para cana de  
pesca
- 14 Saco de transporte
- 15 Passadores
- 16 Pé de carreto
- 17 Suporte de carreto
- 18 Parafuso de fixação
- 19 Pega
- 20 Bobina
- 21 Travão de bobina
- 22 Arco do carreto
- 23 Carreto
- 24 Bloqueio contra recuo
- 25 Manivela
- 26 Clip da linha
- 27 Botão de troca de bobina
- 28 Parafuso de fixação

## INFORMAÇÕES GERAIS



# IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA! LER ATENTAMENTE!

Este manual de instruções pertence a este conjunto de pesca. Inclui informações importantes para a colocação em utilização e o manuseio.

Leia cuidadosamente o manual de instruções, sobretudo as instruções de segurança, antes de utilizar o conjunto de pesca. A inobservância deste manual de instruções pode provocar danos no conjunto de pesca.

Este manual de instruções original baseia-se nas normas e regulamentos válidos na União Europeia. Também no estrangeiro, observe os regulamentos e a legislação específicos do país.

Guarde o manual de instruções para futuras utilizações.

Ao entregar o conjunto de pesca a terceiros, entregue obrigatoriamente este manual de instruções.

## Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e as palavras de sinalização são usados no presente manual de instruções, no conjunto de pesca ou na embalagem.



**ATENÇÃO!**

Este símbolo/palavra de sinalização identifica um perigo com um nível de risco médio que, caso não seja evitado, pode ter como consequência a morte ou ferimentos graves.

## CUIDADO!

Este símbolo/palavra de sinalização identifica um perigo com um nível de risco baixo que, caso não seja evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.

## NOTA!

Esta palavra de sinalização adverte contra possíveis danos materiais.

## SEGURANÇA

### Utilização prevista

O conjunto de pesca foi concebido exclusivamente para a pesca de peixes autóctones. O conjunto de pesca destina-se exclusivamente à utilização privada e não é adequado à área comercial.

Use o conjunto de pesca exclusivamente conforme o descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada indevida e pode causar danos materiais.

O fabricante ou fornecedor não assume qualquer responsabilidade por danos provocados pela utilização indevida ou errada.

## Instruções de segurança



### **Perigo de choque elétrico!**

Linhas de pesca e canas de pesca molhadas, especialmente canas de fibra de carbono, são condutores elétricos.

- Não pesque durante tempestades e permaneça longe de linhas elétricas.



### **Perigo de ferimentos!**

O manuseamento incorreto do conjunto de pesca pode provocar lesões.

- O conjunto de pesca contém ganchos afiados. Tenha cuidado com o manuseamento prudente dos anzóis.
- Certifique-se de que nenhuma pessoa ou animal pode ser atingido pelo anzol ao lançar a linha de pesca.
- Posicione a cana de pesca de modo a não ser um obstáculo.

- A reconstrução ou alteração da cana de pesca telescópica afeta a segurança do produto.

 **ATENÇÃO!**

**Perigo de ferimentos!**

**ATENÇÃO! Inadequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Perigo de asfixia devido a peças pequenas ingeríveis e materiais de embalagem!**

Ao brincar, as crianças podem ficar presas no material de embalagem ou engolir as peças pequenas e sufocar.

- Manter o material de embalagem e as peças pequenas fora do alcance das crianças.

**ATENÇÃO! Inadequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Risco de estrangulamento devido à linha de pesca!**

Ao brincar, as crianças podem ficar presas na linha de pesca e estrangularem-se.

- Mantenha a linha de pesca fora do alcance das crianças.

**ATENÇÃO! Inadequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Perigo de lesões devido aos anzóis!**

Ao brincar, as crianças podem espetar-se nos anzóis e provocarem lesões fatais.

- Mantenha os anzóis fora do alcance das crianças.

**ATENÇÃO!**

- exclusivamente para a utilização privada
- não usar como brinquedo
- a montagem só deve ser realizada por pessoas adultas

## ATENÇÃO!

### **Perigos para crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.**

- As crianças não devem brincar com o conjunto de pesca.
- A limpeza/manutenção não deve ser realizada por crianças sem a vigilância de um adulto.
- Não deixe as crianças brincar com as peças pequenas contidas no conjunto de pesca. Especialmente com os anzóis, pois podem provocar lesões que representam perigo de vida.

## **NOTA!**

### **Perigo de danos!**

O manuseamento incorreto da cana de pesca pode provocar danos.

- A cana de pesca telescópica pode ficar danificada devido a choques, pancadas ou a uma queda de uma altura reduzida.

## **INSTRUÇÕES GERAIS PARA PESCAR**

- A pesca em águas abertas e em águas sujeitas a aluguer requer uma licença de pesca legal e certificada.
- Informe-se sobre a legislação que regula as pescas no seu país e na sua região.
- Ao pescar, respeite os períodos de defeso e o tamanho mínimo das espécies de peixes!

## **PRIMEIRA UTILIZAÇÃO**

### **Verificar o conteúdo do conjunto de pesca**

#### **NOTA!**

#### **Perigo de danos!**

Se não tiver cuidado ao abrir a embalagem com uma lâmina afiada ou outros objetos pontiagudos, o conjunto de pesca poderá ficar rapidamente danificado.

– Tenha muito cuidado ao abrir.

1. Retire o conjunto de pesca da embalagem e verifique se o conjunto de pesca ou as peças individuais apresentam danos. Caso isso se verifique, não utilize o conjunto de pesca. Entre em contacto com o fabricante, através do endereço de assistência indicado no cartão de garantia.
2. Verifique se o conteúdo está completo (veja a **Fig. A**).

## Montagem da cana de pesca telescópica

Em poucos passos, pode montar e desmontar a sua cana de pesca telescópica. Estando encolhida, a cana de pesca telescópica pode ser facilmente transportada.

## Abertura da cana de pesca telescópica

### NOTA!

### Perigo de danos!

O manuseamento incorreto da cana de pesca pode provocar danos.

– Não lance a cana de pesca telescópica para a esticar, puxe os elementos individuais da cana conforme descrito a seguir (Veja a **Fig. F**):

1. Remova a tampa da cana de pesca **13** na extremidade superior da cana de pesca.
2. Estique o elemento superior da cana até ao batente e aperte-o bem.
3. Repita com os outros elementos da cana até a cana de pesca telescópica estar totalmente esticada. Certifique-se de que os passadores formam uma linha.

Para voltar a encolher a cana de pesca proceda na sequência inversa.

## Montagem do rolo

1. Solte os parafusos de fixação **28** (**Fig. D**).
2. Expanda a manivela **25** e deslize a manivela para o entalhe do carreto (**Fig. D**).
3. Fixe a manivela com os parafusos de fixação **28** (**Fig. D**).

## Montagem do rolo na cana de pesca telescópica

1. Solte os parafusos de fixação **18** na pega.
2. Coloque o pé de carreto nos entalhes do suporte do carreto **17**.
3. Fixe o anel de trás do suporte do carreto com o parafuso de fixação **18**.

## Inserção da linha de pesca

Quando a cana de pesca telescópica estiver totalmente esticada e os passadores **15** formarem uma linha reta, passe a linha de pesca da seguinte forma:

1. Puxe o arco do carreto **22** para fora.
2. Solte a extremidade da linha de pesca do clip de linha **26** e passe-a por cada passador **15**.
3. Volte a recuar o arco do carreto.

## Montagem da boia, do destorcedor e do isco

1. Antes da montagem das boias, faça um nó de travamento para determinar a profundidade do isco (**Fig. G**). Como

alternativa, também pode usar uma rolha de borracha para linha (não contida no conjunto).

2. Dependendo da configuração de profundidade, coloque uma ou mais chumbadas **7** como peso na linha. Isto não é necessário no caso de utilização de uma boia esférica.  
**(Veja em 3.1)**
3. A seguir, puxe a linha de pesca pelo olhal da boia.
  - 3.1. No caso de utilização de uma boia esférica **10**, empurre as antenas da boia para baixo e pendure a linha de pesca na posição que quiser no olhal empurrado para fora. Ao largar as antenas da boia, o olhal fixa a boia esférica na linha de pesca.
4. Fixe a extremidade da linha de pesca no olhal do destorcedor do fio de aço/anzol com linha **5**.
5. Fixe um destorcedor **12** no olhal na extremidade do fio de aço **5** e depois fixe um isco colher **6** ou isco **8** no destorcedor **12**.
  - Como alternativa, fixe um isco vivo (não contido no conjunto) no gancho do fio de aço **5**.
6. Caso necessário, fixe o guizo de pesca **11** com o grampo na ponta da cana.

## UTILIZAÇÃO DA CANA DE PESCA TELESCÓPICA

 **ATENÇÃO!**

**Perigo de ferimentos!**

Os anzóis contidos no conjunto de pesca são pontiagudos e afiados e podem provocar lesões graves.

- Certifique-se de que nenhuma pessoa ou animal pode ser atingido pelo anzol ao lançar a linha de pesca.

## **Lançamento da linha de pesca**

1. Segure a cana de pesca telescópica **1** com uma mão e, com o dedo indicador, segure a linha de pesca antes do lançamento.
2. Puxe o arco do carroto **22** da bobina para a frente, para que a linha de pesca se possa desenrolar livremente.
3. Levante a cana de pesca telescópica **1** na vertical.
4. Lance a linha de pesca e, ao mesmo tempo, tire o dedo indicador, permitindo que a linha de pesca se desenrole.
5. Volte a puxar o arco do carroto **22** para trás, para que a bobina **20** não continue a desenrolar depois do lançamento.

## **Lançamento livre da linha de pesca**

1. Aperte a linha de pesca, rodando o botão de travão **21** no sentido dos ponteiros do relógio.
2. Liberte a resistência da linha de pesca, rodando o botão de travão **21** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

## Mordida e luta para libertação

Se um peixe tiver mordido o seu isco, dependendo do tipo de pesca, tem de ser definida a «retirada». Neste processo, a linha tem de estar obrigatoriamente esticada, para que o anzol possa prender-se bem na boca do peixe.

1. Levante a cana de pesca telescópica **1** com um puxão, de modo a definir a «retirada».

### NOTA!

- Se tiver oferecido o seu isco de forma «ativa», ou seja, puxou um isco artificial a imitar um peixe pela água, então normalmente a «retirada» tem de ser feita imediatamente.
- Se tiver oferecido um isco na boia ou na base, pode ser importante esperar algum tempo, para que o anzol se prenda um pouco mais profundamente na boca do peixe e não se solte mais tarde durante a luta para se libertar.

Se o anzol já estiver bem preso na boca do peixe, é iniciada a chamada «luta para se libertar».

1. Com a manivela, puxe o peixe até si lentamente. O peixe fica cansado passado algum tempo.
2. Se necessário, puxe o peixe para terra ou para o barco com a ajuda de um enxalavar.

## Recolher e armazenar o peixe

Quando o peixe estiver ao seu alcance, insira o enxalavar lentamente por baixo do peixe e levante-o da água com um movimento suave.

Para remover o gancho, use o desembuchador **9**. Insira a linha na abertura da cabeça do desembuchador. Deixe que a cabeça do desembuchador deslize até ao gancho, até que a haste do gancho fique presa na cabeça do desembuchador. Com um pouco de pressão, o gancho pode ser agora solto. Em todos os casos, tenha em atenção os seguintes pontos:

- Se o peixe for demasiado pequeno, deve ser sempre devolvido à água.
- Se o peixe tiver um tamanho moderado e pretender levá-lo para casa, mate-o e trate-o imediatamente!

## LIMPEZA

### NOTA!

### Perigo de danos!

O manuseamento incorreto do conjunto de pesca pode provocar danos.

- Não utilize detergentes agressivos, escovas com fibras de metal ou de nylon, nem objetos de limpeza afiados ou pontiagudos como facas, espátulas afiadas e semelhantes. Estes objetos podem danificar as superfícies.

1. Limpe o conjunto de pesca com um pano húmido.

2. A seguir seque todas as peças por completo.
3. Tenha cuidado para que não entre areia nem sujeira para o sistema mecânico do rolo.

## ARMAZENAMENTO

Guarde o conjunto de pesca no saco de transporte previsto num local seco e bem ventilado, fora do alcance das crianças. Proteja o conjunto de pesca da luz solar direta e de outras fontes de calor e também do gelo.

## DADOS TÉCNICOS

Modelo:	FLX-FRA-01
Número do artigo:	7002861
Cana de pesca telescópica:	Peso de arremesso 10–40 g Comprimento 270 cm
Material:	Cana de pesca telescópica: Fibra de vidro, cerâmica, polipropileno, aço, EVA Carreto: Plástico ABS, nylon, aço Tampa para cana de pesca: NBR, nylon Boia: Fibra de vidro EPS, aço Boia em bola: Polipropileno Caixa de acessórios: Polipropileno Fio de aço/anzol com linha: Polietileno, aço Isco colher: Liga de zinco, aço Wobbler: Plástico ABS, aço Isco colher Jig: Liga de zinco, aço

Cabeça chumbada jig com peixe de  
borracha: Liga de zinco, aço, PVC  
Chumbadas: Liga de zinco, PVC  
Desembuchador: Plástico ABS  
Guizo de pesca: Polietileno, ferro  
Destorcedor: Aço Cobre  
Saco de transporte: Poliéster, PVC

## ELIMINAÇÃO

### Eliminação da embalagem





Elimine a embalagem de acordo com o tipo de material. Coloque o cartão e o papelão no ecoponto azul e as películas no ecoponto amarelo.

### Eliminação do conjunto de pesca



Elimine o conjunto de pesca de acordo com os regulamentos e a legislação válidos no seu país.

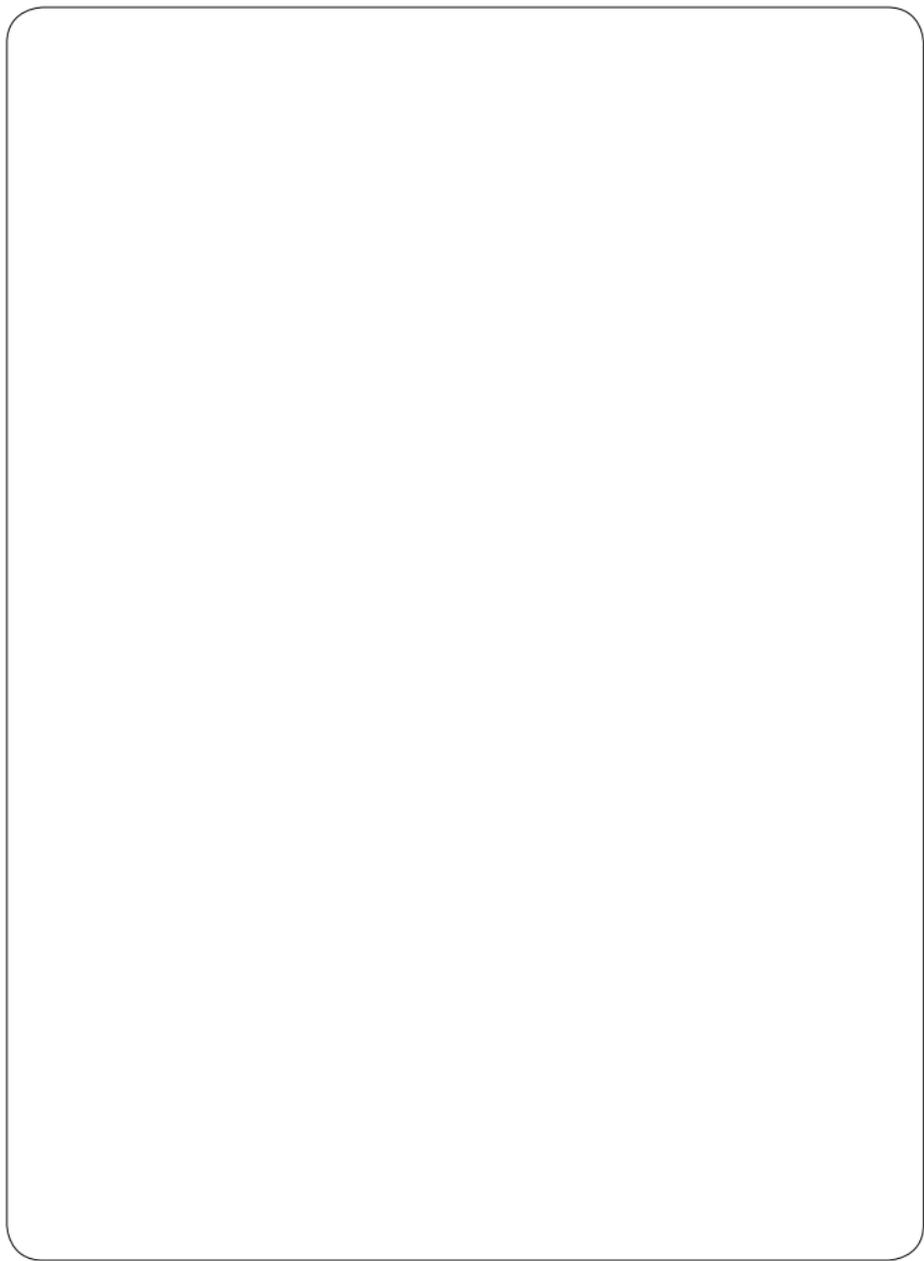

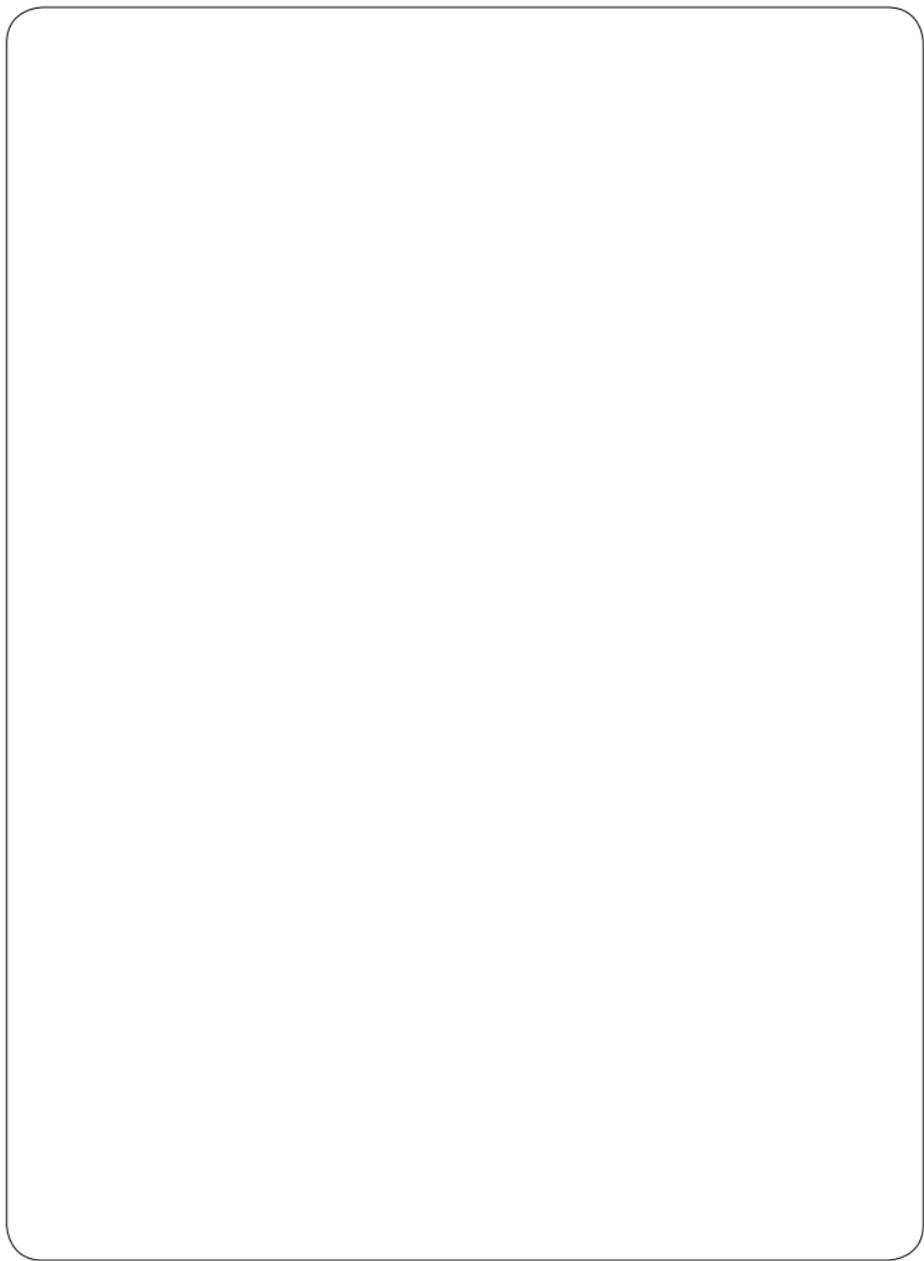

Distribuído por:  
Flextrade GmbH & Co. KG  
Hofstr. 64  
40723 Hilden  
Alemanha

**SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE**

 **00800 / 78747874**  
(gratuito, exceto redes móveis)

 [flextrade-pt@teknihall.com](mailto:flextrade-pt@teknihall.com)

N.º do art.: 7002861