


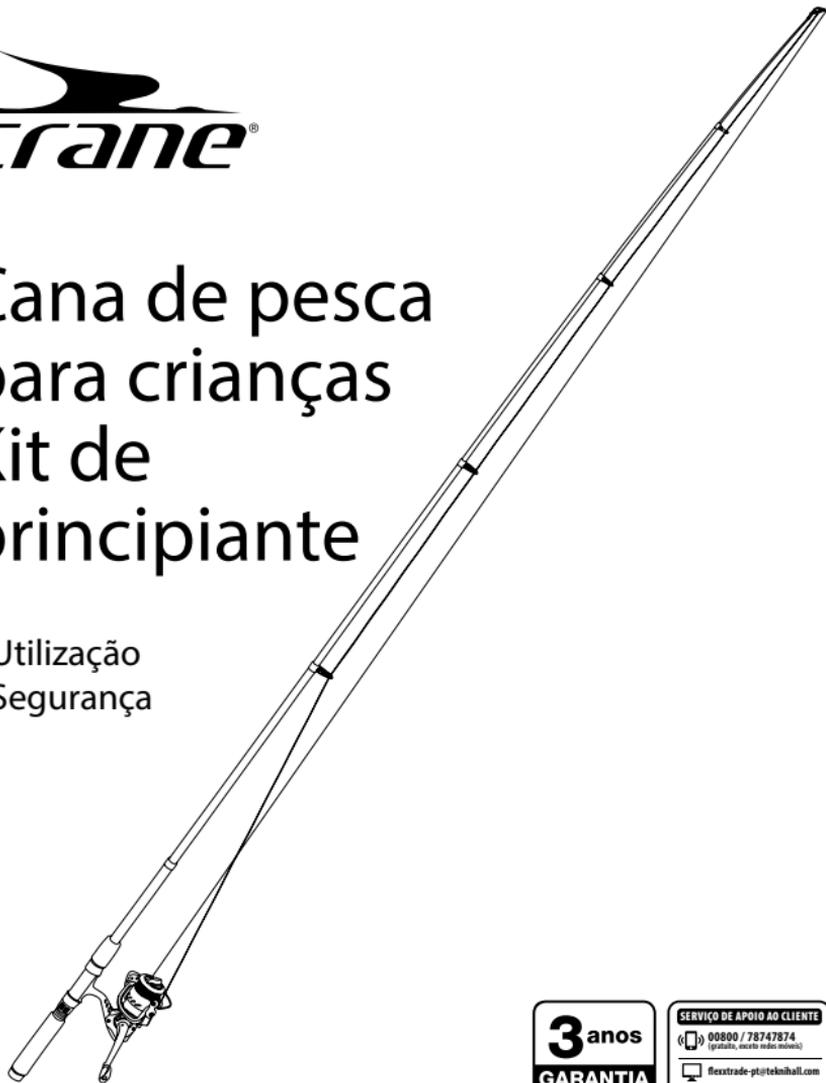

Cana de pesca para crianças Kit de principiante

- Utilização
- Segurança



MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL

2002070028623

02/07/2022

FLX-KFK-01, PO43030477


N.º de artigo: 7002862

Índice

Vista geral	3
Conteúdo/peças.....	6
Informações gerais	7
Importante, guardar para referência futura!	
Ler atentamente!.....	7
Explicação dos símbolos	7
Segurança	8
Utilização prevista	8
Instruções de segurança	9
Instruções gerais para pescar	13
Primeira utilização.....	13
Verificar o conteúdo e o conjunto de pesca	13
Montagem da cana de pesca telescópica.....	14
Abertura da cana de pesca telescópica	14
Montagem do rolo na cana de pesca telescópica	15
Inserção da linha de pesca	15
Montagem da boia, do destorcedor e do chumbo ...	15
Utilização da cana de pesca telescópica	16
Lançamento da linha de pesca	16
Lançamento livre da linha de pesca.....	17
Mordida e luta para libertação.....	17
Recolher e armazenar o peixe	18
Limpeza	18
Armazenamento	19
Dados técnicos.....	19
Eliminação.....	20
Eliminação da embalagem.....	20
Eliminação do kit de pesca.....	20

Vista geral

Fig. A

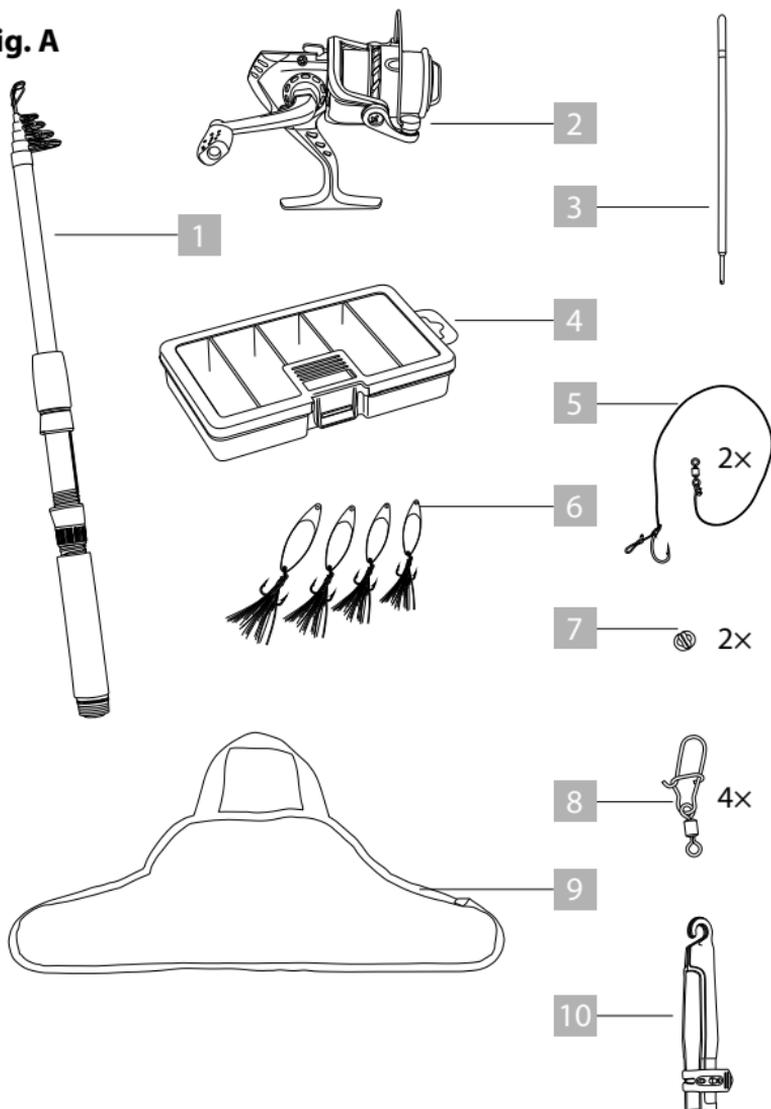

Vista geral

Fig. B

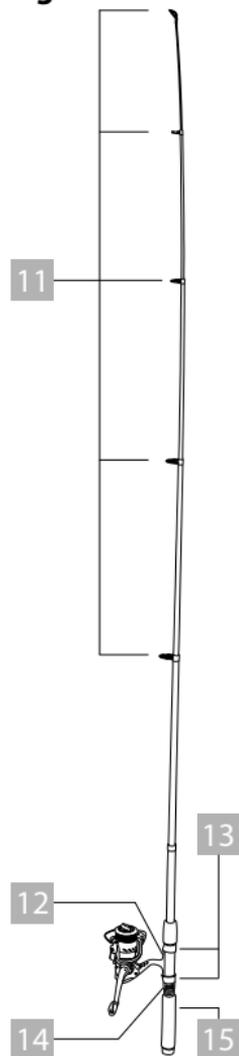


Fig. C


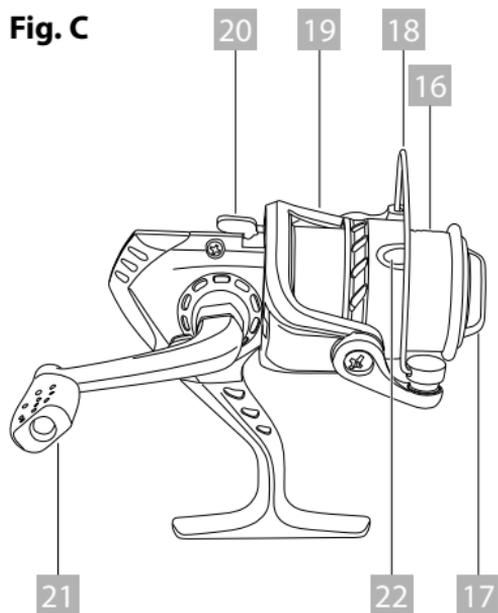


Fig. D

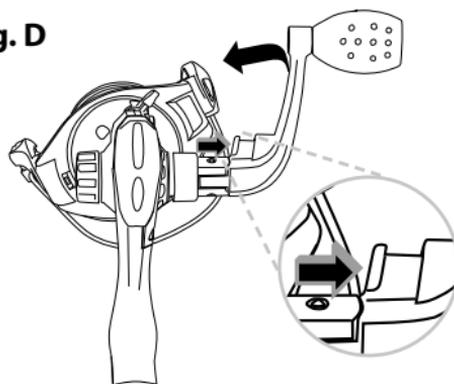

Vista geral

Fig. E


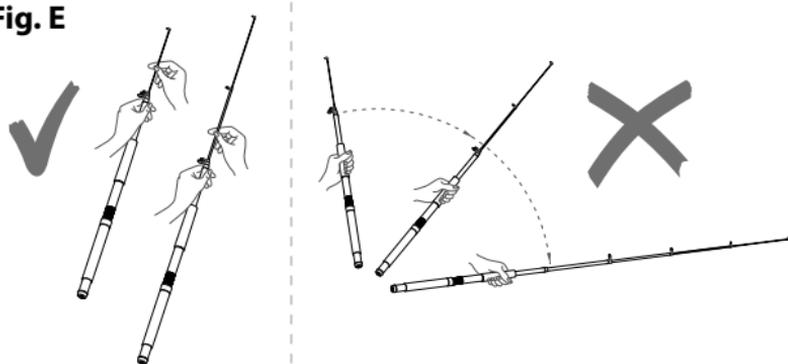


Fig. F

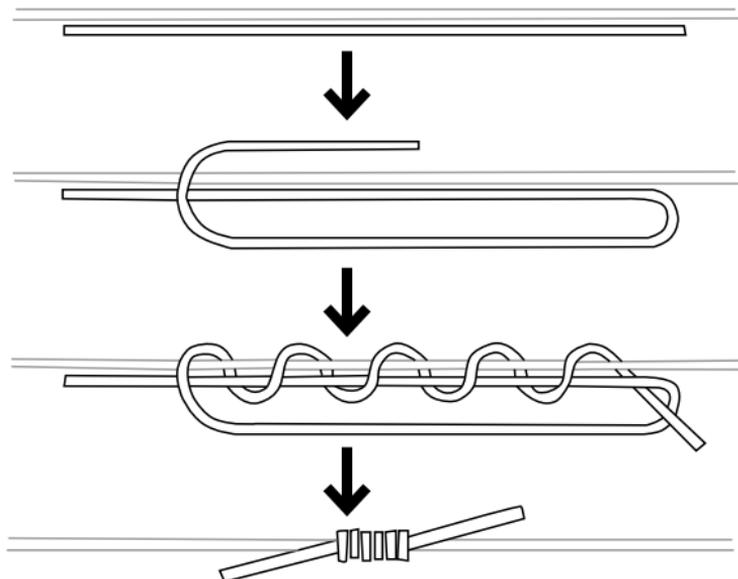

Conteúdo/Peças

- | | | | |
|----|---|----|-----------------|
| 1 | Cana de pesca telescópica | 15 | Pega |
| 2 | Carreto | 16 | Bobina |
| 3 | Boia, 1,4 g | 17 | Botão de travão |
| 4 | Caixa de acessórios | 18 | Arco do carreto |
| 5 | 2 × fios de aço/ anzois com linha | 19 | Bobina |
| 6 | 4 × iscos colher <ul style="list-style-type: none">- 1 × iscos colher 9 cm, 10 g- 1 × iscos colher 10 cm, 14 g- 1 × iscos colher 10,5 cm, 17 g- 1 × iscos colher 11 cm, 21 g | 20 | Bloqueio |
| 7 | 2 × chumbadas 0,4 g | 21 | Manivela |
| 8 | 4 × destorcedores com comprimento de 2,7 cm | 22 | Clip da linha |
| 9 | Saco de transporte | | |
| 10 | Tampa para cana de pesca | | |
| 11 | Passadores | | |
| 12 | Pé de carreto | | |
| 13 | Suporte de carreto | | |
| 14 | Parafusos de fixação | | |

INFORMAÇÕES GERAIS



IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA! LER ATENTAMENTE!

Este manual de instruções pertence a este kit de principiante de cana de pesca para crianças. Inclui informações importantes para a colocação em utilização e o manuseio.

De modo a simplificar a compreensão, o «Kit principiante de cana de pesca para crianças» será doravante denominado de «Kit de pesca».

Leia cuidadosamente o manual de instruções, sobretudo as instruções de segurança, antes de utilizar o kit de pesca. A inobservância deste manual de instruções pode provocar danos no kit de pesca.

Este manual de instruções original baseia-se nas normas e regulamentos válidos na União Europeia. Também no estrangeiro, observe os regulamentos e a legislação específicos do país. Guarde o manual de instruções para futuras utilizações. Ao entregar o kit de pesca a terceiros, entregue obrigatoriamente este manual de instruções.

Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e as palavras de sinalização são usados no presente manual de instruções, no kit de pesca ou na embalagem.



ATENÇÃO!

Este símbolo/palavra de sinalização identifica um perigo com um nível de risco médio que, caso não seja evitado, pode ter como consequência a morte ou ferimentos graves.

CUIDADO!

Este símbolo/palavra de sinalização identifica um perigo com um nível de risco baixo que, caso não seja evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.

NOTA!

Esta palavra de sinalização adverte contra possíveis danos materiais.

SEGURANÇA

Utilização prevista

O kit de pesca foi concebido exclusivamente para a pesca de peixes autótones. O kit de pesca destina-se exclusivamente à utilização privada e não é adequada à área comercial.

O kit de pesca foi concebido para ser usado por crianças.

Use o kit de pesca exclusivamente conforme o descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada indevida e pode causar danos materiais.

O fabricante ou fornecedor não assume qualquer responsabilidade por danos provocados pela utilização indevida ou errada.

Instruções de segurança



Perigo de choque elétrico!

Linhas de pesca e canas de pesca molhadas, especialmente canas de fibra de carbono, são condutores elétricas.

- Não pesque durante tempestades e permaneça longe de linhas elétricas.



Perigo de ferimentos!

O manuseamento incorreto do kit de pesca pode provocar lesões.

- O kit de pesca contém ganchos afiados. Tenha cuidado com o manuseamento prudente dos anzóis.
- Certifique-se de que nenhuma pessoa ou animal pode ser atingido pelo anzol ao lançar a linha de pesca.
- Posicione a cana de pesca de modo a não ser um obstáculo.

- A reconstrução ou alteração da cana de pesca telescópica afeta a segurança do produto.

 **ATENÇÃO!**

Perigo de ferimentos!

ATENÇÃO! Inadequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Perigo de asfixia devido a peças pequenas ingeríveis e materiais de embalagem!

Ao brincar, as crianças podem ficar presas no material de embalagem ou engolir as peças pequenas e sufocar.

- Manter o material de embalagem e as peças pequenas fora do alcance das crianças.

ATENÇÃO! Inadequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Risco de estrangulamento devido à linha de pesca!

Ao brincar, as crianças podem ficar presas na linha de pesca e estrangularem-se.

– Mantenha a linha de pesca fora do alcance das crianças.

ATENÇÃO! Inadequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Perigo de lesões devido aos anzóis!

Ao brincar, as crianças podem espetar-se nos anzóis e provocarem lesões fatais.

– Mantenha os anzóis fora do alcance das crianças.

ATENÇÃO!

- exclusivamente para a utilização privada
- a partir dos 4 anos
- não usar como brinquedo
- a montagem só deve ser realizada por pessoas adultas

ATENÇÃO!

Perigos para crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.

- As crianças não devem brincar com o kit de pesca.
- A limpeza/manutenção não deve ser realizada por crianças sem a vigilância de um adulto.
- Não deixe as crianças brincar com as peças pequenas contidas no kit de pesca. Especialmente com os anzóis, pois podem provocar lesões que representam perigo de vida.

NOTA!

Perigo de danos!

O manuseamento incorreto da cana de pesca pode provocar danos.

- A cana de pesca telescópica pode ficar danificada devido a choques, pancadas ou a uma queda de uma altura reduzida.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA PESCAR

- A pesca em águas abertas e em águas sujeitas a aluguer requer uma licença de pesca legal e certificada.
- Informe-se sobre a legislação que regula as pescas no seu país e na sua região.
- Ao pescar, respeite os períodos de defeso e o tamanho mínimo das espécies de peixes!

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Verificar o volume de fornecimento e o kit de pesca

NOTA!

Perigo de danos!

Se não tiver cuidado ao abrir a embalagem com uma lâmina afiada ou outros objetos pontiagudos, o kit de pesca poderá ficar rapidamente danificado.

– Tenha muito cuidado ao abrir.

1. Retire o kit de pesca da embalagem e verifique se o kit de pesca ou as peças individuais apresentam danos. Caso isso se verifique, não utilize o kit de pesca. Entre em contacto com o fabricante, através do endereço de assistência indicado no cartão de garantia.
2. Verifique se o conteúdo está completo (veja a **Fig. A**).

Montagem da cana de pesca telescópica

Em poucos passos, pode montar e desmontar a sua cana de pesca telescópica. Estando encolhida, a cana de pesca telescópica pode ser facilmente transportada.

Abertura da cana de pesca telescópica

NOTA!

Perigo de danos!

O manuseamento incorreto da cana de pesca pode provocar danos.

– Não lance a cana de pesca telescópica para a esticar, puxe os elementos individuais da cana conforme descrito a seguir (Veja a **Fig. E**):

1. Remova a tampa da cana de pesca **10** na extremidade superior da cana de pesca.
2. Estique o elemento superior da cana até ao batente e aperte-o bem.
3. Repita com os outros elementos da cana até a cana de pesca telescópica estar totalmente esticada. Certifique-se de que os passadores formam uma linha.

Para voltar a encolher a cana de pesca proceda na sequência inversa.

Montagem do rolo na cana de pesca telescópica

1. Solte os parafusos de fixação **14** na pega.
2. Coloque o pé de carroto nos entalhes do suporte do carroto **13**.
3. Fixe o anel de trás do suporte do carroto com o parafuso de fixação **14**.

Inserção da linha de pesca

Quando a cana de pesca telescópica estiver totalmente esticada e os passadores **11** formarem uma linha reta, passe a linha de pesca da seguinte forma:

1. Puxe o arco do carroto **18** para fora.
2. Solte a extremidade da linha de pesca do clip de linha **23** e passe-a por cada passador **11**.
3. Volte a recuar o arco do carroto.

Montagem da boia, do destorcedor e do isco

1. Antes da montagem das boias, faça um nó de travamento para determinar a profundidade do isco (**Fig. F**). Como alternativa, também pode usar uma rolha de borracha para linha (não contida no kit).
2. A seguir, puxe a linha de pesca pelo olhal da boia **3**.
3. Fixe a extremidade da linha de pesca no olhal do destorcedor do fio de aço/anzol com linha **5**.
4. Fixe um destorcedor **8** no olhal na extremidade do fio de aço **5** e depois fixe um isco/isco colher **6** no destorcedor **8**.

- Como alternativa, fixe um isco vivo (não contido no kit) no gancho do fio de aço **5**.
5. Fixe com a ajuda de um alicate (não contido no kit), se necessário, uma ou duas chumbadas (chumbinhos) **7** na linha, por cima do fio de aço **5**, de modo a garantir um movimento equilibrado da boia.

UTILIZAÇÃO DA CANA DE PESCA TELESCÓPICA



Perigo de ferimentos!

Os anzóis contidos no kit de pesca são pontiagudos e afiados e podem provocar lesões graves.

- Certifique-se de que nenhuma pessoa ou animal pode ser atingido pelo anzol ao lançar a linha de pesca.

Lançamento da linha de pesca

1. Segure a cana de pesca telescópica **1** com uma mão e, com o dedo indicador, segure a linha de pesca antes do lançamento.
2. Puxe o arco do carroto **18** da bobina para a frente, para que a linha de pesca se possa desenrolar livremente.

3. Levante a cana de pesca telescópica **1** na vertical.
4. Lance a linha de pesca e, ao mesmo tempo, tire o dedo indicador, permitindo que a linha de pesca se desenrole.
5. Volte a puxar o arco do carreto **18** para trás, para que a bobina **16** não continue a desenrolar depois do lançamento.

Lançamento livre da linha de pesca

1. Aperte a linha de pesca, rodando o botão de travão **17** no sentido dos ponteiros do relógio.
2. Liberte a resistência da linha de pesca, rodando o botão de travão **17** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Mordida e luta para libertação

Se um peixe tiver mordido o seu isco, dependendo do tipo de pesca, tem de ser definida a «retirada». Neste processo, a linha tem de estar obrigatoriamente esticada, para que o anzol possa prender-se bem na boca do peixe.

1. Levante a cana de pesca telescópica **1** com um puxão, de modo a definir a «retirada».

NOTA!

- Se tiver oferecido o seu isco de forma «ativa», ou seja, puxou um isco artificial a imitar um peixe pela água, então normalmente a «retirada» tem de ser feita imediatamente.
- Se tiver oferecido um isco na boia ou na base, pode ser importante esperar algum tempo, para que o anzol se

prenda um pouco mais profundamente na boca do peixe e não se solte mais tarde durante a luta para se libertar.

Se o anzol já estiver bem preso na boca do peixe, é iniciada a chamada «luta para se libertar».

1. Com a manivela, puxe o peixe até si lentamente. O peixe fica cansado passado algum tempo.
2. Se necessário, puxe o peixe para terra ou para o barco com a ajuda de um enxalavar.

Recolher e armazenar o peixe

Quando o peixe estiver ao seu alcance, insira o enxalavar lentamente por baixo do peixe e levante-o da água com um movimento suave.

Em todos os casos, tenha em atenção os seguintes pontos:

- Se o peixe for demasiado pequeno, deve ser sempre devolvido à água.
- Se o peixe tiver um tamanho moderado e pretender levá-lo para casa, mate-o e trate-o imediatamente!

LIMPEZA

NOTA!

Perigo de danos!

O manuseamento incorreto do kit de pesca pode provocar danos.

– Não utilize detergentes agressivos, escovas com fibras de metal ou de nylon, nem objetos de limpeza afiados ou pontiagudos como facas, espátulas afiadas e semelhantes. Estes objetos podem danificar as superfícies.

1. Limpe o kit de pesca com um pano húmido.
2. A seguir seque todas as peças por completo.
3. Tenha cuidado para que não entre areia nem sujidade para o sistema mecânico do rolo.

ARMAZENAMENTO

Guarde o kit de pesca no saco de transporte previsto num local seco e bem ventilado, fora do alcance das crianças. Proteja o kit de pesca da luz solar direta e de outras fontes de calor e também do gelo.

DADOS TÉCNICOS

Modelo:	FLX-KFK-01
Número do artigo:	7002862
Cana de pesca telescópica:	Peso de arremesso 5-25 g Comprimento 180 cm
Material:	Cana de pesca telescópica: Fibra de vidro, polipropileno, aço, EVA Carreto: Plástico ABS, nylon, aço Boia: Policarbonato Caixa de acessórios: Polipropileno Fio de aço/anzol com linha: Polietileno, aço Isco colher: Liga de zinco, aço

Chumbadas: Lata
Destorcedor: Aço, Cobre
Saco de transporte: Poliéster, PVC
Tampa para cana de pesca: Nylon, NBR

ELIMINAÇÃO

Eliminação da embalagem



Elimine a embalagem de acordo com o tipo de material. Coloque o cartão e o papelão no ecoponto azul e as películas no ecoponto amarelo.

Eliminação do kit de pesca



Elimine o kit de pesca de acordo com os regulamentos e a legislação válidos no seu país.

Distribuído por:
Flextrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64
40723 Hilden
Alemanha

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE



00800 / 78747874

(gratuito, exceto redes móveis)



flextrade-pt@teknihall.com

N.º do art.: 7002862