


POP UP-VISTENT OPZETTEN

De vistent gaat automatisch open door hem iets uit elkaar te trekken.

Sluiting:

- Zet het grondzeil van de tent met behulp van de vier bevestigingslipjes en de vier haringen in de grond vast.

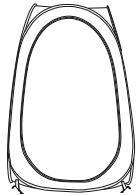

POP UP-VISTENT UIT ELKAAR HALEN?

Demontage:

Leg de tent zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen. Pak de tent pas in als hij droog is om schimmelvlekken, verkleuring en mogelijke beschadiging van de tentstof te voorkomen.

Risico op schade!

Als de tent verkeerd wordt opgezet en onjuist wordt behandeld, kan dit beschadigen aan de tent tot gevolg hebben.

- Gebruik de tent alleen als de weersomstandigheden mild zijn, niet in de bergen of onder extreme omstandigheden zoals hagel, overstroming, extreme kou of hitte.
- Bij storm of onweer moet de tent onmiddellijk worden afgebroken. Het kan losraken ondanks dat het goed verankerd is.
- Gebruik de tent niet als het sneeuwt. Het tentdoek is niet ontworpen voor sneeuwbelasting en kan scheuren.
- Stel de tent nooit bloot aan hoge temperaturen.
- Giet nooit vloeistof in de tent.
- Zet de tent niet op met de opening tegen de richting van de wind.
- Leg geen voorwerpen op de buitentent.

Risico op schade!

Harde wind of storm kan de tent van zijn verankering losmaken en beschadigen.

- Zet de tent tegen de richting van de wind op, zodat de wind van achteren over de tent kan waaien.

Waarschuwingen!



LET OP:

- Als er gas- of andere verbrandingstoestellen worden gebruikt, is extra ventilatie noodzakelijk.
- Zet geen hete toestellen in de buurt van het tentdoek, het tentdak of de tentflappen.
- Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor deze apparaten op.
- Laat nooit kinderen in de buurt van hete apparaten spelen.
- Uitgangen vrijhouden.
- Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de voorzorgsmaatregelen tegen brand in het gebouw.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd open zijn om verstikking te voorkomen.
- Deze regels staan ook op het ingenaaide label in de tent.

