

**IMPORTANTE,** leia atentamente as seguintes instruções e conserve o manual de instruções, caso necessite consultá-lo posteriormente. Caso passe o artigo a outra pessoa, entregue-lhe também o presente manual de instruções.

#### MODO DE UTILIZAÇÃO

- O conjunto Disc Golf é concebido para utilização privada.
- Não devem ser realizadas quaisquer alterações na forma ou função do conjunto Disc Golf.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**ATENÇÃO!** Inadequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Perigo de asfixia devido a peças pequenas ingeríveis e materiais de embalagem!

Ao brincar, as crianças podem ficar presas no material de embalagem ou engolir as peças pequenas e sufocar.

– Manter o material de embalagem e as peças pequenas fora do alcance das crianças.

**ATENÇÃO!** Inadequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Risco de estrangulamento devido à rede!

Ao brincar, as crianças podem ficar presas na rede e estrangularem-se.

– Mantenha as crianças afastadas da rede.

### ATENÇÃO!

- exclusivamente para a utilização privada
- a partir dos 4 anos
- a montagem só deve ser realizada por pessoas adultas

#### PERIGO PARA AS CRIANÇAS E CÍRCULO ALARGADO DE PESSOAS

O conjunto Disc Golf não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e/ou conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido instruções dessa pessoa sobre como utilizar o conjunto Disc Golf.

**SEGURANÇA** Verifique o conjunto Disc Golf regularmente quanto à estabilidade.

**INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO** O conjunto Disc Golf pode ser limpo com um pano húmido limpo. Para a limpeza, não utilize agentes de limpeza químicos agressivos, produtos de limpeza abrasivos, esponjas duras ou similares. Quando não estiver a ser utilizado, guarde o conjunto Disc Golf num local limpo e seco.

#### REGRAS DO JOGO

Coloque o cesto num local adequado.

A partir de um ponto de lançamento fixo (Tee), tente lançar um disco para o cesto com o menor número de lançamentos possível.

Se não acertar no cesto no primeiro lançamento, repita o lançamento a partir do ponto em que o disco aterrou.

**Nota:** Como regra, cada jogador tem um número predeterminado (3 ou 4) de lançamentos. A sequência típica de lançamentos seria lançamento (Drive), aproximação (Approach) e Putt.

Pode encontrar regras especiais, estratégias e sugestões na literatura técnica.

BEACH

## Conjunto Disc Golf


Disc Golf é um jogo dinâmico com disco voador para interior e exterior.

Com regras de jogo fáceis, o Disc Golf é muito divertido desde o início e pode ser jogado praticamente em qualquer lugar: na praia, na relva do parque ou do jardim, no campus e em espaços desportivos, em salas de desporto e até mesmo na neve.

Dimensões: 52 x 52 x 80 cm

- 1 Tubo, anel superior (6x)
  - 2 Tubo, anel inferior (6x)
  - 3 Tubo, superior (3x)
  - 4 Tubo, inferior (3x)
  - 5 Conector de tubos (6x)
  - 6 Peça de ligação (3x)
  - 7 Peça de ligação (3x)
  - 8 Pé (3x)
  - 9 Rede de ressalto (1x)
  - 10 Rede de proteção (1x)
  - 11 Disco (4x)
  - 12 Saco de transporte (1x)
-  Instruções de montagem e regras

#### Volume de fornecimento

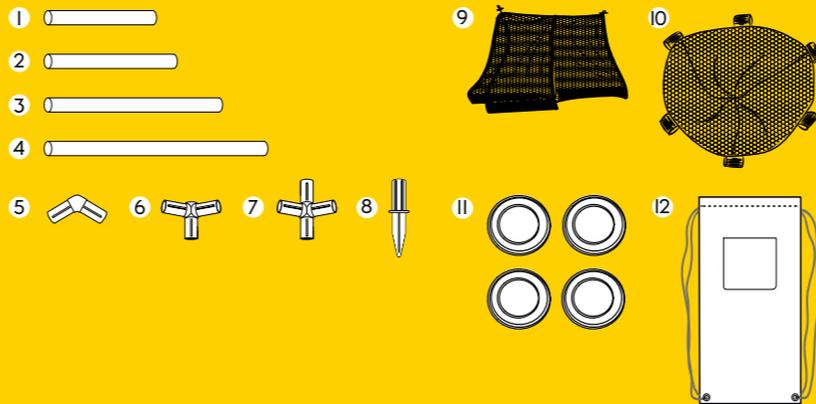

Importado por:  
Flexxtrade GmbH & Co. KG  
Hofstr. 64, 40723 Hilden,  
Alemanha  
FLX-DG-01, PO43030230, N.º de artigo: 7001623, 26/03/2022

BEACH

## Conjunto Disc Golf











**ATENÇÃO!**  
INADEQUADO PARA  
CRIANÇAS COM IDADE  
INFERIOR A 36 MESES!



52 X 52 X 80 CM

# Conjunto Disc Golf

Montagem

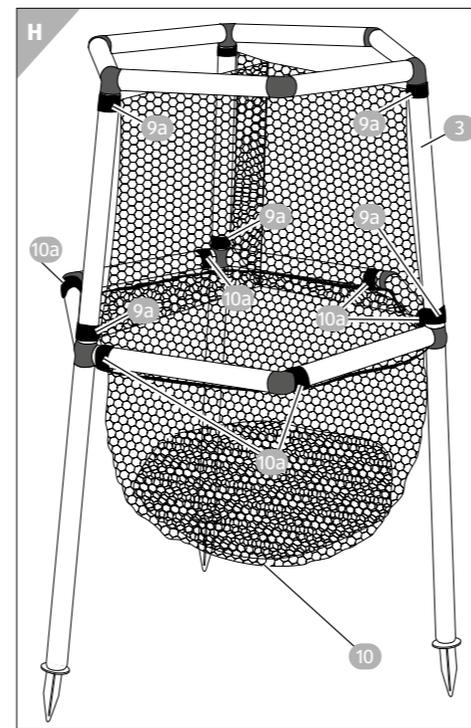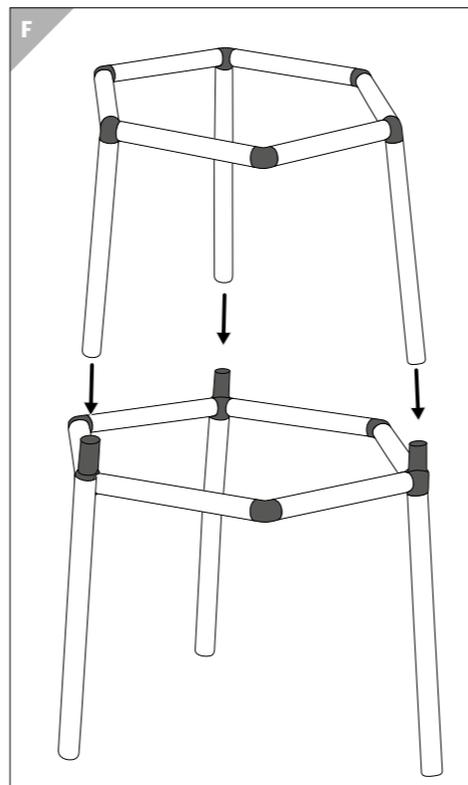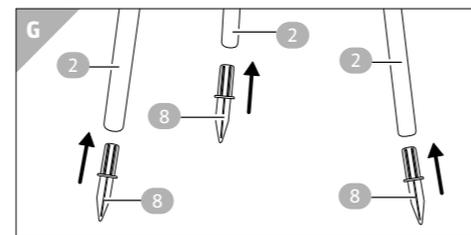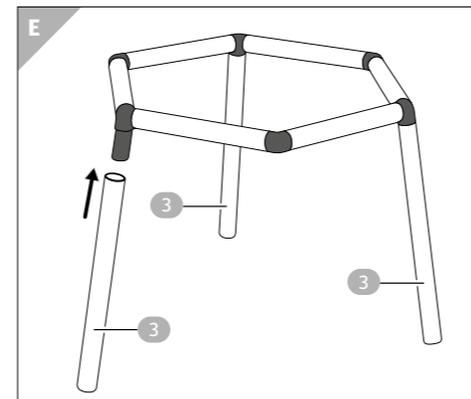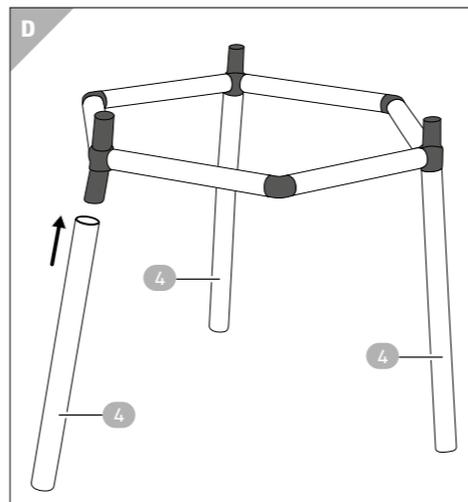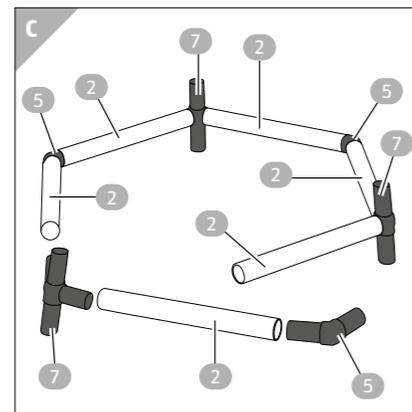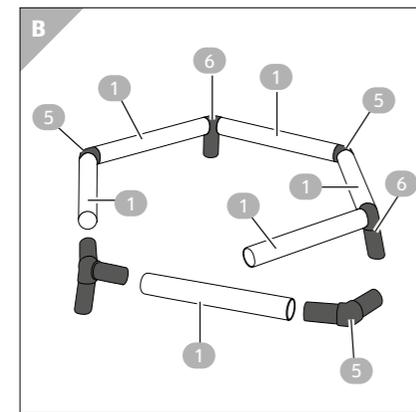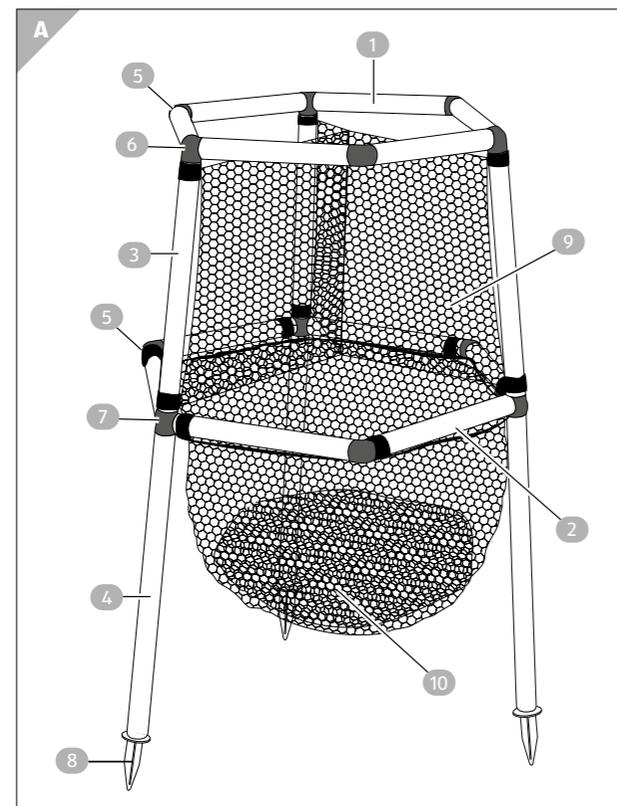

## MONTAGEM

1. Anel superior: Encaixe os dois tubos 1 um no outro com um conector de tubos 5 (3x). Ligue as três peças com as peças de ligação 6 (Fig. B).
2. Anel inferior: Encaixe os dois tubos 2 um no outro com um conector de tubos 5 (3x). Ligue as três peças com as peças de ligação 7 (Fig. C).
3. Insira os tubos inferiores 4 nas peças de união do anel inferior (Fig. D).
4. Insira os tubos superiores 3 nas peças de união do anel inferior (Fig. E).
5. Agora una a peça superior e a inferior, inserindo os tubos 3 nas peças de união 7 do anel inferior (Fig. F).
6. Insira os pés 8 nos tubos inferiores 2 (Fig. G).
7. Fixe a rede de proteção 10 com as fitas de velcro 10a no anel inferior. Fixe a rede de ressaltos 9 com as fitas de velcro 9a nos tubos superiores 3 (Fig. H).

## Instalação do artigo

- Caso pretenda instalar o produto num piso macio, como, por exemplo, relva, use a extremidade pontiaguda do pé e insira o pé bem fundo no piso. E pode começar a diversão!