

## KUNDENSERVICE



**00800 / 78747874**

(kostenfrei, Mobilfunk abweichend)



[flexxtrade-de@teknihall.com](mailto:flexxtrade-de@teknihall.com)

Serviceadresse:

Flexxtrade GmbH & Co. KG,  
c/o Teknihall Elektronik GmbH  
Assar-Gabrielsson-Str. 11–13,  
63128 Dietzenbach

Importiert durch:  
Flexxtrade GmbH & Co. KG  
Hofstr. 64  
40723 Hilden  
Deutschland

The Crane logo features a stylized white crane in flight above the word "crane" in a lowercase, sans-serif font, all contained within a black rounded rectangular background.

# Inline Skates für Mädchen

# Inline Skates für Jungen



**3 Jahre**  
**HERSTELLER-  
GARANTIE**

**KUNDENSERVICE**  
 **00800 / 78747874**  
(kostenfrei, Mobilfunk abweichend)  
 [flextrade-de@technikhall.com](mailto:flextrade-de@technikhall.com)

**ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG**

FLX-CINL-01  
PO43030272  
Art.-Nr.: 9198


# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht</b> .....	<b>3</b>
<b>Verwendung</b> .....	<b>4</b>
<b>Lieferumfang / Teile</b> .....	<b>6</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>7</b>
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren .....	7
Zeichenerklärung .....	7
<b>Sicherheit</b> .....	<b>8</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	8
Sicherheitshinweise .....	9
Verhalten im Straßenverkehr .....	10
<b>Vorbereitung</b> .....	<b>11</b>
Skates und Lieferumfang prüfen .....	11
Skates öffnen .....	12
Schuhgröße einstellen .....	12
Skates anziehen und verschließen .....	12
<b>Inlineskaten</b> .....	<b>13</b>
Allgemeine Hinweise beachten .....	13
Inlineskaten lernen .....	14
Mit dem Stopper bremsen .....	14
<b>Wartung</b> .....	<b>15</b>
Laufrollen aus- und einbauen .....	15
Kugellager aus- und einbauen .....	16
Stopper austauschen .....	17
<b>Reinigung und Aufbewahrung</b> .....	<b>17</b>
<b>Ersatzteile</b> .....	<b>18</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>18</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>19</b>
Verpackung entsorgen .....	19
Inline Skates entsorgen .....	19

# Übersicht

Abb. A

Modellbeispiel

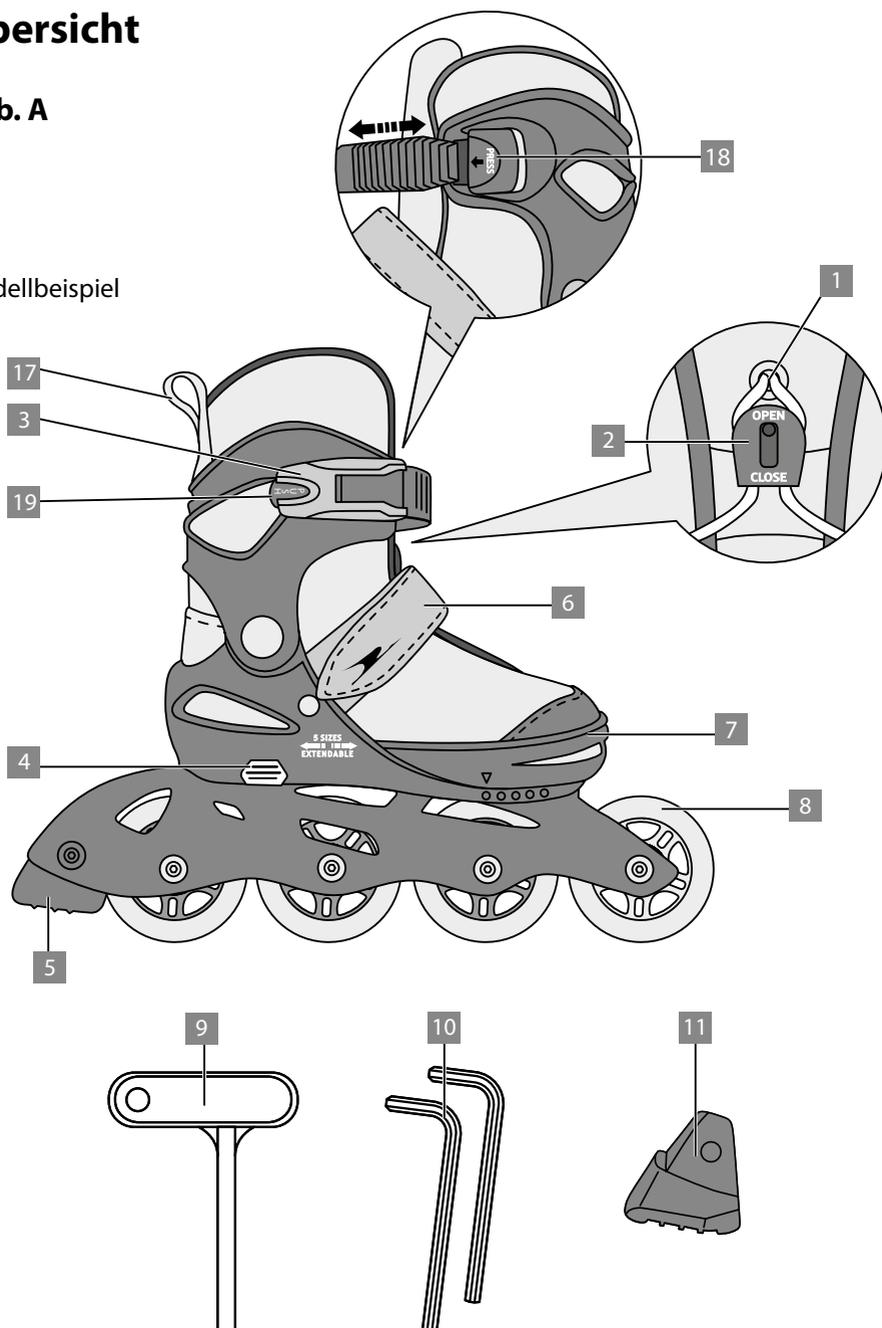

# Verwendung

Abb. B

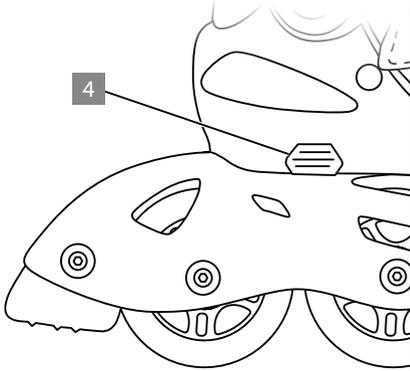


Abb. C


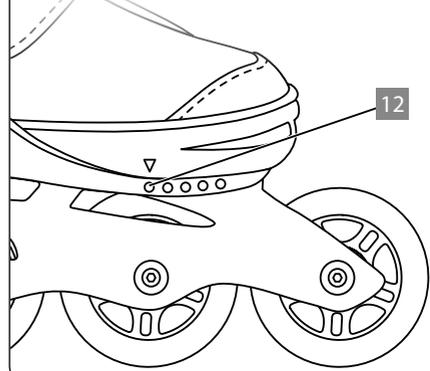


Abb. D

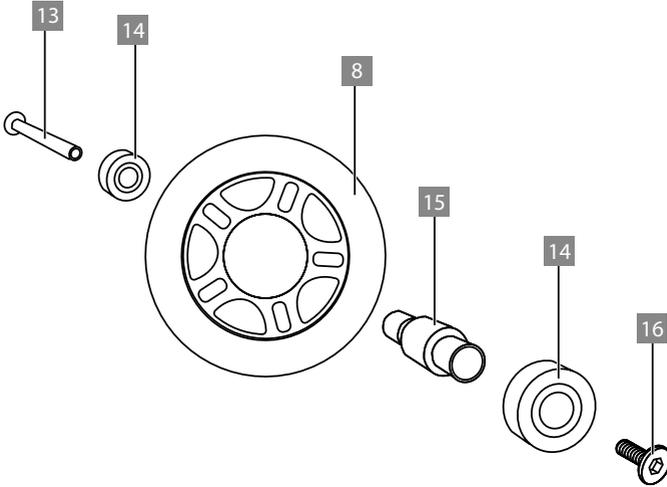

# Verwendung

Abb. E

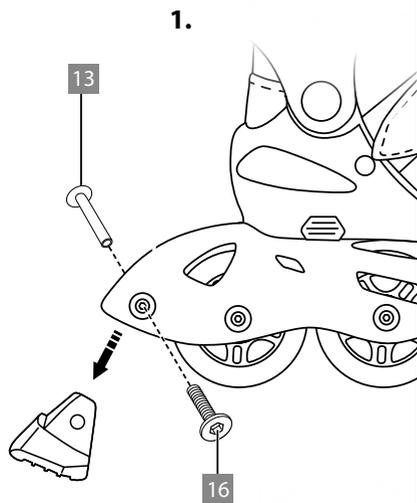


Abb. F


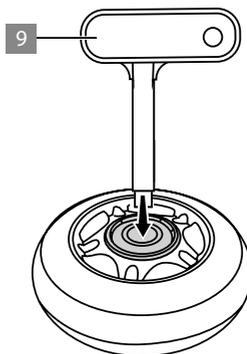


Abb. G

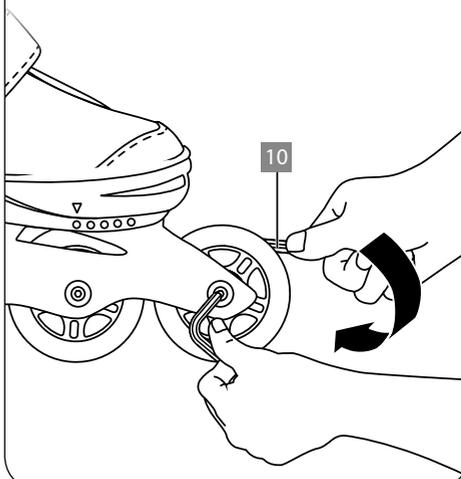

## Lieferumfang / Teile

- 1 Schnürung
- 2 Schnürfixierung
- 3 Schnellspanner-Schnalle
- 4 Druckknopf (Größenverstellung)
- 5 Stopper (am rechten Inline Skate)
- 6 Klettverschluss
- 7 Fußteil (verstellbar)
- 8 Laufrolle, je 4× pro Inline Skate
- 9 Universalschlüssel
- 10 Innensechskantschlüssel, 2×
- 11 Stopper (Ersatz)
- 12 Größenanzeige
- 13 Achsgewinde, 1× pro Rolle und 1× am Stopper
- 14 Kugellager, 2× pro Rolle
- 15 Distanzhülse, 1× pro Rolle
- 16 Achsschraube, 1× pro Rolle und 1× am Stopper
- 17 Einstiegshilfe
- 18 PRESS-Schnalle
- 19 PUSH-Riegel

– Gebrauchsanleitung

# Allgemeines

## Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesen Inline Skates für Mädchen / Inline Skates für Jungen (nachfolgend „Skates“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Gebrauch.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Skates einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden an den Skates führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit. Diese Gebrauchsanleitung können Sie auch über unsere homepage [www.flexxtrade.de](http://www.flexxtrade.de) als PDF-Dokument herunterladen.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf den Skates oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen und Tipps.



Das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) bescheinigt, dass das Produkt sicher ist, wenn es korrekt eingesetzt wird. Das GS-Zeichen bedeutet, dass die Sicherheit des Produkts geprüft worden ist. Produkte, die mit diesem Zeichen versehen sind, entsprechen den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Coolmax ist der Markenname für eine Reihe von Polyesterstoffen, die von The Lycra Company entwickelt und vertrieben werden. Coolmax wird als „feuchtigkeitstransportierend“ und „atmungsaktiv“ vermarktet. Als Polyester ist es mäßig hydrophob, nimmt wenig Flüssigkeit auf und trocknet relativ schnell.



HeiQ® Pure von KJUS ist eine antimikrobielle Behandlung für Textilien, um Kleidungsstücke für die gesamte Lebensdauer des Produkts natürlich geruchlos zu machen. Pure by HeiQ® verfügt über eine einzigartige Silber-Mikrokomposit-Technologie. Die hohe Leistungsfähigkeit wird bei minimalem Einsatz von Silber erzielt – so wird mehr Rücksicht auf die Umwelt genommen.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Skates sind ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Skates sind ausschließlich für den Freizeitsport geeignet und nicht für den professionellen Einsatz, als Stunt-Skates, für Roller-Hockey oder als Wettkampf-Skates geeignet.

Das Fahren mit Skates birgt ein relativ hohes Verletzungsrisiko. Stellen Sie darum sicher, dass Kinder beim Inlineskaten immer geeignete Schutzkleidung tragen. Wir weisen darauf hin, dass auch mit geeigneter Schutzkleidung keine 100%ige Sicherheit geboten ist.

Die Skates entsprechen der Klasse A für Benutzer mit einem Körpergewicht über 20 kg und bis zu 100 kg bei Gr. 29-33, 33-37, 37-41 (gemäß EN 13843:2009 - Leistungsklasse A: 20-100 kg)

Lassen Sie Kinder die Skates nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Dieser Artikel ist kein Fahrzeug im Sinne der StVO und darf nicht auf den öffentlichen Straßen eingesetzt werden. Informieren Sie sich vor der Verwendung über die gesetzlichen Bestimmungen.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Erklären Sie den Kindern, die die Skates benutzen, alle sicherheitsrelevanten Punkte, bevor die Skates zum ersten Mal benutzt werden.



### WARNUNG!

#### Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie, Kleinteilen oder den Skates spielen, können sie sich darin verfangen, sie über ihren Kopf stülpen oder verschlucken und daran ersticken bzw. sich strangulieren.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie und dem Produkt spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Skates kann zu Verletzungen führen.

- Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder, während diese die Skates benutzen.
- Machen Sie Kinder, die diese Skates nutzen, vor der ersten Benutzung unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sicher Inlineskaten und Bremsen können.



- Stellen Sie sicher, dass Kinder, die diese Skates benutzen, beim Inlineskaten geeignete Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützer sowie einen Helm tragen.
- Bringen Sie Reflektoren an der Kleidung der Kinder an, die die Skates in der Dämmerung oder im Dunkeln benutzen. Oder stellen Sie sicher, dass die Kinder reflektierende Sicherheitswesten tragen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Skates vor, die die Sicherheit beeinträchtigen können.
- Ziehen Sie ggf. eine fachkundige Person hinzu, wenn Sie Laufrollen,

Stopper oder Kugellager tauschen möchten und Sie sich nicht sicher sind.

- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt den Verschleiß der Bremse. Überprüfen Sie sämtliche Teile der Bremse auf festen Sitz und Funktionsfähigkeit.
- Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass alle Achsschrauben und -gewinde an den Achsen festgezogen sind. Durch mehrfaches Lösen und Anziehen können sich die Achsschrauben und Achsgewinde abnutzen. Erneuern Sie diese Bauteile bei Bedarf.
- Entfernen Sie scharfe Kanten, die durch die Benutzung entstanden sind, vor jeder neuen Benutzung.
- Überprüfen Sie die Skates vor und nach jedem Gebrauch auf Verschleißspuren und sichtbare Beschädigungen und lassen Sie Kinder die Skates nicht mehr benutzen, wenn die Kunststoffbauteile der Skates Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
- Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile nur durch Originalersatzteile.

### **Verhalten im Straßenverkehr**

- Bevor Ihre Kinder auf öffentlichen Straßen oder Wegen skaten, machen Sie sich mit den geltenden Verkehrsregeln vertraut. Diese können je nach Land unterschiedlich sein.

In Deutschland gelten für Skater die Regelungen für den Fußgängerverkehr des § 25 STVO (Straßenverkehrsordnung):

- Inline-Skater sind rechtlich wie Fußgänger anzusehen.
- Skater müssen daher den Gehweg oder den kombinierten Geh- und Radweg benutzen und dürfen in der Fußgängerzone und im verkehrsberuhigten Bereich unter gebührender Rücksicht auf Fußgänger – nötigenfalls mit Schrittgeschwindigkeit – fahren.
- Fehlt ein Gehweg oder Seitenstreifen, muss der Skater auf die Straße ausweichen. Dabei gilt: Innerorts ist am rechten oder

linken, außerorts am äußeren linken Fahrbahnrand zu skaten.

- Die Benutzung der reinen Radwege ist Skatern ausnahmslos untersagt, es sei denn, ein Zusatzzeichen erlaubt das



Inlineskaten. Wer dort skatet, hat sich mit äußerster Vorsicht und unter besonderer Rücksichtnahme auf den übrigen Verkehr am rechten Rand in Fahrtrichtung zu bewegen und muss Radfahrern das Überholen ermöglichen.

## HINWEIS

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit den Skates kann zu Beschädigungen der Skates führen.

- Lassen Sie Kinder die Skates nur auf ebenen, sauberen und trockenen Flächen benutzen, die zudem frei von Hindernissen wie Steinen oder Ästen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Skates nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen wie z. B. Herdplatten abgestellt werden.

### **Vorbereitung**

#### **Skates und Lieferumfang prüfen**

## HINWEIS

### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können die Skates beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Skates aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob die Skates oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Skates nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Skates öffnen

1. Öffnen Sie die Schnellspanner-Schnalle **3** durch Schieben des PUSH-Riegels **19**. Ein komplettes Öffnen erreichen Sie durch Drücken der PRESS-Schnalle **18**. Öffnen Sie den Klettverschluss **6**.
2. Öffnen Sie die Schnürfixierung **2**, indem Sie diese auf Position OPEN stellen.

## Schuhgröße einstellen

Sie können die Schuhgröße der Skates ohne zusätzliches Werkzeug einstellen.

1. Lösen Sie die Schnellspanner-Schnalle **3** und den Klettverschluss **6**.
2. Um die Sicherheitsarretierung zu lösen, drücken und halten Sie den Druckknopf **4** (siehe **Abb. B**).
3. Fassen Sie den Fußteil **7** vorne an und ziehen Sie, um den Schuh zu vergrößern, oder drücken Sie, um den Schuh zu verkleinern.  
Lesen Sie die eingestellte Größe auf der Größenanzeige **12** an der Seite der Skates ab (siehe **Abb. C**).
4. Lassen Sie den Druckknopf los, damit die Sicherheitsarretierung bei der eingestellten Größe einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsarretierung richtig eingerastet ist, bevor die Skates das nächste Mal benutzt werden. Die Schuhgröße darf sich nicht während des Laufens selbst verstellen.

Sie haben die Schuhgröße erfolgreich eingestellt.

## Skates anziehen und verschließen

Achten Sie darauf, dass zuerst Knieschützer angelegt werden, bevor die Skates angezogen werden. Die Skates werden am besten im Sitzen angezogen, dazu kann die Einstiegshilfe **17** verwendet werden.

1. Ziehen Sie die Schnürung fest, indem Sie die Enden der Schnüre stramm nach oben und die Schnürfixierung **2** nach unten ziehen.



Achten Sie darauf, dass der Schuh den Fuß an keiner Stelle abdrückt und die Schnürung **1** nicht zu locker sitzt.

2. Befestigen Sie die Schnürfixierung wieder, indem Sie diese auf Position CLOSE stellen (siehe **Abb. A**).
3. Verschließen und verspannen Sie die Schnellspanner-Schnalle
4. Verschließen Sie die Klettverschlüsse
5. Sichern Sie lange Schnurenden unter dem Klettverschluss. Die Enden der Schnürung dürfen nicht lose aus den Skates heraushängen, damit sie sich nicht in den Laufrollen verfangen können.
6. Ellbogen- und Handschützer anlegen und Helm aufsetzen.

## Inlineskaten



### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Skates kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie die Kinder, die die Skates benutzen, die Laufgeschwindigkeit ihrem fahrerischen Können anpassen.
- Lassen Sie Kinder die Skates nur auf ebenen, sauberen und trockenen Flächen benutzen, die zudem frei von Hindernissen wie Steinen oder Ästen sind.
- 
 – Stellen Sie sicher, dass Kinder, die diese Skates nutzen, beim Inlineskaten geeignete Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützer sowie einen Helm tragen.
- Bringen Sie Reflektoren an der Kleidung der Kinder an, die die Skates in der Dämmerung oder im Dunkeln benutzen. Oder stellen Sie sicher, dass die Kinder reflektierende Sicherheitswesten tragen.
- Üben Sie mit den Kindern, die die Skates benutzen, zuerst Gleiten, Kurvenfahren und Bremsen, bevor Sie schnelles Fahren ausprobieren.

### Allgemeine Hinweise beachten

Geben Sie Kindern bei den ersten Versuchen auf den Skates Hilfestellung. Erklären Sie ihnen die folgenden Hinweise:

- Skates erst richtig anziehen und dann losfahren.

- Als erstes auf einem geschwindigkeitshemmenden Untergrund, z. B. Teppichboden üben, um zu lernen, das Gleichgewicht zu halten.
- Sobald ein sicheres Gleichgewichtsgefühl vorhanden ist, auf sauberem und ebenem Asphalt Inlineskaten üben. Suchen Sie dafür einen verkehrsberuhigten Ort, möglichst ohne andere Verkehrsteilnehmer.
- Erst Kurvenfahren üben, wenn das Geradeausfahren sicher beherrscht wird.

## Inlineskaten lernen

Mit den folgenden Tipps können Sie Kindern Inlineskaten beibringen:

1. Aufrecht stehen, mit etwa handbreit voneinander entfernten und parallelen Füßen, die Arme leicht nach vorne nehmen und die Knie so beugen, dass die Schienbeine am vorderen Rand der Skates anstoßen.
2. Erste Schritte mit nach außen gerichteten Füßen üben, weil das der späteren Fahrstellung entspricht.
3. Körpergewicht beim Laufen vorsichtig auf die Fußballen verlagern.
4. Einen Fuß etwas nach außen ausrichten und leicht abstoßen.
5. Das Gleiche mit dem anderen Fuß wiederholen, um den eigenen Laufrhythmus zu finden.
6. Um Kurven zu fahren, die Skates durch den Einsatz von Hüfte und Knien nach innen oder außen kanten. Vorher im Stand ausprobieren.
7. Beim Kurvenfahren leicht nach innen lehnen.
8. Rechtzeitig mit dem Stopper **5** bremsen, um stehen zu bleiben (siehe Kapitel „Mit dem Stopper bremsen“).  
Je schneller die Fahrgeschwindigkeit ist, desto länger wird der Bremsweg.

## Mit dem Stopper bremsen



**WARNUNG!**

### Verletzungsgefahr!

Inlineskaten, ohne richtig bremsen zu können, kann zu sehr gefährlichen Situationen und Unfällen führen.

Kinder können sich dabei schwer verletzen und andere in hohem Maße gefährden.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder, die die Skates benutzen, sicher bremsen können.

So bremsen Kinder sicher mit dem Stopper:

1. Den Skate, an dem der Stopper **5** befestigt ist, leicht nach vorne schieben und das Gewicht dabei auf das andere Bein verlagern.  
Ggf. die Arme zur Hilfe nehmen, um das Gleichgewicht zu halten.
2. Vorsichtig die Fußspitze des Skates anheben, an dem der Stopper befestigt ist. Der Stopper schleift jetzt über den Boden und bremst automatisch ab.
3. Um schneller zu bremsen, vorsichtig mehr Druck auf den Stopper ausüben und das Körpergewicht ggf. etwas nach vorne verlagern.  
Je mehr Druck auf den Stopper ausgeübt wird, desto stärker wird die Bremskraft. Immer erst mit leichtem Druck anfangen zu bremsen.  
Keine ruckartigen Bewegungen machen, damit das Gleichgewicht nicht verloren geht oder unbeabsichtigt aufgehört wird zu bremsen.



Um andere Fahrtechniken und Bremsen ohne Stopper sowie die richtige Falltechnik zu lernen, empfehlen wir, einen entsprechenden Skate-Kurs zu belegen.

## Wartung



**WARNUNG!**

### Verletzungsgefahr!

Wenn Sie die Skates nicht regelmäßig warten, können sich Achsschrauben während des Inlineskatens aus den Achsgewinden drehen und schwere Unfälle verursachen. Kinder können sich dabei schwer verletzen und andere in hohem Maße gefährden.

- Ziehen Sie die Achsschrauben und Achsgewinde regelmäßig fest.
- Ziehen Sie alle Achsschrauben **16** und Achsgewinde **13** in regelmäßigen Abständen Innensechskantschlüsseln **10** nach, damit sich die Laufrollen **8** nicht unerwartet lösen können.
- Entfernen Sie groben Schmutz, wie z. B. kleine Steine oder Blätter, die sich zwischen den Laufrollen verfangen, spätestens nach jedem Gebrauch.

### Laufrollen aus- und einbauen

Wenn neue Laufrollen benötigt werden, da sie ganz- oder teilweise abgenutzt sind, achten Sie darauf, dass die neuen Laufrollen neue Kugellager enthalten, und dass die Laufrollengröße passt.

So bauen Sie die Laufrollen aus (siehe **Abb. G**):

1. Fixieren Sie das Achsgewinde **13** der Laufrolle **8**, die Sie austauschen möchten, mit einem Innensechskantschlüssel **10**.
2. Schrauben Sie die Achsschraube **16** mit dem zweiten Innensechskantschlüssel heraus.
3. Nehmen Sie die Achsschraube, das Achsgewinde und die Laufrolle mit beiden Kugellagern **14** ab.

So bauen Sie die Laufrollen wieder ein (siehe **Abb. D**):

- Heben Sie alle Einzelteile gut auf und bauen Sie sie mit der neuen Laufrolle in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Orientieren Sie sich dabei an der **Abb. D**.

Sie haben die Laufrolle erfolgreich aus- und eingebaut.

## Kugellager aus- und einbauen

Die Skates sind mit je zwei Präzisionskugellagern pro Laufrolle ausgestattet, die innen mit Fett gefüllt sind. Darum laufen die Skates erst unter Belastung, also beim Inlineskaten, leicht und schnell, weil sich das Fett so erst verteilt.

Sie können die Kugellager ausbauen, aber nicht auseinandernehmen. Bei den Kugellagern handelt es sich um gekapselte, wartungsfreie Kugellager, die nicht dafür geeignet sind, extern gefettet oder geölt zu werden. Wenn die Kugellager klackern oder nicht mehr leichtgängig laufen, tauschen Sie sie gegen gleichwertige neue aus.

So bauen Sie die Kugellager aus den Laufrollen aus (siehe **Abb. D**):

1. Bauen Sie die Laufrollen **8** aus, bei denen Sie die Kugellager **14** tauschen möchten (siehe Kapitel „Laufrollen aus- und einbauen“).
2. Halten Sie eine Laufrolle jeweils so in Ihrer Hand, dass sie nicht flach auf Ihrer Handfläche liegt.
3. Halten Sie die Laufrolle gut fest und drücken Sie mit dem runden Ende des Universalschlüssels **9** kräftig in das oben liegende Kugellager (siehe **Abb. F**). Das unten liegende Kugellager fällt in Ihre Handfläche, ggf. fällt die Distanzhülse **15** gleichzeitig aus der Laufrolle.
4. Drehen Sie die Laufrolle um und drücken Sie das zweite Kugellager mithilfe des Universalschlüssels aus der Laufrolle (siehe **Abb. F**). Wenn Ihnen das zweite Kugellager (ggf. mit der Distanzhülse) in die Handfläche fällt, haben Sie die Kugellager erfolgreich ausgebaut.

So bauen Sie die Kugellager wieder ein (siehe **Abb. D**):

1. Um die Kugellager wieder einzubauen, legen Sie die Laufrolle auf eine feste Unterlage und drücken Sie erst ein Kugellager vorsichtig hinein. Das Kugellager muss einrasten und darf seitlich nicht mehr aus der Laufrolle

hervorstehen.

2. Drehen Sie die Laufrolle auf die andere Seite und setzen Sie die Distanzhülse ein.
3. Drücken Sie das zweite Kugellager vorsichtig auf die Distanzhülse. Das Kugellager muss einrasten und darf seitlich nicht mehr aus der Laufrolle hervorstehen.

Sie haben die Kugellager einer Laufrolle erfolgreich aus- und wieder eingebaut. Jetzt können Sie die Laufrolle wieder einbauen (siehe Kapitel „Laufrollen aus- und einbauen“).

## Stopper austauschen

Im Lieferumfang ist ein Ersatz-Stopper enthalten. Tauschen Sie den Original-Stopper, wenn er abgenutzt ist, wie folgt aus (siehe **Abb. E**):

1. Fixieren Sie das Achsgewinde **13** des Stopperblocks mit einem Innensechskantschlüssel **10**.
2. Schrauben Sie die Achsschraube **16** mit dem Innensechskantschlüssel heraus. Fixieren Sie das Achsgewinde dabei mit dem zweiten Innensechskantschlüssel, damit Sie die Achsschraube ganz herausschrauben können.
3. Nehmen Sie die Achsschraube und das Achsgewinde vom Stopperblock ab.
4. Ziehen Sie den abgenutzten Stopper nach unten vom Stopperblock ab (siehe Schritt **1** in **Abb. E**).
5. Drücken Sie den neuen Stopper **11** in den Stopperblock. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Stoppers (siehe Schritt **1** in **Abb. E**).
6. Drücken Sie das Achsgewinde zurück in den Stopperblock.
7. Fixieren Sie das Achsgewinde mit einem Innensechskantschlüssel.
8. Schrauben Sie die Achsschraube mit dem anderen Innensechskantschlüssel wieder hinein.

Sie haben den Stopper erfolgreich ausgetauscht (siehe Schritt **2** in **Abb. E**).

## Reinigung und Aufbewahrung

### HINWEIS

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Skates kann zu Beschädigungen der Skates führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metalli-

schen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Wischen Sie die Skates mit einem angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel bei stärkeren Verschmutzungen.
2. Wischen Sie die Innensohle mit einem angefeuchteten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen bevor Sie sie wieder verwenden.
3. Lassen Sie die Skates vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen und wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen möchten.
4. Bewahren Sie die Skates an einem vor Wetter geschützten, trockenen und staubfreien Ort und für Kinder unzugänglich auf.

## Ersatzteile

Bitte nehmen Sie Kontakt zu unserem Kundenservice-Center auf. Die Kontaktdaten befinden sich auf der beiliegenden Garantiekarte.

## Technische Daten

Modell:	FLX-CINL-01
Artikelnummer:	9198
PU-Rollen:	Härtegrad 82A
Kugellager:	ABEC7
Größen:	
EUR 29-33:	Rollen ca. 70 x 24 mm Verbundeinspritzfelge 44 mm
EUR 33-37:	Rollen ca. 72 x 24 mm Verbundeinspritzfelge 44 mm
EUR 37-41:	Rollen ca. 76 x 24 mm Verbundeinspritzfelge 52 mm
Benutzergewicht:	max. 100 kg
Herstellungsdatum:	01/2022



Obermaterial



Futter und Decksohle



Laufsohle



Natürliche und synthetische Fasern



Sonstiges Material ( z. B. Polymerwerkstoffe, Holz, Kork)

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Skates entsorgen



Entsorgen Sie die Skates entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.