



Használati útmutató



FÜGGŐÁGY ÁLLVÁNNYAL



QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

Az ALDI-szerviz oldala








Minden itt megadott információ elérhető az ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.





Tartalom



| | |
|---|-----------|
| Áttekintés | 4 |
| Használata | 4 |
| A csomag tartalma/részei..... | 6 |
| Általános tájékoztatás | 7 |
| Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót | 7 |
| Jelmagyarázat | 7 |
| Biztonság | 8 |
| Rendeltetésszerű használat | 8 |
| Biztonságtechnikai tudnivalók | 8 |
| Használat előtt | 11 |
| A függőágy és a csomag tartalmának ellenőrzése..... | 11 |
| A függőágy összeszerelése..... | 11 |
| Használat | 12 |
| Tisztítás és ápolás..... | 12 |
| Tárolás | 13 |
| Műszaki adatok | 13 |
| Leselejtezés | 14 |
| A csomagolás leselejtezése..... | 14 |
| A függőágy leselejtezése | 14 |

A

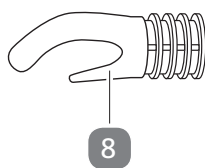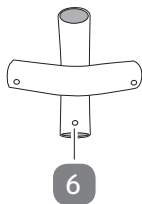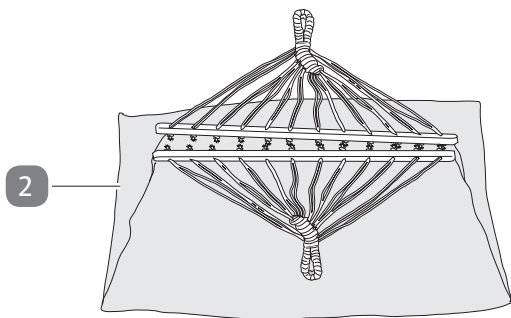

B

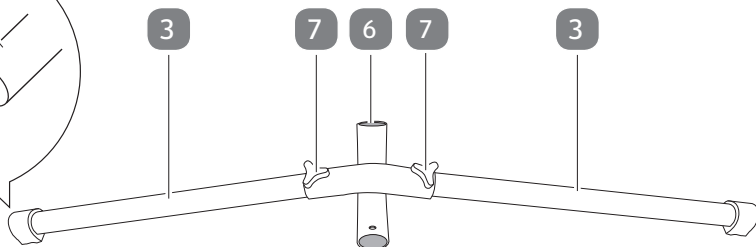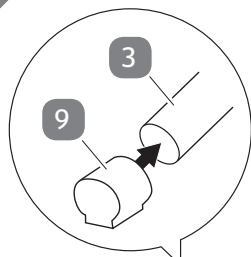

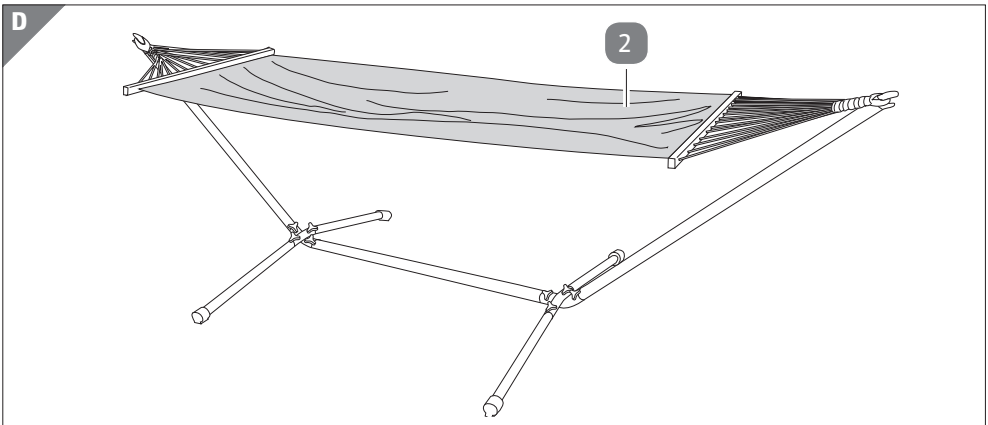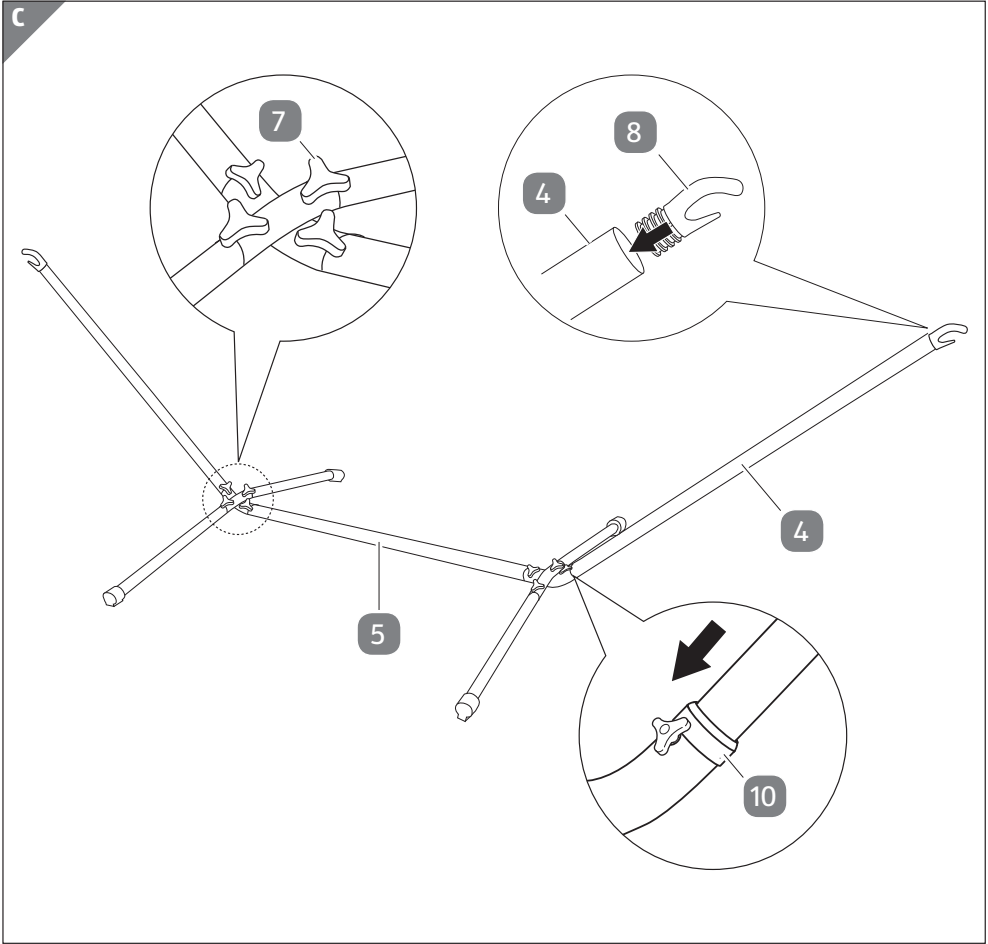

A csomag tartalma/részei

- 1 Tároló- és hordtáska
- 2 Függőágy (fülelkel)
- 3 Láb, 4×
- 4 Tartórúd, 2×
- 5 Harántrúd
- 6 Sarokidom, 2×
- 7 Csavar, 8×
- 8 Függesztőkampó, 2×
- 9 Műanyag kupak, 4×
- 10 Gumimandzsetta, 2×

FONTOS TUDNIVALÓK, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA ÉS OLVASSA EL GONDOSAN

Általános tájékoztatás

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Ez a használati útmutató az állványos függőágyhoz (a továbbiakban: „függőágy”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a felállítással és a használatával kapcsolatban.

A függőágy használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a függőágy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és jogszabályokat is.

Őrizze meg a használati útmutatót további használatra. Ha a függőágyat továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

Ebben a használati útmutatóban, a függőágyon és a csomagoláson az alábbi szimbólumokat és jelzőszavakat használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jel az összeszereléssel és a használatával kapcsolatosan nyújt hasznos kiegészítő információkat.



A biztonság-ellenőrzés igazolása: A jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok (ProdSG) követelményeinek.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A függőágyat kizárólag kempingezés és szabadidős tevékenységek során történő fekvéshez és pihenéshez tervezték. A függőágy maximális terhelhetősége 100 kg. Kizárólag háztartási használatra magáncélú, ipari célra nem alkalmas.

A függőágyat kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, dologi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A függőágy nem gyermekjáték és nem sporteszköz.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonságtechnikai tudnivalók



Fulladásveszély!

A csomagolóanyaggal játszó, a műanyag csomagolózsákokat vagy a tároló- és hordtáskát fejükre húzó gyermekek megfulladhatnak.

- Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot, valamint a tároló- és hordtáskát.
- Ne hagyja őrizetlenül és gyermekek által hozzáférhetően a tároló- és hordtáskát.



Fulladásveszély!

Fejét vagy végtagjait átbújtatva beleakadhat a tartószinórokba és megfulladhat.

- Ne dugja át a tartószinórokon végtagjait és a fejét.

**VIGYÁZAT!****Sérülésveszély!**

A függőágy szakszerűtlen kezelése sérüléshez vezethet.

- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játsszanak a függőággal vagy a függőágyon.
- Felügyelje a függőágyban fekvő gyermekeket.
- A függőágyat sík és csúszásmentes felületre helyezze. Ha a függőágyat teraszon, burkolt vagy járólapos felületen állítja fel, mindig helyezzen csúszásgátló alátétet az állvány alá.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a függőágy lehetőség szerint ütődést felfogó talajon helyezkedjen el, hogy kiesés esetén senki se sérülhessen meg.
- Győződjön meg arról, hogy ne legyen éles vagy kemény szélű, hegyes tárgy a függőágy alatt és környékén.
- Használat előtt ellenőrizze az összes csavarkötés szakszerű meghúzását.
- Be- és kiszállásnál ügyeljen a biztos állóhelyzetre.
- Előbb óvatosan helyezkedjen el a függőágy közepén, csak utána feküdjön le.
- Mindig a függőágy közepére feküdjön.
- Ne feküdjön nagy lendülettel a függőágyba.
- A függőágyat egyidejűleg csak egy személy használhatja.
- Ne terhelje a függőágyat 100 kg-ot meghaladó súllyal.
- Hagyjon legalább 1 méternyi helyet a függőágy körül, hogy kisebb hintázáskor se ütközzön bele semmibe.
- Ne álljon fel a függőágyra, ne ugráljon rajta és ne használja mászáshoz, játékként vagy hintaként. A függőágy elmozdulhat és átfordulhat.
- A függőágy nem gyermekjáték.
- A függőágyat csak az állvánnyal együtt használja.
- Ne végezzen semmilyen átalakítást a függőágyon, mert csökkenhet a teherbírása.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat kárt tehet a függőágyban.

- Óvja a függőágyat az időjárás viszontagságaitól, pl. az esőtől, a közvetlen napsugárzástól és a nedvességtől.
- Soha ne helyezze a függőágyat nyílt láng vagy forró készülék közelébe (pl. kültéri hőszigetelő, grillkészülék stb.).
- Ne használja a függőágyat, ha repedés, szakadás van rajta vagy deformálódott. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- Rendszeresen ellenőrizze a szövet szakítószilárdságát és az állvány épségét, különösképpen, ha a függőágy hosszabb ideig a szabadban állt használaton kívül.

Használat előtt

A függőágy és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárgygal nyitja ki, kárt tehet a függőágyban.

– A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a függőágyat a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a függőágyon vagy alkatrészein. Ha igen, ne vegye használatba. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

A függőágy összeszerelése



Sérülésveszély!

A függőágy szakszerűtlen felállítása balesetet okozhat.

- Gondoskodjon arról, hogy a függőágyat felnőtt szerelje össze.
- Az összeszerelésnél ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját.

1. Illesszen két-két lábat **3** a sarokidomok **6** szembenső végeibe (lásd **B ábra**).



Ügyeljen arra, hogy a lábak és a sarokidomok menetfuratai egymás fölött legyenek.

2. Erősítse a lábakat csavarral **7** a sarokidomokba a menetfuratokon keresztül (lásd **B ábra**).
3. Dugja a műanyag kupakot **9** a lábak végeire úgy, hogy a kupak lapos oldala a talaj felé nézzen (lásd **B ábra**).
4. Kösse össze a két sarokidomot a harántrúddal **5** (lásd **C ábra**).

5. Erősítse a harántrudat csavarral a sarokidomokba a menetfuratokon keresztül (lásd **C ábra**).
 6. Húzzon egy-egy gumimandzsettát **10** a két tartórúdra **4** (lásd **C ábra**). Ez megakadályozza a víz bejutását a csőkötésekbe.
 7. Illessze a két tartórudat a sarokidomok külső végébe (lásd **C ábra**).
 8. Erősítse a tartórudakat csavarral a sarokidomokba a menetfuratokon keresztül.
 9. Tolja le a gumimandzsettákat, hogy közvetlenül az összekötés felett helyezkedjenek el.
 10. Illessze rá a tartórudak végére a függesztőkampókat **8** (lásd **C ábra**).
 11. Akassza bele a függesztőkampókba a függőágy **2** két fülét (lásd **D ábra**).
- Ezzel sikeresen összeszerelte a függőágyat.

Használat



Az állványra való első felfüggesztésnél előfordulhat, hogy a függőágy túl magasan és feszesen helyezkedik el az állványon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a függőágy túl rövid. Az első használat után a kevert pamutszövet kissé engedni fog, és a függőágy mélyebben csüng majd az állványon. Ezáltal a beszállás könnyebb lesz.

- Vegye figyelembe a „Biztonsági tudnivalók” fejezet utasításait.
- Gyakorolja a függőágyba való beszállást. Mivel a függőágy kissé elmozdulhat és átfordulhat, kérjen segítséget a beszálláshoz a függőágy használatának megkezdésekor.

Tisztítás és ápolás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat kárt tehet a függőágyban.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles vagy fém tisztítóeszközt, például kést és más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Semmiképpen ne mossa a függőágyat mosógépben.
- A függőágy nem tisztítható vegytisztítással.
- Ne impregnálja, fehérítse és színeze a függőágy anyagát.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a rögzítőelemek és a kopó alkatrészek megfelelő illeszkednek-e és nincsenek-e elhasználódva.
1. A függőágy részeit puha, enyhén nedves törülközővel és szükség esetén kímélő szappanos oldattal tisztítsa.
 2. Ezt követően hagyja teljesen megszáradni a függőágyat.

Tárolás

- Győződjön meg arról, hogy a függőágy minden része teljesen száraz.
- Helyezze a függőágyat a tároló- és hordozótáskába **1**.
- A függőágyat mindig száraz, fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| A fogyasztási cikk típusa: | FLX-HM-T03 / FLX-HM-S03 |
| Cikkszám: | 90469 (fehér rúd / barnásszürke matrac), 90465 (szürke rúd / csíkos matrac) |
| Méretek (HO × SZ × MA): | 300 × 120 × 105 cm |
| Fekvőfelület (HO × SZ): | 200 × 100 cm |
| Anyag | |
| Keret: | Porszórt bevonatú acélcső |
| Huzat (barnásszürke): | 79,5 % pamut, 17,5 % poliészter, 3,0 % viszkóz |
| Huzat (csíkos): | 72,1 % pamut, 24,4 % poliészter, 3,5 % viszkóz |
| Súly: | 12,6 kg |
| Max. teherbírás: | 100 kg |

A használati útmutató PDF formátumban is letölthető a **www.flextrade.de** honlapról.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A függőágy leselejtezése

- A függőágyat az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.



Származási hely: Kína
Gyártó:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40723 HILDEN
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

90469 / 90465



00800 / 78747874



www.flexxtrade.de

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
FLX-HM-T03 / FLX-HM-S03

05/2019

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**